

# W41K

by KYOCERA

## 取扱説明書

CDMA 1X  
**WIN**

**au** by KDDI

目次

ご使用になる前に

基本機能

文字入力

アドレス帳  
ペア機能

音／画面

カメラ

データフォルダ  
miniSDカード

プライバシー機能

メール

Hello Messenger

EZweb

EZチャンネル

au Music

EZナビ

EZアプリ

EZ・FM

便利な機能

auのネットワーク  
サービス

付録／索引  
クイックガイド

## ● ごあいさつ

このたびは、「W41K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用の前に、この「W41K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
この「W41K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### ご注意

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「W41K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「W41K」『取扱説明書』をお読みください。
- ・ 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「W41K」『かんたんマニュアル』をお読みください。  
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
  - 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
  - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。  
<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

「W41K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の京セラ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・ パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w41k/faq/index.html>（京セラホームページ）

## ● au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かないところ（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）。
- ・ W41Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## ● 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# ● 本書の使いかた

## ■ 画面表示について

- ・ 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部の操作ガイド表示部を省略している場合があります。また実機の画面とは字体や形状が異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は説明用のものです。実際とは異なっていたり、予告なく変更される場合があります。

## ■ キー表示について

本書では、フロントジョグなどを図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示

## ■ 操作説明ページの構成

### 項目タイトル

この項目の概要です。

操作を始める画面／状態を示します。

### 操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

### ご注意

操作上の注意事項などです。

### お知らせ

操作上のアドバイスや、知っておくと便利な情報などです。

### ● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。

#### ■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）

通話中の通話メモ 1 件約 20 秒録音します。

録音中に「」（1 秒以上）→「」または約 20 秒経過で録音終了  
録音開始から約 20 秒経つと、「」と音が鳴ります。

通話中に「」を押しても、「通話音声メモ」から録音を開始できません。  
・ 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

#### ■ 通話音声メモを再生／削除する

録音中に「」→「」→「」→「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

通話音声メモの削除 (P.31)

#### ■ 通話中に出来ないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）

自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。録音時間は 1 件につき約 20 秒最大 3 件です。

録音中に「」→「」→「」→「簡易留守メモ」

未録音のメモがあるときは、メモ再生の項目に「」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

簡易留守メモの削除 (P.31)

メモを削除「」→再生終了または「」

簡易留守メモ設定  
→「」または「」を選択「」

応答メッセージ設定  
→応答時間（00～1 秒）を入力「」

電話がかかってきてから簡易留守メモが再生を開始するまでの時間を設定  
できます。

応答メッセージ再生  
電話中に「」を押すと「」の音声と応答メッセージが再生されます。ピープと鳴りまじらしたメッセージをどうぞ」に設定

ドラフット  
応答メッセージを「」の音声と応答メッセージが再生されます。ピープと鳴りまじらしたメッセージをどうぞ」に設定

オリジナル  
自分で録音した応答メッセージに設定 (P.30)

※すでに 2 件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

#### ■ お知らせ

簡易留守メモとお留守番サービスの設定を決定すると、簡易留守メモが優先されます。  
・ 簡易留守メモを設定すると、お留守番に「」が表示されます。  
・ 簡易留守メモを再生中に「」を押すと、そのメモを再生します。  
・ 簡易留守メモは、お留守番で「」を押して 1 秒以上押しても設定、解除できます。  
・ メモ再生、再生中の場合は、再生後、簡易留守メモの再生と同時になり、再生後、応答メッセージ再生中に「」を押すと、メッセージを録音できます。  
・ 簡易留守メモを設定しない場合は、電話中に「」を押すと応答メッセージが再生され、相手のメッセージを録音できます。  
・ 録音中に「」を押すと、相手と通話できます。また、「」を押すと電話が切れ、通話までの通話が録音されます。  
・ ドラフットモード設定中、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモを再生すると応答開始します (P.49)。  
・ 応答時間の設定が「オート通話」と同じ場合は、「オート通話」が優先されます (P.204)。

### インデックス

章ごとに位置が変わります。  
読みたいページを探するときにご使用ください。

操作手順は表の中でも説明されています。  
詳細な説明が必要な場合は以降に項目を設けて説明しています。

※本書では特定の場合を除き、「miniSD™メモリカード（市販品）」を「miniSDカード」と略しています。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。

## ● 安全上のご注意

### ■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ・この「安全上のご注意」には、W41Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

#### 表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

\*1:「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

\*2:「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\*3:「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### 図記号の説明

行為を禁止する記号			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
指示	プラグをコンセントから抜く		

### ■W41K本体／電池パック／充電用機器共通

W41K本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

#### ⚠危険

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

W41K専用周辺機器：

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)

卓上ホルダ (41KYPUA)

電池パック (41KYUAA)

共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音が出る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず充電用機器をコンセントから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまますると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

#### ⚠警告



禁止

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。



## ⚠ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、W41Kがパイププレート設定になっている場合、振動により落下する可能性があります。そのためご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のW41K・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。

## ■ W41K本体について

共通の注意事項（W41K本体・電池パック・充電用機器・マイク付きリモコン・ステレオイヤホン）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

## ⚠ 危険



禁止

自動車・バイク・自転車などを運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています（電波OFFモード含む）。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を着装されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を着装している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。

- ・手術室・集中治療室（ICU）・冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。

- ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。

- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。

- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月 不要電波問題対策協議会 [現電波環境協議会]）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）。



指示

通話・メール・撮影・ゲームなどするとき周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

イヤホンを使用するときには音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくくと、事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにW41Kの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。W41Kの電源を切って、安全な場所へ移動してください。

## ⚠ 警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合は水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。



禁止

撮影ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障害を起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。



禁止

W41Kが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きな設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



指示

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバー・メモリカードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



指示

W41Kを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。



指示

W41Kを開くときはヒンジ部（つなぎ目）に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。



禁止

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカード等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



指示

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



禁止

miniSDカード（市販品）挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



禁止

miniSDカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

miniSDカード（市販品）の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。（下表参照）

## ■W41K本体

(使用箇所)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・（使用材料）</li> <li>・（表面処理）</li> </ul>	
外装ケース、サイドキー（マナー／シャッター）、発信キー、電源／終了キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>
カメラレンズ部、ディスプレイパネル部（メイン）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル樹脂</li> <li>・化学硬化処理</li> </ul>
ディスプレイパネル部（サブ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル樹脂</li> <li>・PETフィルム処理</li> </ul>
フロントジョグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC+ABS樹脂</li> <li>・クロムメッキ</li> </ul>
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、センターキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・クロムメッキ</li> </ul>
ネジキャップ（メインディスプレイ下部）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリルウレタン樹脂</li> <li>・－</li> </ul>
充電端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・黄銅</li> <li>・金メッキ（下地：ニッケル）</li> </ul>
撮影ライト、赤外線ポート窓部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル樹脂</li> <li>・－</li> </ul>
カメラ部窓枠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミ</li> <li>・アルマイト処理</li> </ul>
平型イヤホンマイク端子カバー、外部接続端子カバー、miniSDカードスロットカバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エラストマー樹脂</li> <li>・ウレタン系UV硬化塗装処理</li> </ul>

W41Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。

## ■京セラマイク付きリモコン01

### ■ステレオイヤホン（試供品）

(使用箇所)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・（使用材料）</li> </ul>	
イヤホン外装	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ABS樹脂</li> </ul>
コード、イヤホンプラグ、平型コネクタ部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エラストマー樹脂</li> </ul>
リモコン部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐熱ABS</li> </ul>

## ■電池パックについて

共通の注意事項（W41K本体・電池パック・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



禁止

電池パックの（＋）と（－）をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

持ち運び際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



禁止

電池パックをW41Kや充電機器に接続するときは、（＋）（－）を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分に確認してください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



分解禁止

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

### ⚠警告



指示

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

### ⚠注意



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



禁止

不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## ■充電用機器について

共通の注意事項（W41K本体・電池パック・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



指示

共通DCアダプタ01（別売）などの車載機器は、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



指示

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01（別売）に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

### ⚠警告



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

- ・共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



禁止

共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



指示

電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



禁止

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示

電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードによって変圧は変化、消失する場合があり、発火・火災・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。



注意



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンをつけたまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

## 取扱上のお願ひ

### 登録内容／メール／データなどについて

- ・ au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### W41K本体／電池パック／充電用機器共通

- ・ 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスクートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・ 極端な高温／低温／多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）。ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・ 電源・充電端子、miniSDカードスロット部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようご注意ください。
- ・ 汚れた場合は柔らかな布で乾拭きしてください。ペンジン／シンナー／アルコール／洗剤などをを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

- ・ 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用するおそれがありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・ 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。

### W41K本体について

- ・ au電話本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ W41Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそれらにして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ・ ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ・ ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストロブは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・ 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- ・ 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W41K内部に水滴が付くことがあります（結露といいます。）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・ エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・ メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、W41K本体が損傷するおそれがあります。
- ・ データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・ フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー録画、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。



## ■電池パックについて

- ・W41Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別売）に付属しています。）。
- ・ただし、長期間充電をしない場合、W41K内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- ・はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならないときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどにご使用済み電池パック回収箱を設置しております。



## ■著作権／肖像権について

- ・お客様がW41Kで撮影／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをするると肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- ・撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ・著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

## ■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4～8桁の数字に変更することができます。
- ・ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ロックNo.は以下の①～③の場合に入力が必要です。

## ■サブディスプレイについて

- ・W41Kのサブディスプレイは、ハーフミラーパネルに覆われているため、屋外や蛍光灯の下などの明るい場所では見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

## ■充電用機器について

- ・ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットからはずしてください。
- ・W41Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■カメラ機能について

- ・カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすい音声が録音されているかご確認ください。
- ・故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの变化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

### ①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更 (P.91)  
ナビパスワード変更 (P.177)  
着信履歴から着信制限への登録 (P.26)  
着信制限の設定 (P.94)  
アドレス帳のグループ削除 (P.31、44)  
スケジュールの1日削除 (P.31、193)  
スケジュールの昨日以前削除 (P.31、193)  
タスクリストの1日削除 (P.31、193)  
タスクリストのチェック済み削除 (P.31、193)  
SDユーザフォルダの削除 (P.80)  
データフォルダのフォルダ内データの全件移動 (P.90)  
Cメールの受信フィルター登録 (P.126、127)  
EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.178)  
オートロックの設定、解除、一時解除 (P.91)  
遠隔オートロックの設定、解除 (P.92)  
ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (P.93)  
アドレス帳制限の設定、一時解除 (P.93)  
メール制限の設定、一時解除 (P.93)  
EZweb制限の設定、一時解除 (P.93)  
EZアプリ制限の設定、一時解除 (P.93)  
ハロー制限の設定、一時解除 (P.93)  
スケジュール制限の設定、一時解除 (P.93)  
給日記制限の設定、一時解除 (P.93)  
シークレットの設定、一時解除 (P.93)  
ハロー着信制限の設定、解除 (P.95)  
機能リセット (P.95)  
メモリリセット (P.95)  
オールリセット (P.95)  
学習内容リセット (P.95)  
EZアプリリセット (P.95)  
時間・料金目安のリセット (P.203)  
通話料金レポートの設定 (P.203)  
プライバシーフォルダを開く、データの移動 (P.77)  
miniSDカードの初期化 (P.90)  
バックアップファイルの保存 (P.87)  
バックアップファイルの読み込み (P.88)  
バックアップファイルの削除 (P.88)  
SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.106)

赤外線送信でのアドレス帳の全件送信 (P.207)  
 赤外線受信でのアドレス帳の上書き登録 (P.206)  
 赤外線受信でのプロフィールの上書き登録 (P.206)  
 赤外線送信でのスケジュールの全件送信 (P.207)  
 赤外線受信でのスケジュールの上書き登録 (P.206)  
 赤外線送信でのタスクリストの全件送信 (P.207)  
 赤外線受信でのタスクリストの上書き登録 (P.206)

## ②データを全件削除する場合 (以下ならびにP.31)

単語登録 (P.37) / アドレス帳 (P.44) / カレンダー (P.192) / スケジュール (P.193) / タスクリスト (P.193) / メモ帳 (P.188) / 絵日記 (P.198) / データフォルダ (P.80、82) / データフォルダ、miniSDカードのフォルダ内 (P.80、82、90) / Eメールの受信ボックスのフォルダ内 (P.106、110) / Eメールの受信ボックス (P.106、110) / Eメールの送信ボックス (P.111) / なかよしボックス (P.113) / なかよしボックスのフォルダ内 (P.113) / インフォボックス (P.114) / エモーションメールのオリジナルの単語 (P.53) / SD受信ボックスのフォルダ (P.106) / Cメールの受信ボックス (P.126) / Cメールの送信ボックス (P.126) / Myボイスメモ (P.199) / ムービープレイヤーのリスト (P.200) / オプション辞書ファイル (P.39) / お気に入りリスト (P.141) / Mysポット (P.168) / バックアップファイル (P.88)

## ③シークレットを一時設定する場合

アドレス帳 (P.44) / カレンダー (P.192) / スケジュール (P.193) / タスクリスト (P.193)

## ■ご利用いただく各種暗証番号について

W41Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作／ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### 暗証番号 (使用例)

- ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
- ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会／申込／変更をする場合
- ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合

お買い上げ時：  
 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ロックNo. (使用例)

W41K本体の各種設定等を変更する場合  
 お買い上げ時：1234

### EZパスワード (使用例)

EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合

お買い上げ時：  
 初回有料コンテンツをご契約時に設定 (4桁)

### プレミアムEZパスワード (使用例)

- ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
- ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合

お買い上げ時：  
 初回まとめてau支払いをご利用時に設定 (4～8桁)

### ナビパスワード (使用例)

- ① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報の許可
- ② 位置確認メールの起動
- ③ 安心ナビエリア通知の起動

お買い上げ時：  
 安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定 (4桁)

## ● miniSDカードを使う

- ・ miniSDカードは、W41Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- ・ W41Kには、miniSDカードおよびminiSDアダプタは同梱されていません。市販品のminiSDカードおよびminiSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・ 本書で記載しているminiSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するminiSDカードや使用状況により異なります。
- ・ miniSDアダプタに装着すると、miniSDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。

## ■ miniSDカードについて

- ・ W41Kに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- ・ 正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- ・ 取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ・ 爪ではじいたりするとminiSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ・ 端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- ・ 曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・ miniSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、miniSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、W41Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります (著作権のあるデータをminiSDカードに移動中は、miniSDカード内に保存されている著作権のあるデータが全て消失する可能性があります)。ご注意ください。
- ・ miniSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W41Kで初期化してからご使用ください (P.90)。
- ・ miniSDカードは当社が指定する動作確認品をご使用ください。動作確認品については「miniSDカードについて」(P.9) をご参照ください。
- ・ W41Kの電池残量が少ないときは、miniSDカードを利用することができません。
- ・ 長時間お使いになった後、取りはずしたminiSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。


- ・ 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・ 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ・ 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ・ 使用しなくなったminiSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- ・ miniSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア（FD・MO・CD-R/Wなど）にバックアップしてください。miniSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 当社基準において動作確認した、miniSDカードは下記のとおりです。下記以外のminiSDカードの動作確認につきましては、各miniSDカードの発売元へお問い合わせください。なお、動作確認の最新情報につきましてはauホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせください。

容量	東芝	松下	SanDisk	ADTEC
16MB	○	○	○	—
32MB	○	○	○	○
64MB	○	○	○	○
128MB	○	○	○	○
256MB	○	○	○	○
512MB	—	—	○	○
1G	—	—	—	○

※「○」：動作確認済  
2006年2月現在


## miniSDカードの取り付け／取りはずし

- ① miniSDカードスロットカバーを開く
- ② miniSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、ロックするまで差し込む

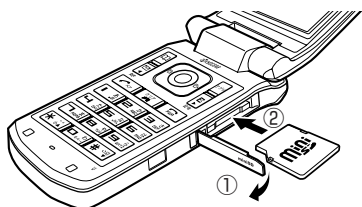

メインディスプレイに「SD」が表示されていることを確認します。


- ③ miniSDカードスロットカバーを矢印の方向に押し込んでから閉じる

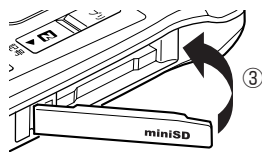

- ・ miniSDカードを取り出す場合は、miniSDカードスロットカバーを開き、miniSDカードを軽く押してください。miniSDカードが手前に少し出てきたら、引き抜いてください。
- ・ 「miniSDカードについて」(P.8) もご参照ください。

## 京セラマイク付きリモコン01を使う

- ・ 京セラマイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を接続してEZ・FMや着うたフル®を楽しむことができます。

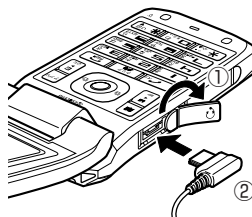

- ① 平型イヤホンマイク端子カバーを開く
- ② 京セラマイク付きリモコン01を平型イヤホンマイク端子部に差し込む

### ご注意

- ・ 京セラマイク付きリモコン01を平型イヤホン端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを引っ張らないでください。
- ・ ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかりと閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- ・ EZ・FMを起動する前に、京セラマイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を接続してください。
- ・ 京セラマイク付きリモコン01のコードがアンテナの役割をしています。
- ・ コードをW41Kに巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声か途切れたり、雑音が入ったり、電子コンパスに影響を与える場合があります。



# 目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	
免責事項について	
本書の使いかた	1
画面表示について	1
キー表示について	1
操作説明ページの構成	1
安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
W41K本体／電池パック／充電用機器共通	2
W41K本体について	3
電池パックについて	5
充電用機器について	5
取扱い上のお願い	6
登録内容／メール／データなどについて	6
W41K本体／電池パック／充電用機器共通	6
W41K本体について	6
電池パックについて	7
サブディスプレイについて	7
充電用機器について	7
カメラ機能について	7
著作権／肖像権について	7
ロックNo.について	7
ご利用いただく各種暗証番号について	8
miniSDカードを使う	8
miniSDカードについて	8
miniSDカードの取り付け／取りはずし	9
京セラマイク付きリモコン01を使う	9
目次	10
●ご使用になる前に	15
W41Kでできること	15
各部の名称と機能	16
ディスプレイの見かた	18
電池パックを充電する	20
電源をON/OFFする	21
各初期設定を行う	22
メニュー（M）機能の初期設定について	22
EメールとEZwebの初期設定について	22
日付と時刻の自動補正を設定／解除する	22
（自動時刻補正）	22
基本的なキー操作	23
ディスプレイにこんな表示が出たら	24
●基本機能	25
電話をかける	25
電話番号を入力してかける	25
発信／着信履歴からかける	25
自分の電話番号を相手に通知する	26
（発信者番号通知）	26
よくかける地域の市外局番を設定／解除する	27
（市外局番メモリ）	27
国際電話をかける	27
au電話から海外へかける	27
海外から日本国内のau電話にかける	27
プッシュ信号を送る	27
電話を受ける	28
電話がかかってきたら	28
応答を保留する	28
ハンズフリーで通話をする	28
伝言を録音する	29
相手の方の声を録音する（通話音声メモ）	29
通話音声メモを再生／削除する	29

電話に出られないときに留守録機能を使う	
（簡易留守メモ）	29
自分で応答メッセージを録音する	30
簡易留守メモを削除する	30
かかってきた電話を拒否する（着信拒否）	30
お知らせメニューの内容を見る	30
主な共通操作	31
各機能の情報を削除する	31
各機能の情報を利用する	32
各機能に登録するデータを選択する	33
●文字入力	34
文字入力画面について	34
文字入力モードを切り替える	34
文字を入力する	34
予測変換で入力する	34
通常変換で入力する	34
記号／絵文字／顔文字を入力する	35
各キーの割り当てについて	35
文字入力のメニューを使う	36
文字をコピー／切り取り／貼り付けする	36
2タッチ方式で入力する	37
よく使う単語を登録する	37
単語登録のメニューを使う	37
定型文や顔文字を編集する	38
辞書データを登録／編集する（オプション辞書）	38
オプション辞書を登録する	38
オプション辞書登録のメニューを使う	38
オプション辞書を作成／編集する	39
オプション辞書を確認／編集する	39
コピー／切り取りした内容を確認する	39
（貼り付け一覧）	39
メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）	39
●アドレス帳	40
アドレス帳を登録／編集する	40
アドレス帳の各項目を登録する	40
GPS情報を登録／編集する	41
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する	41
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する	41
着信画像を選択する	42
着信／受信時の動作を設定する	42
他の機能からアドレス帳に登録する	43
アドレス帳を呼び出す	43
アドレス帳のメニューを使う	44
アドレス帳を利用する	45
電話をかける	45
ワンタッチ呼出で電話をかける	45
スピードダイヤルや速メールを使う	45
アドレス帳を検索する	45
ペア機能について	46
ペア相手を登録する	46
ペア機能を利用する	46
ペア機能をリセットする	46
●音／画面	47
着信／受信時の設定をする	47
効果音を設定する	48
音響効果を設定する（エフェクト設定）	48
ウーファーを使う（ウーファー設定）	48
マナーモードを設定する	49
マナーモードの種類を選択して設定する	49
マナーモードを解除する	49
オリジナルマナーモードを登録する	49

マナートークを設定する	50	フォルダを選択したときのメニューを使う	80
電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）	50	データを選択／再生したときのメニューを使う	81
メインディスプレイを設定する	50	フォトのサイズを変更する	83
時計に日付を表示させる（ビクト時計）	51	フォトを切り出す	83
サブディスプレイを設定する	51	フォトをリサイズする	83
照明を設定する	51	「長時間」ムービーのサイズを変更する	84
着信ランプを設定する（ネオンウェーブ）	51	ムービーを編集する	84
文字の大きさを変更する（文字サイズ）	52	「長時間」ムービーを切り出す	
画面の配色を設定する（配色設定）	52	（ベストシーンセレクト）	84
アドレス帳の名前を表示するように設定する		GPS情報を編集する	85
（着信名前表示）	52	データのGPS情報を利用する	85
プレイヤーデザインを設定する	52	データにGPS情報を付加する	85
受信メールを感情表示するように設定する		着うたフル®の一部を着うた®に変換する	85
（エモーションメール）	53	データの詳細を確認する	86
オリジナルの内容を編集する	53	DPOFプリント設定を設定／解除する	86
消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）	53	スタンダードプリント設定する	86
メインメニューのデザインを変更する	53	インデックスプリント設定する	87
●カメラ	54	データのバックアップを利用する	87
カメラでできること	54	バックアップファイルを作成する	87
カメラについて	59	バックアップファイルを読み込む	88
フォト／ムービー撮影の画面について	60	バックアップファイルを削除する	88
フォトとムービーを切り替える	60	マスストレージモードを使用する	88
フォト／ムービー撮影の共通操作について	61	miniSDカードのフォルダ構成について	89
ズームを使う	61	miniSDカードメニューを使う	90
画像を調整する	61	空き容量が足りなくなったとき	90
セルフタイマーで撮影する	61	●ライブバシー機能	91
手動でフォーカスをロックして撮影する	62	ロックNo.を変更する	91
手ぶれ補正を設定する	62	オートロックをかける	91
特殊効果を付ける	62	遠隔操作でオートロックをかける	
ホワイトバランスを設定する	62	（遠隔オートロック）	92
撮影補助ラインを設定する	63	遠隔オートロックを設定する	92
撮影ライトを設定する	63	遠隔オートロックをかける	92
操作方法を確認する	63	他の人の操作を制限する（アクセス制限）	93
フォトを撮影する	64	アクセス制限を設定／解除する	93
連写撮影する	64	アクセス制限の一時解除について	93
連写撮影後のメニューを使う	64	着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）	94
合成撮影／顔変形モードで撮影する	65	着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する	94
フォトモニター画面のメニューを使う	66	Hello Messengerの着信を制限する	
通常撮影モードを設定する	66	（ハロー着信制限）	95
撮影シーンを設定する	67	登録／設定内容をリセットする	95
フレームを貼り付ける	67	メモリリセット項目一覧	95
GPS情報を登録する	67	機能リセット項目一覧	96
フォト設定をする	68	EZアプリリセット項目一覧	98
フォトを再生／編集する	69	●Eメール	99
フォトを再生する	69	Eメールについて	99
フォトを編集する	69	Eメールアドレスを変更する	99
効果を付ける	70	Eメールメニューについて	100
フォトプレビュー画面のメニューを使う	70	Eメールを作成し送信する	100
ムービーを撮影する	71	送信メール作成画面のメニューを使う	101
ムービーモニター画面のメニューを使う	72	宛先を入力する	101
録画モードを設定する	72	宛先一覧画面のメニューを使う	102
ムービーを再生／編集する	73	データを添付する	102
プレビュー画面で再生する	73	本文を装飾する（パステルメール作成）	103
ムービープレビュー画面のメニューを使う	73	GPS情報を入力する	103
ムービーにテロップを貼り付ける	74	Eメールを受信する	104
フォトメール便について	74	Eメールを確認する	104
●データフォルダ／miniSDカード	75	エモーションメールについて	104
データフォルダ／miniSDカードについて	75	本文未受信のメールを受信する	105
保存できるデータの種類	75	添付データを再生する	105
データを再生する	78	未受信の添付データを受信する	105
データの再生について	78	受信／送信ボックスの使いかた	105
データを機能に登録する	79	受信ボックスフォルダ表示について	105
データフォルダ／miniSDカードから登録する		SD受信ボックスを使う	106
機能を選択する	79	受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う	106
フォトミキサー作品を作成／編集する	79	受信メールをフォルダに振り分ける	107

受信ボックス画面（一覧表示）について.....	108	ミーティングから退出する.....	134
送信ボックス画面（一覧表示）について.....	109	コメントログを表示する.....	134
受信／送信ボックス画面（一覧表示） のメニューを使う.....	110	Hello Messengerの設定をする.....	135
受信／送信ボックス画面（内容表示）について.....	112	グループメンバーの設定をする.....	135
受信／送信ボックス画面（内容表示） のメニューを使う.....	112	グループ名を編集する.....	135
なかよしボックスを利用する.....	113	<b>●EZweb.....</b>	<b>136</b>
なかよしボックスフォルダ表示について.....	113	EZwebをご利用の前に.....	136
なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う.....	113	EZweb専用通信料金について.....	136
送受信メールをなかよしフォルダに振り分ける （なかよし登録）.....	114	ブラウジングとブラウザ履歴について.....	136
なかよし登録を削除する.....	114	SSL/TLSについて.....	137
インフォボックスを利用する.....	114	EZwebにアクセスする.....	137
インフォボックス表示について.....	114	EZトップメニューにアクセスする.....	137
受信した情報を削除する.....	114	ダウンロードのしかた.....	138
<b>Eメール設定について.....</b>	<b>115</b>	ワンタッチでアクセスする.....	138
受信・表示に関する各種設定.....	115	検索／数字でアクセスする.....	138
指定全受信するメールのアドレスを登録する.....	115	アクセス番号を入力して情報サイトに アクセスする.....	138
添付データの自動受信を設定する.....	116	キーワードを入力して情報サイトを検索する.....	138
送信・作成に関する各種設定.....	117	料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする.....	139
アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する.....	117	料金・申込・インフォメニュー.....	139
メールフィルターを設定する.....	118	各種お申し込みをする.....	139
その他の設定.....	120	EZパスワードの登録／変更.....	140
自動転送先を設定する.....	120	<b>EZメニューについて.....</b>	<b>140</b>
Eメールのヘッダ情報を確認する.....	121	お気に入りリストを利用する.....	140
その他の設定を確認／更新する.....	121	お気に入りを表示させる.....	141
<b>●Cメール.....</b>	<b>122</b>	お気に入りリスト一覧のメニューを使う.....	141
Cメールについて.....	122	お気に入り編集する.....	141
Cメールの特長.....	122	画面メモを表示させる.....	142
Cメールメニューについて.....	122	ブラウザメニューについて.....	142
Cメールを作成し送信する.....	123	情報サイトの添付データを保存する.....	142
送信メール作成画面のメニューを使う.....	123	<b>EZ設定について.....</b>	<b>143</b>
Cメールを受信する.....	124	<b>EZムービー.....</b>	<b>144</b>
Cメールを確認する.....	124	EZムービーを再生する.....	144
受信メールに返信する.....	125	ダウンロードしてそのまま再生する.....	144
受信／送信ボックスの使いかた.....	125	ストリーミングを再生する.....	145
受信／送信ボックス画面（一覧表示）について.....	125	EZムービーからハイパーリンクを利用する.....	145
受信／送信ボックス画面（一覧表示）の メニューを使う.....	126	<b>●EZチャンネル.....</b>	<b>146</b>
受信／送信ボックス画面（内容表示）について.....	126	EZチャンネルでできること.....	146
受信／送信ボックス画面（内容表示）の メニューを使う.....	126	EZチャンネルを楽しむ.....	148
<b>Cメール設定について.....</b>	<b>127</b>	EZチャンネルメニューを表示する.....	148
受信フィルターを設定する.....	127	EZチャンネルの主な操作.....	148
<b>Cメール安心ブロック機能.....</b>	<b>128</b>	番組を登録する.....	149
Cメール安心ブロック機能を設定／解除する.....	128	番組を再生する.....	149
Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された 場合.....	128	番組お知らせ機能.....	149
<b>●Hello Messenger.....</b>	<b>129</b>	お知らせを確認する.....	150
Hello Messengerでできること.....	129	番組を保存する.....	150
Hello Messengerメニューについて.....	130	番組を更新する.....	150
ヒントを表示する.....	130	番組を解約する.....	150
メンバーとミーティングをする.....	130	番組を継続する.....	150
メンバーリストを作成する.....	130	<b>EZチャンネル設定について.....</b>	<b>151</b>
メンバーをミーティングにお誘いする.....	131	<b>●au Music.....</b>	<b>152</b>
ミーティング中画面について.....	131	au Musicとは.....	152
文字メッセージを送信する.....	131	au Musicメニューを表示する.....	152
フォトを撮影して送信する.....	132	au Music Playerを起動する.....	152
音声で会話を.....	132	着うたフル <sup>®</sup> を再生する.....	153
お誘いを受けたミーティングに参加する.....	132	アーティスト一覧／アルバム一覧／ 全曲一覧から再生する.....	153
ミーティングのお誘いを受けたら.....	132	アーティスト一覧／アルバム一覧／ 全曲一覧のメニューを使う.....	153
受信したフォトを確認して保存する.....	133	データ再生時のキー操作について.....	154
ミーティング中画面のメニューを使う.....	133	データ再生時のメニューを使う.....	154
メンバーリスト画面の機能を使う.....	134	<b>プレイリストを使う.....</b>	<b>154</b>
		プレイリストを作成／編集する.....	154
		プレイリストを再生する.....	155
		プレイリストのメニューを使う.....	155

フォトアルバムを使う.....	156	EZアプリメニューを表示する.....	179
フォトアルバムで静止画を		EZアプリを探そう！について.....	179
スライドショー再生する.....	156	EZアプリカタログについて.....	179
フォトアルバムのメニューを使う.....	156	EZアプリをダウンロードする.....	180
フォトを編集する.....	156	EZアプリを起動する.....	180
「うたとも™」を利用する.....	156	その他の方法で起動する.....	181
「うたとも™」への入り口.....	157	EZアプリ起動中にできること.....	181
「うたとも™」を楽しむ.....	157	EZアプリを一時停止／終了する.....	181
聴かせて検索を利用する.....	157	EZアプリ設定について.....	181
au Music Playerの設定を変更する.....	158	バーコードリーダー&メーカーを使う.....	182
au Music Playerを中断／終了する.....	158	バーコードを読み取る.....	182
BGMとして再生する.....	158	バーコードを作成する.....	183
au Music Playerを終了する.....	158	EZテレビ 番組ガイドを使う.....	183
●au Music Port.....	159	live earthを使う.....	184
au Music Portでできること.....	159	live earthを起動する.....	184
●EZナビ.....	160	表示する都市を選択する.....	184
EZナビでできること.....	160	EZ Game Street!2を使う.....	184
電子コンパスを上手に使うコツ.....	163	EZ Game Street!2からゲームを検索する.....	184
EZナビをご利用の前に.....	164	メダルの所持枚数とメダルアプリのプレイ状況を	
EZナビについて.....	164	確認する.....	184
EZナビメニューを表示する.....	164	●EZ・FM.....	185
安心ナビについて.....	164	EZ・FMをご利用の前に.....	185
安心ナビをご利用になる前に.....	164	EZ・FMを聞く.....	185
利用規約に同意する.....	164	チューニングを行う.....	185
ナビパスワードを設定する.....	164	EZ・FMをBGMリスニングに切り替える.....	186
EZナビウォークを利用する.....	165	EZ・FMを終了する.....	186
おでかけメニューを使う.....	165	EZ・FMのメニューを使う.....	186
現在地マップを表示する.....	165	●便利な機能.....	187
「自宅へ帰る」を利用する.....	166	アラームを設定する.....	187
Myスポットを登録する.....	166	アラームを登録／編集する.....	187
地図で修正する.....	167	アラームを止める.....	188
Myスポットを利用する.....	167	メモ帳を使う.....	188
Myスポットを編集する.....	167	新しい内容を登録する.....	188
Myスポットで使える機能.....	168	メモ帳を呼び出す.....	188
現在地メールを送る.....	168	ベタメモを使う.....	189
位置確認メールを利用する.....	168	ベタメモを登録する.....	189
位置確認メールメニューを表示する.....	169	ベタメモの内容を呼び出す.....	190
位置確認メールを送る.....	169	カレンダーの使いかた.....	191
位置確認メールを受信する.....	169	カレンダーを表示する.....	191
位置確認メールの送信／受信履歴を表示する.....	170	カレンダーのメニューを使う.....	192
いつでも位置確認を利用する.....	170	スケジュール／タスクリストを選択したときの	
いつでも位置確認メニューを表示する.....	171	メニューを使う.....	193
位置確認するau電話をパートナーリストに		スケジュールを登録／編集する.....	194
登録する.....	171	予定の繰り返しを設定する.....	194
位置を確認する.....	172	スケジュールアラームを設定する.....	195
他のau電話からの登録依頼を許可する.....	172	スケジュールを確認する.....	195
許可ユーザーリストを確認する.....	172	スケジュールのメニューを使う.....	195
許可ユーザーリストのau電話から位置確認		タスクリストを登録／編集する.....	196
メールを受信する.....	173	タスクリストを確認する.....	196
いつでも位置確認の履歴を表示する.....	173	タスクリストのメニューを使う.....	196
いつでも位置確認の設定をする.....	174	絵日記を使う.....	197
安心ナビエリア通知を利用する.....	174	絵日記を登録する.....	197
安心ナビエリア通知メニューを表示する.....	174	絵日記を表示する.....	197
エリア通知を設定する.....	175	絵日記のメニューを使う.....	198
開始時刻を設定する.....	175	絵日記を編集する.....	199
通知エリアを設定する.....	176	自分の声を録音する (Myボイスメモ).....	199
エリア通知を設定した時刻になると.....	176	Myボイスメモを再生する.....	199
エリア通知のメッセージを受信する.....	176	Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う.....	199
受信履歴を表示する.....	176	電卓を使う.....	200
安心ナビエリア通知の設定をする.....	177	割り勘計算をする.....	200
EZナビを設定する.....	177	ムービープレイヤーを使う.....	200
ブライバシーフィルターを設定する.....	178	再生リスト画面のメニューを使う.....	200
●EZアプリ (BREW®).....	179	データを表示する.....	201
EZアプリ (BREW®) とは.....	179	再生する.....	201
		データリスト画面のメニューを使う.....	201

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する (プロフィール).....	201	着信転送サービスを開始/停止する.....	217
プロフィールを編集する.....	202	着信転送サービスを遠隔操作する.....	217
プロフィール詳細画面のメニューを使う.....	202	海外の電話に転送する(注).....	218
EZwebの料金照会を使う(料金照会).....	202	割込通話サービスについて(標準サービス).....	218
通話時間と料金を表示する(時間/料金目安).....	203	通話中に割込が入ったとき.....	218
表示をリセットする.....	203	割込通話を受けないようにする.....	219
通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示).....	203	割込通話サービスを開始/停止する.....	219
通話料金のレートを設定する(通話料金レート).....	203	三者通話サービスについて (オプションサービス).....	220
EZwebの各種申込ページにアクセスする (各種申込).....	204	通話中に電話をかける.....	220
ユニキーアンサーを設定/解除する.....	204	発信番号表示サービスについて(標準サービス).....	220
着信時にオープンしたときの動作を設定する (着信オープン設定).....	204	発信時の操作について(自分の電話番号の通知).....	220
イヤホン接続時の設定をする(イヤホン設定).....	204	着信時の相手の電話番号表示について.....	221
指定時刻に電源を入れる/切る (オートパワーオン/オートパワーオフ).....	205	番号通知リクエストサービスについて (標準サービス).....	221
クローズしたときにキーを使えないようにする (サイドキー操作無効).....	205	番号通知リクエストサービスを起動/停止する.....	221
外部機器とデータを送受信する (データ転送モード).....	205	EZ待ちうたについて(オプションサービス).....	222
USBモードを選択する.....	206	楽曲を設定登録する.....	222
赤外線通信を利用する.....	206	楽曲を聴かせる.....	222
赤外線を受信する.....	206	待ちうた情報お知らせサービス.....	222
赤外線で送信する.....	207	迷惑電話撃退サービスについて (オプションサービス).....	223
プロフィールを送信する.....	207	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する.....	223
ケータイアップデートを利用する.....	208	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する.....	223
ケータイアップデートについて.....	208	受信拒否リストに登録されている電話番号を すべて削除する.....	223
ご利用に際してのご注意.....	208	通話明細分計サービスについて (オプションサービス).....	224
手動で更新する.....	208	データ通信について(PacketWIN).....	224
ケータイアップデート(手動)の画面の流れ.....	209	PacketWINを利用する<利用するための準備>.....	225
ソフトウェアを後で更新する(予約更新).....	209	通信環境を確認する.....	225
予約更新を確認/変更/解除する.....	209	au.NETを設定して通信する.....	226
自動的に更新する.....	210	<b>●付録.....</b>	<b>229</b>
更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を 設定する.....	210	周辺機器のご紹介.....	229
更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは (M932「自動設定」が「ON」のとき).....	210	電池/バックを交換する.....	230
更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは (M932「自動設定」が「OFF」のとき).....	210	取りはずしかた.....	230
更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信した ときは.....	210	取り付けかた.....	230
ケータイアップデートに失敗したときは.....	210	故障とお考えになる前に.....	231
<b>●auのネットワークサービス.....</b>	<b>211</b>	アフターサービスについて.....	232
auのネットワークサービスについて.....	211	修理を依頼されるときは.....	232
お留守番サービスについて(標準サービス).....	211	補修用性能部品について.....	232
ご利用になる前に.....	211	保証書について.....	232
お留守番サービスの開始から停止まで.....	211	アフターサービスについて.....	232
お留守番サービス総合案内(141)を利用する.....	212	auあんしんサービスについて.....	232
お留守番サービスを開始/停止する.....	212	主な仕様.....	233
お留守番サービス中に電話がかかってくると.....	213	携帯電話機の比吸収率(SAR)について.....	233
伝言お知らせ.....	213	スเปック一覧.....	233
伝言を聞く.....	213	メニュー(M)機能一覧.....	238
着信お知らせ.....	214	各機能の選択項目一覧.....	239
応答メッセージと不在通知の設定.....	214	声de入力について.....	242
応答メッセージを録音/確認/変更する.....	214	EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる 言いかた.....	242
不在通知を設定/解除する.....	214	EZナビウォーク「声で目的地検索」で入力できる 言いかた.....	242
お留守番サービスを遠隔操作する.....	215	索引.....	243
ボイスメールを利用する.....	215	<b>●W41Kクイックガイド.....</b>	<b>255</b>
W41Kからボイスメールを送る.....	215		
ボイスメールを再生する.....	215		
ボイスメールを遠隔操作で再生する.....	215		
ガイダンスを利用する.....	215		
着信転送サービスについて(標準サービス).....	216		
転送先の電話番号を登録する.....	216		



# ご使用になる前に

## ● W41Kでできること



### ■カメラ

有効画素数317万画素の静止画手ぶれ補正機能とオートフォーカス機能を備えたカメラを搭載し、最大2000×1500ドットの画像も撮影可能です。さらに、撮影した画像をパソコンで編集できる画像編集ソフトがCD-ROMに収録されています。



### ■音楽・ウーファー

ステレオ3Dサラウンドスピーカーを搭載して臨場感たっぷりの音楽が聞けます。さらに、携帯電話では再生が難しい1kHz以下の低音域を補完するウーファーを卓上ホルダに搭載していますので、本格サウンドが楽しめます。



### ■Hello Messenger

「Hello Messenger対応」のau電話どうして、文字メッセージのやりとりや、音声での会話を同時に5人までのメンバーが参加して楽しめます。ミーティング中に撮影したフォトを送受信することもできます。



### ■EZナビ

位置情報（GPS情報）を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お客様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。



### ■EZ・FM

FMラジオを聞くことができます。放送中の曲情報や番組情報を確認したり、楽曲をダウンロードしたりできます。



### ■赤外線通信

赤外線対応の機器と電話番号やメールアドレスの交換ができます。また、「EZテレビ 番組ガイド」を起動すれば、テレビリモコンとして使えます。




### ■長持ちモード

バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW41Kの各種設定がバッテリー消費の少ない設定値に変わります。

## 各部の名称と機能

ご使用になる前に

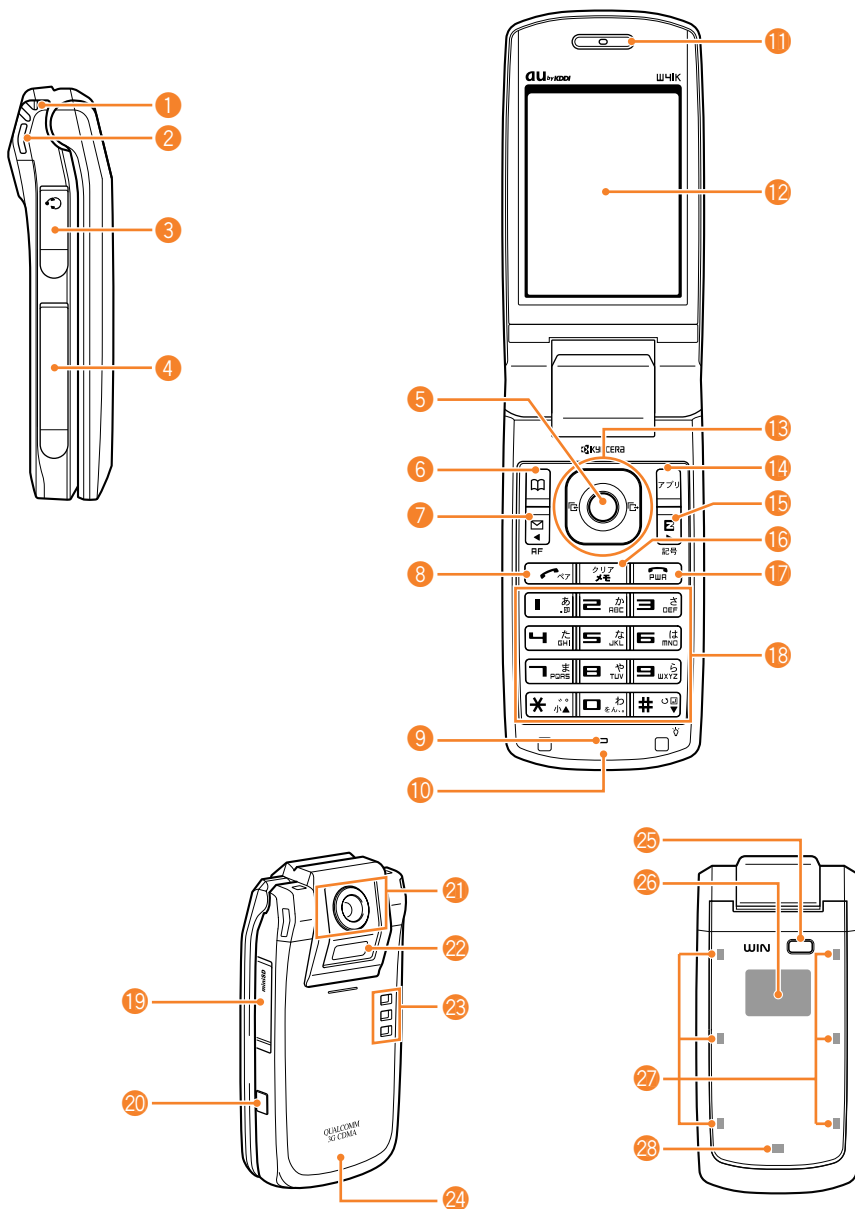



## 1 ストラップ取り付け部

## 2 ステレオスピーカー

電話がかかってきたときの着音などが聞こえます。

## 3 平型イヤホンマイク端子部

京セラマイク付きリモコン01を使用するときはこの端子カバーを開き、接続します。

## 4 外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01(別売)／USBケーブル(試供品)などを接続するときはこの端子カバーを開き、接続します。

## 5 センターキー

メインディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確認するときを使用します(P.23)。

## 6 アドレス帳キー

アドレス帳を利用するとき、メインディスプレイの左下に表示された機能を実行するときを使用します(P.23、40)。

## 7 メールキー

EメールやCメールを利用するときを使用します(P.99、122)。

## 8 発信キー

電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動するときを使用します。

## 9 マイク(送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。

## 10 アンテナ(内蔵)

### ご注意

・アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。

## 11 レシーバー(受話口)

通話中に相手の声が聞こえます。

## 12 メインディスプレイ

(P.18)

## 13 フロントジョグ

機能設定中はカーソルを移動します。

## 14 アプリキー

EZアプリを利用するとき、メインディスプレイの右下に表示された機能を実行するときを使用します(P.23、179)。

## 15 EZキー

EZwebを利用するときを使用します。待受中に1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します(P.137、143)。

## 16 クリア／メモキー

入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の画面に戻るときに使用します。また、メモメニューを表示するときを使用します。待受中に1秒以上押すと簡易留守メモを設定／解除します(P.29、199)。

## 17 電源／終了キー

電源をON／OFFするとき、電話を切るとき、機能の設定を終了するときを使用します。

## 18 ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときを使用します。また、[\*]と[#]はページスクロールするときなどにも使用します。

## 19 miniSDカードスロット部

市販品のminiSDカードを挿入します。

## 20 マナー／シャッターキー

マナーメニューを表示するときを使用します。また、カメラのシャッターとして使用します。待受中に1秒以上押すと、マナーモードを設定／解除します(P.49)。

## 21 カメラ(レンズ部)

フォト／ムービーの撮影をします。

## 22 赤外線ポート

赤外線通信をするとき、データの送受信部になります。

## 23 充電端子

卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります。

## 24 電池バックカバー

## 25 撮影ライト

撮影ライトは暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときを使用します。また、待受中でも[\*]を1秒以上押して、撮影ライトを点灯させることができます。

## 26 サブディスプレイ(有機EL)

(P.19)

## 27 着信ランプ

電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときに点滅します。

## 28 充電ランプ

充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。














# ディスプレイの見かた


ご使用になる前に



<メインディスプレイ>

	(電池残量)		十分 (充電中は点滅)
			中
			少 (要充電)
			なし (要充電)
	(電波状態)		強
			中
			弱
			微弱
			圏外
		表示なし	電波OFFモード設定中
	通話中		
		au Music Player再生中	
		au Music Player通信中	
		au Music Player一時停止中	
		au Music PlayerオートOFF設定中	
	EZ・FM起動中		
	EZweb起動中		
		EZアプリ動作中 (通信中は点滅)	
		EZアプリ中断中	
		Hello Messenger起動中 (オンライン)	
		Hello Messenger起動中 (オフライン)	
	EZwebセキュリティページ表示中		
		miniSDカード挿入中	
		miniSDカードアクセス中	
		miniSDカードデータ表示中	
		カメラ起動中 (メニュー表示以外)、miniSDカードにデータが保存されない場合	

	電話に出られなかった着信あり	
		未読のEメールとCメールあり
		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
	 (赤)	サーバに新しいEメール、未読Cメールあり
	 (赤)	サーバに新しいEメールあり
		Eメールバックグラウンド受信中
	未読の番組情報 (EZチャンネル) あり (お知らせの場合は点滅)	
	EZweb中に、進む／戻る操作が可能	
	シークレットモード設定中	
	時計表示 (待受画面ではビクト表示に設定中のみ)	

	 (緑)	登録番組あり (自動更新チェックを「ON」に設定中)
	 (灰色)	登録番組あり (自動更新チェックを「OFF」に設定中、EZweb制限中、電波OFFモード設定中)
		アラーム／スケジュールアラーム設定中
		スヌーズ中
		通常マナーモード
		サイレントマナーモード
		ドライブモード
		オリジナルマナーモード1
		オリジナルマナーモード2
	通常着信の音量を「OFF」に設定中	
	バイブレーション設定中	
	サイドキー操作無効設定中	
	オートロック設定中	
	長持ちモード設定中	
		簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)
	 (赤)	簡易留守メモ設定中 (残り件数なし)
	USB接続の外部機器利用可能	

## お知らせ

- ・電波OFFモード設定中は、待受画面に「電波OFFモード設定中」と表示されます。



(アイコン表示画面)



(時計表示画面)

<サブディスプレイ>

	(電池残量)		十分 (充電中は点滅)
			中
			少 (要充電)
			なし (要充電)
	(電波状態)		強
			中
			弱
			微弱
			圏外
		表示なし	電波OFFモード設定中
	通常マナーモード		
	サイレントマナーモード		
	ドライブモード		
	オリジナルマナーモード1		
	オリジナルマナーモード2		
	miniSDカード挿入中		
	miniSDカードアクセス中		
	miniSDカードデータ表示中		
	au Music Player再生中		
	au Music Player通信中		
	au Music Player一時停止中		
	au Music PlayerオートOFF設定中		
	アラーム／スケジュールアラーム設定中 (スヌーズ中は点滅)		
	簡易留守メモ0~2件あり (3件ありの場合は点滅)		
	EZ・FM起動中		

お知らせ

- ・サブディスプレイが点灯していない場合は、 (マナー／シャッター) を押すと点灯します。 (マナー／シャッター) を押すたびに時計表示画面 (お知らせがある場合はお知らせ表示) またはアイコン表示画面に切り替わります。
- ・電波OFFモード設定中は、「電波OFFモード設定中」と表示されます。

■ お知らせ表示

お知らせメニュー (P.30) があるとき、サブディスプレイでは以下のアイコンでお知らせします。

- : ケータイアップデートのお知らせあり
- : 不在着信あり
- : 簡易留守メモあり
- : 新着Eメール／Cメールあり
- : センターにEメールあり
- : EZチャンネルお知らせあり
- : EZチャンネルの番組更新あり
- : EZチャンネルの番組更新失敗
- : アラーム／スケジュールアラーム設定中

お知らせ

- ・エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール／Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。

## ● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。  
別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。

### ■ 充電時間とご利用可能時間



充電時間	約1110分*	空の電池パックをW41Kの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約290時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約180分	通話を続けられる時間


\*共通ACアダプタ01（別売）使用時の充電時間です。

### ご注意


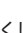


- ・W41Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・充電中もW41Kを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所で長く待受けをしているとご利用時間は短くなります。
- ・メール/Hello Messenger/EZweb/EZアプリ/EZムービー/EZナビ/カメラ/動画再生などを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

### ■ 充電中のランプ表示

充電中は充電ランプが赤く点灯し、「」表示が点滅します。充電が完了すると充電ランプが消灯して「」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤点灯	消灯
「  」表示	点滅	点灯

### ご注意

- ・W41Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、が効かない場合があります。その場合は5分程度待ってから、を押してください。
- ・以下の場合、すぐにが効かない場合があります。しばらくしてからを押してください。
  - 電源OFF状態での充電開始直後
  - 充電しながら電源を切った直後


### お知らせ

- ・充電ランプが点灯しないと、充電されません。

充電ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W41Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください（このとき充電端子を変形させないでください）。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
充電ランプが赤く点滅したとき	充電中に充電ランプが赤く点滅したときは、W41Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■ 卓上ホルダを使った充電


※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。

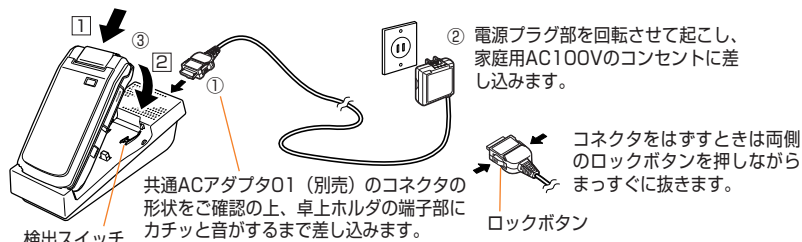

- ③ 図のようにW41Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。  
W41Kをはすずときは矢印と逆の方向に取りはすしてください。

## ご注意

- ・充電完了後、W41Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・共通ACアダプタ01（別売）以外は接続しないでください。充電ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・卓上ホルダの充電端子部に金属部分（金属製ストラップなど）が触れないよう注意してください。
- ・W41Kを卓上ホルダに装着しない状態で卓上ホルダの検出スイッチを押さないでください。

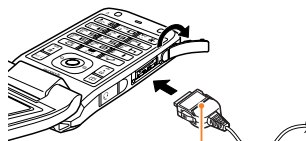

コネクタの形状を確認して差し込む


## お知らせ

- ・共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW41Kの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかりと閉じてください。詳しくは共通ACアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

## ■ 共通DCアダプタ01（別売）を使った充電

共通DCアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認してW41Kの外部接続端子部に差し込み、次に車のシガーライターソケット（DC12V/24V専用）に差し込みます。詳しくは共通DCアダプタ01に付属の取扱説明書をご参照ください。

車のシガーライターソケットへ

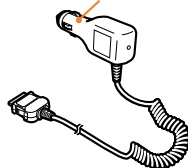


## ご注意

- ・ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（定格：250V/1A）と交換してください。
- ・エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。



## ■ データ通信中の充電

W41Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。

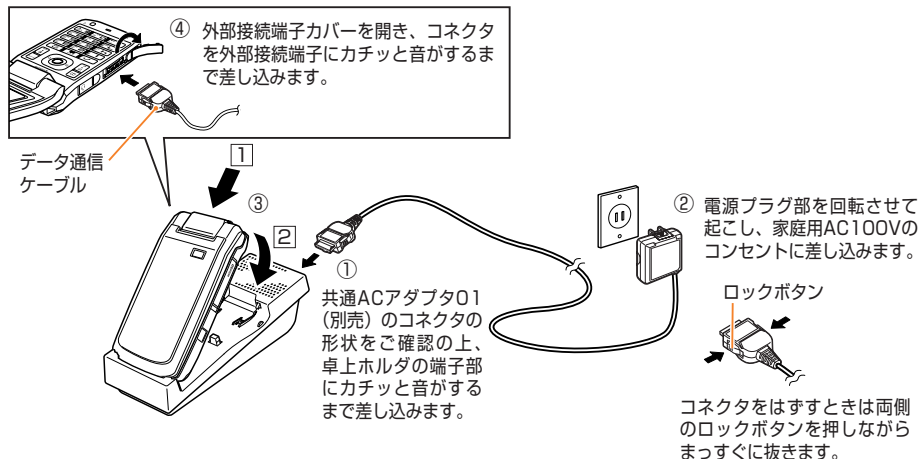※お使いの共通ACアダプタ01（別売）によりイラストと形状が異なります。



## ● 電源をON/OFFする

電源をONにする	<p>（1秒以上）</p> <p>着信ランプが緑色に点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音（ウェイクアップトーン）が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。</p>
電源をOFFにする	<p>（2秒以上）</p> <p>電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。</p>

## ● 各初期設定を行う

### ■メニュー（M）機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」（P.95）を行った後、はじめて「機能」を呼び出したときに表示されます。

待受画面で ⇒ 「機能」を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

今すぐ設定	文字サイズ	文字サイズの設定（P.52）
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更（P.91）
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定（P.26）
後で設定	次回、「機能」を呼び出したときに、初期設定画面を表示	
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定	
プロフィール	プロフィール画面の表示（P.201）	

#### お知らせ

- ・「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ（標準）、ロックNo.（1234）、発信者番号通知（ON）となります。
- ・「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

### ■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。

待受画面で または ⇒ ⇒ 初期設定終了 ⇒

以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール（P.99）	au Music Port（P.159）
EZweb（P.136）	EZアプリ（BREW）®（P.179）
EZムービー（P.144）	EZ・FM（P.185）
EZチャンネル（P.146）	EZ「着うたフル®」（P.153）
EZナビ（P.160）	au Music Player（P.152）

EZwebを利用するための  
初期設定を行います。  
「OK」を押してしばらく  
お待ちください。

#### ご注意

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

## ● 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正）

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正
OFF	⇒ 西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時制）を入力 ⇒ 手動で日付（2000年1月1日～2099年12月31日まで）と時刻を入力

#### ご注意

- ・長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定／解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

# ● 基本的なキー操作


## ■ 操作ガイドの使いかた

押すキー	本書の記載*	操作方法と説明	
	<b>戻る</b>	操作ガイド左側に表示された機能を実行します。	<p>操作ガイド表示部</p>
	<b>発信</b>	操作ガイド中央に表示された機能を実行します。	
	<b>メニュー</b>	操作ガイド右側に表示された機能を実行します。	

\*各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

## ■ 項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、**選択**を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「▷」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。**選択**または $\rightarrow$ を押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「●」（緑色）が表示されます。

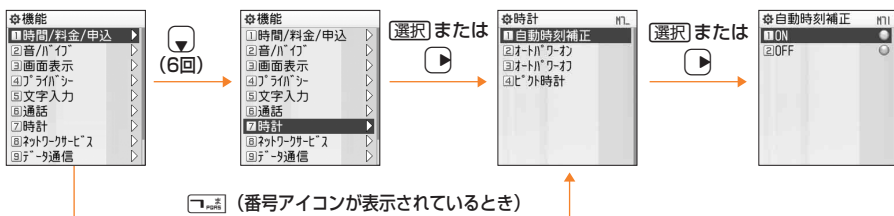

## お知らせ

- ・ **メニュー**を押すとメニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の上や下に「△」や「▽」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。

## ■ 画面を切り替える



## ご注意

- ・ 以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
  - 機能一覧画面
  - メニュー画面
  - EZweb画面

## ■ 1つ前の画面に戻る／操作を中止する






## ● ディスプレイにこんな表示が出たら



### 「圏外」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。

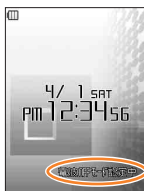


### 電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください (P.50)。



### 電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.230)。



### 節電やディスプレイ保護のために表示を消しています

キー操作をしないまま設定した時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.50)。キー操作を行うと、表示が復帰します。




### オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.91)。

例：

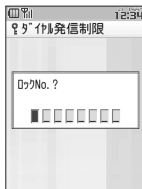

### 表示中の機能が制限されています

「ダイヤル発信制限」  
「アドレス帳制限」  
「メール制限」  
「EZweb制限」  
「EZアプリ制限」  
「ハロー制限」  
「スケジュール制限」  
「絵日記制限」

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.91)。



### 着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に 표시됩니다 (P.94)。


# 基本機能

## 電話をかける



### 電話番号を入力してかける

待受画面で 電話番号を入力⇒  ⇒ 通話終了後 

#### お知らせ

- ・電話番号の入力を間違えたときは[>]を押して1桁ずつ削除します。
- ・一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・電話番号入力後に[発信]を押すと以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ぶりペイド発信	1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料金は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）

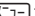- ・電話番号入力後に[>]からも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」、「1612」は同時に付加できません。
- ・相手の携帯電話／PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- ・発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・通話中に[>]を押してカレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国の一般電話／携帯電話／PHS／自動車電話との通話 au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です） ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です） 171（NTT災害対策用ボイスメール） 177（天気予報：市外局番が必要です） 117（時報）	104（NTT電話番号案内） 110（警察への緊急通報）* 119（消防・救急への緊急通報）* 118（海上保安本部への緊急通報）* 船舶電話
--	---

\*警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。



※ 以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

### 発信／着信履歴からかける

待受画面で  （発信履歴）または  （着信履歴）⇒履歴を選択⇒ 

#### お知らせ

- ・ で発信と着信の履歴表示を切り替えます。
- ・履歴選択後に[>]を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・履歴は新しいものから20件記録されます。20件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません（P.93）。
- ・同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。

#### 発信履歴画面


発信履歴	発信履歴
01 04/01 16:09 京セラ一郎	
02 04/01 15:17 京セラ二郎	
03 04/01 12:55 京セラ三郎	
04 04/01 10:21 京セラ四郎	

#### 着信履歴画面

着信履歴	発信履歴
01 04/01 16:08 京セラ一郎	
02 04/01 14:59 京セラ二郎	
03 04/01 12:43 京セラ三郎	
04 04/01 10:17 京セラ四郎	

## ● 発信履歴画面について


標準（リスト1行表示）画面

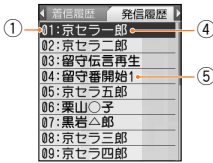


標準（リスト2行表示）画面



大（リスト表示）画面

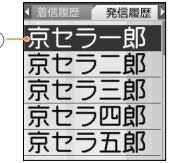


詳細画面

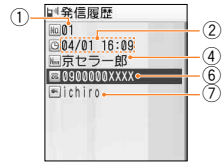

## ● 着信履歴画面について


標準（リスト1行表示）画面

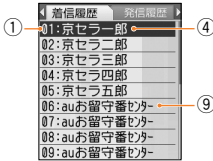


標準（リスト2行表示）画面



大（リスト表示）画面

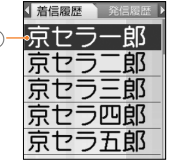

詳細画面

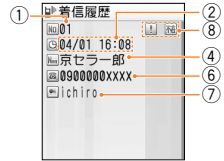

① 最新履歴からの順番	⑧ 着信したときの状態 <input type="checkbox"/> : ワン切り（着信時間が3秒以内の不在着信） <input type="checkbox"/> : 不在着信 <input type="checkbox"/> : 着信拒否 <input type="checkbox"/> : お留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」 <input type="checkbox"/> : 簡易留守メモで応答
② 発信／着信日時	
③ アドレス帳に登録されている画像	
④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号	
⑤ お留守番サービス開始などのサービス番号への発信	
⑥ 電話番号	
⑦ アドレス帳に登録されている画像名	⑨ 伝言お知らせの着信表示

### お知らせ

- 履歴選択中に ☐ を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

特番付加	特番の付加 (P.25)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒ <input type="checkbox"/> 選択 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.43)
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールの作成 (P.100)
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールの作成 (P.123)
着信制限へ登録	⇒ <input type="checkbox"/> ロックNo.を入力⇒ <input type="checkbox"/> OK 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
ベタメモ登録	ベタメモへ登録 (P.189)
文字サイズ変更	⇒「標準（リスト1行表示）」、「標準（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択⇒ <input type="checkbox"/> OK
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="checkbox"/> 選択 履歴の削除 (P.31)
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.41)

- 表示の切り替えは履歴選択中に ☐ を押して「文字サイズ変更」で行います (P.52)。

## ■ 自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

待受画面で ☐ ⇒ ☐ た ⇒ ☐ は ⇒ ☐ あ 「ON」 または ☐ か 「OFF」

### ご注意

- 「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- 電話番号の前に184／186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する／しないを選べます。
- アドレス帳の電話番号に184／186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- 「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

## よくかける地域の市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

ON	⇒市外局番を入力⇒
OFF	市外局番メモリを解除

### ご注意


- ・設定できるのは、「0」から始まる2～5桁の局番のみです。
- ・電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「\*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えると（「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含む）は発信できません。
- ・電話番号に「P」（ポーズ）があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- ・他の特番がすでに付加されていると、その特番の後（電話番号の前）に付加します。

## 国際電話をかける

### au電話から海外へかける

例：アメリカの「212 - 123 - △△△△」へかける場合

待受画面で

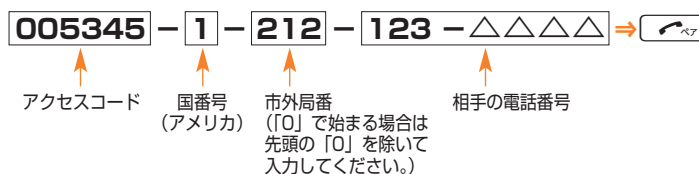

### お知らせ

- ・au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ・通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括でご請求します。
- ・お申し込みにより、au国際電話サービスを不取扱いにすることもできます。
- ・au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料金無料）
- ・海外の電話にも転送できます（P.218）。

### 海外から日本国内のau電話にかける

例：アメリカからau電話「090 - △△△△ - △△△△」へかける場合



## プッシュ信号を送る

通話中に最大32桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。「P」（ポーズ）を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくくと便利です（P.40）。




## 電話を受ける

### 電話がかかってきたら

着信中に 

エニーキーアンサー（P.204）を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に  ～ 、、、、のいずれかのキーを押しても電話を受けられます。


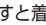
着信中は以下の操作が行えます。

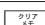キー	操作内容
 または京セラマイク付きリモコン01の <b>[+]</b> / <b>[-]</b>	着信音量（通話中は受話音量）の調節
 （マナー/シャッター）（1秒以上）	着信音とバイブレータを停止（マナー着信）
	簡易留守メモで応答

#### ご注意

- 電話の着信は、すべての操作より優先されます。


#### お知らせ

- 京セラマイク付きリモコン01接続中は、を押して電話を受けられます。
- 着信中に を押すと着信拒否（P.30）、着信転送サービス（P.216）、お留守番サービス（P.211）の機能を使うことができます。
- 着信音は、卓上ホルダのウーファーからは鳴りません。


### 応答を保留する

電話にすぐに出られないときは保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。


着信中に 

保留中は“ピーッ、ピーッ・・・”と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は を押します。

#### ご注意

- 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- 保留中に を押すと電話が切れます。

#### お知らせ

- 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- 保留中に を押すと、簡易留守メモ応答できます（P.29）。

### ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。ハンズフリー通話はオープン時のみご利用になれます。

通話中に 

解除する場合は **（通常通話）**を押します。

#### ご注意

- ハンズフリー通話中にクローズすると、通話を終了します。
- 京セラマイク付きリモコン01は、ハンズフリー通話に設定できません。

#### お知らせ

- ハンズフリー通話中に京セラマイク付きリモコン01を接続すると通常通話に戻り、相手の音声聞こえます。
- ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

## ● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。


### ■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）

通話中の音声で1件約20秒録音します。

**通話中に**  (1秒以上) ⇒ **終了** または約20秒経過で録音終了

録音開始から約20秒たつと“ビビッ”と音が鳴ります。

#### お知らせ

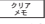- ・ 通話中に  を押しても、「通話音声メモ」から録音を開始できます。
- ・ 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

### 通話音声メモを再生／削除する

**待受画面で**  ⇒  「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

再生	通話音声メモの再生
削除	通話音声メモの削除 (P.31)


### ■ 電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）

自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき約20秒で最大3件です。

**待受画面で**  ⇒  「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

簡易留守メモ画面

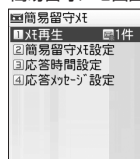







メモ再生	⇒メモを選択⇒再生⇒再生終了または(停止)	
簡易留守メモ設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒OK 簡易留守メモの設定／解除	
応答時間設定	⇒応答時間 (00～16秒) を入力⇒OK 電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定 (P.30)

#### ご注意

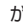- ・すでに3件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

#### お知らせ

- ・簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモが優先されます。
- ・簡易留守メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- ・簡易留守メモ再生中に「」を押すと次のメモを再生します。
- ・簡易留守メモは、待受画面で「」を1秒以上押しでも設定／解除できます。
- ・メモ再生／再生中の表示方法は、「発信／着信履歴」の文字サイズと同じになります (P.26、52)。
- ・応答メッセージ選択中に「再生」を押すと、メッセージを確認できます。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に「」を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- ・録音中に「」を押すと、相手と通話できます。また、「」を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ・ドライブモード設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します (P.49)。
- ・応答時間の設定が「オート着信」と同じ場合は、「オート着信」が優先されます (P.204)。

## 自分で応答メッセージを録音する

簡易留守メモ画面で  「応答メッセージ設定」⇒  「オリジナル」⇒ 

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒   または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒ 「YES」を選択⇒ 

## 簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で  「メモ再生」⇒ メモを選択⇒ 

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除 (P.31)
全件削除	メモをすべて削除 (P.31)

## ● かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に  ⇒  「着信拒否」または 

### ご注意

- ・ 割込通話サービス (P.218) による呼び出しには着信拒否できません。
- ・ 着信転送サービスの無応答転送 (P.216) とお留守番サービス (P.211) は、着信拒否よりも優先されます。


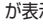


## ● お知らせメニューの内容を見る


不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

お知らせメニュー表示画面で 

お知らせメニュー  
表示画面

### お知らせ

- ・ お知らせが複数ある場合は④で選択し、 を押すと内容を確認できます。
- ・ 「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ お知らせメニュー表示中は、 を押すたびにベタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、 を押しても切り替わりません。

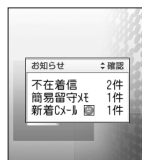



## ● 主な共通操作

### ■ 各機能の情報を削除する

発信／着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

削除方法	内容
1件削除	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「はい」を選択⇒ <input checked="" type="radio"/> または ⇒削除する内容を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択している、または表示している内容を削除
全件削除	⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「はい」を選択⇒ <input checked="" type="radio"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「はい」を選択⇒ <input checked="" type="radio"/> または ⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除
選択削除	⇒削除する内容を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *を繰り返す⇒ <input type="button" value="確定"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒削除する内容を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *を繰り返す⇒ <input type="button" value="確定"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 削除したい内容を複数選択し削除
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール／タスクリスト／絵日記の削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 表示している日に登録しているスケジュール（繰り返し設定されたものを除く）、タスクリスト、絵日記をすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 昨日以前のスケジュール（繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く）をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ／mimiSDカードの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除
フォルダ内全削除	受信ボックスとなかよしボックスのメールの削除で表示 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択しているフォルダ内のメールをすべて削除
削除	Eメール／Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除で表示 ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> または ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 表示している内容を削除

\*選択を解除するにはを押します。

## ■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されていれば、各情報を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

各内容表示画面で **電話番号、Eメールアドレス、URLを選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

### ■電話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.25)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.123)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.43)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.39)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録

### ■Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.100)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.43)
振り分け登録	特定のフォルダに振り分けたいEメールアドレスを登録 (P.107)
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.118)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.39)

### ■URLを利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報の地図を表示 (P.167)
ここへ行く	現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの経路を検索 (P.167)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録 (P.166)
URLページ接続*1	URLの情報サイトを表示 (P.136)
お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録 (P.142)
アドレス帳へ登録*2	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] URLをアドレス帳に新規または追加登録 (P.43)
URLコピー	URLを貼り付け一覧へコピー (P.39)

\*1: 情報サイトによっては表示に数分かかり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

\*2: GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

### お知らせ

・メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	「http://」「https://」(大文字可)の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*1がある場合の半角256文字まで
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*2がある場合の半角64文字まで
電話番号	・「☎」、「☎」、「TEL」および「tel」、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字*3 ・「0」または「(0)」で始まる9～11桁の数字

\*1: 「<」「>」「\_」「|」「.」「/」は対象外

\*2: 「@」「( )」「:」「;」「[ ]」「<」「>」「¥」「\_」「|」「.」「/」は対象外

\*3: 数字には「\*」「#」「-」「( )」「P」を含んでも可

## ■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやプリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
プリセットデータ	⇒プリセットデータを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード
サイトKから探す	京セラサイトKに接続し、データをダウンロード
表示なし	壁紙を表示しない設定
OFF	プレイヤーデザインを表示しない設定

# 文字入力


## ● 文字入力画面について

- ①予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ②文字入力モードの種類が表示されます。

漢あ*：漢字・ひらがな入力モード	カナ／か*：全角／半角カタカナ入力モード
かな*：ひらがな入力モード	A a／Aa*：全角／半角英字入力モード
	1 2／12*：全角／半角数字入力モード

\*2タッチ方式のときは漢あ②、かな②、カナ②、か②と表示されます。

- ③入力できる残りの文字数が表示されます。

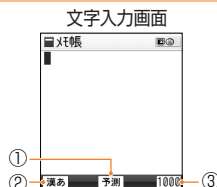

## ● 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で **文字種**

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力		絵文字入力
カナ／か	全角／半角カタカナ入力	A a／Aa	全角／半角英字入力
1 2／12	全角／半角数字入力	? &／? &	全角／半角記号入力
		(^ ^)	顔文字入力

### お知らせ

- 文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。
- を押すと、絵文字→顔文字→半角英字→半角数字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。

## ● 文字を入力する

### ■ 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例：「明日」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで を1回「あ」⇒ で「明日」を選択⇒ **OK**

### お知らせ

- 同じキーで入力する文字が続くときは、 でカーソルを右に移動します。
- 入力した文字の確定前にを押すと、逆の順序で文字を表示します（バック機能）。
- 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせてを押します。
- 文字を入力した後、を押すと、小文字に変換することができます。  
例：「ゆ」を入力する場合、「ゆ」を入力した後、を押す
- 予測変換中に「通常変換」を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また、通常変換中に「予測変換」を押すと一時的に予測変換に切り替えます。
- 予測候補が多数あるときは、を押すと別の予測候補を表示できます。
- 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。を押すか、次の文字を入力すると、予測候補を閉じることができます。
- 学習機能により、変換頻度の高い順に予測候補が表示されます。
- 予測候補の最後に、英字／数字の予測候補も表示されます。または、を押しても英字／数字の予測候補が表示されます。  
例：「かきた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます

### ■ 通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらにを押すと、変換候補が表示されます。

## ■記号／絵文字／顔文字を入力する

記号／絵文字／顔文字入力モードで 記号／絵文字／顔文字を選択⇒**選択**

### お知らせ

- ・入力画面で**連続選択**を押すと、記号／絵文字／顔文字を続けて入力できます。
- ・選択項目が一画面に表示されないときは**[\* 連続]**または**[# 連続]**を押して、前または次の画面を表示します。
- ・選択項目の一行目は、最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- ・記号／絵文字／顔文字についてはP.240、241をご参照ください。

## ■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ` 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをんわ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	ワヲンワ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	., _ ' ! ? ␣（スペース） 0	0
	°（濁点）°（半濁点）		大文字／小文字 切り替え	*
	大文字／小文字切り替え			－（ハイフン）*4
	文字が未確定のとき：逆循環（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			#
				P（ポーズ）*4
	文字種を表示			
	文字が未確定のとき：通常変換／予測変換の切り替え*5 文字確定後：メニューを表示			
	絵文字、顔文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え			
	文字が未確定のとき：変換対象を1文字減らす／増やす 文字確定後：カーソルの移動			
	文字が未確定のとき：変換候補の選択 文字確定後*6：カーソルの移動			
	短く押す：変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除 1秒以上長押し：カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除			

\*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「」は「」（チルダ）になります。また「ッ」（小文字）は入力できません。

\*2：EZWebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

\*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。

\*4：電話番号入力時、1秒以上押して入力します。

\*5：漢字・ひらがなモードのとき。

\*6：次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。

# 文字入力メニューを使う

文字入力画面で **Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、利用中の機能により異なります。

呼出	各機能の情報の呼び出し		
特番付加	電話番号に特番を付加 (P.25)		
コピー	選択した文字のコピー (P.36)		
切り取り	選択した文字の切り取り (P.36)		
貼り付け	コピーまたは切り取りした文字の貼り付け (P.36)		
入力設定	変換モード	⇒「予測変換」または「通常変換」を選択⇒ <b>OK</b>	
	文字サイズ	⇒「小」、「標準」、「大」から選択⇒ <b>OK</b>	
	入力方式	かな方式	かな方式で入力
		2タッチ方式	2タッチ方式で入力 (P.37)
編集中止		区点コード入力	区点コード (4桁の数字) を使って入力 区点コード一覧表については、下記auホームページにある W41Kの取扱説明書 (PDFファイル) をご参照ください。 <a href="http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html">http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html</a>

## お知らせ

- ・「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。

GPS情報	受信履歴 (Eメール)	送信履歴 (Cメール)	着信履歴	冒頭文
アドレス帳	プロフィール	受信履歴 (Cメール)	定型文	署名
送信履歴 (Eメール)	お気に入り	発信履歴	メモ帳	

- ・変換モードは、以下の操作でも設定できます。  
待受画面で **OK** ⇒ **設定** ⇒ **入力** ⇒ **変換** ⇒「予測変換」または「通常変換」
- ・入力方式は、以下の操作でも設定できます。  
待受画面で **OK** ⇒ **設定** ⇒ **入力** ⇒ **方式** ⇒「かな方式」または「2タッチ方式」

## 文字をコピー／切り取り／貼り付けする

入力した文字をコピー (複写) や切り取りすることができます。またコピー／切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー／切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます (P.39)。

文字入力画面のメニューで

### コピー／切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択⇒ **選択** ⇒コピー／切り取りたい範囲の始点を選択⇒ **始点** ⇒終点を選択⇒ **終点**

### 貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動⇒ **Xメニュー** ⇒「貼り付け」を選択⇒ **選択** ⇒貼り付けたい内容を選択⇒ **OK**

## お知らせ

- ・貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます (Eメールアドレスの場合は貼り付けできません)。
- ・貼り付け一覧画面で **表示** を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。
- ・パステルメール (P.103) で装飾した文字のコピーでは、文字色、点滅などの装飾情報はコピーできません。



## 2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせて文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ああアア	いいイイ	ううウウ	ええエエ	おおオオ	Aa	Bb	Cc	Dd	Ee
	2	かカ	きキ	くク	けケ	こコ	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj
	3	さサ	しシ	すス	せセ	そソ	Kk	Ll	Mm	Nn	Oo
	4	たタ	ちチ	つツツ	てテ	とト	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt
	5	なナ	にニ	ぬヌ	ねネ	のノ	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy
	6	はハ	ひヒ	ふフ	へヘ	ほホ	Zz	?	!	→*1	/
	7	まマ	みミ	むム	めメ	もモ	¥	&	☎*2	☎*2	☎*2
	8	やヤヤ	(	ゆユユ	)	よヨヨ	*	#	スペース	♥*2	スペース
	9	らラ	りリ	るル	れレ	ろロ	1	2	3	4	5
	0	わわワワ	をヲ	んン	・	・	6	7	8	9	0

\*1：半角カタカナモードのときは、「-」（半角ハイフン）になります。

\*2：半角カタカナモードのときは、スペースになります。

・2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後[⇩]を押します。

・2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角/半角カタカナ入力モードで有効です。

## よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

待受画面で [OK] ⇒ [S] ⇒ [I] ⇒ [登録] ⇒ 登録する単語を入力 ⇒ [OK] ⇒ 読みを入力 ⇒ [OK]

単語登録一覧画面



お知らせ

- ・単語の追加登録は、単語登録一覧画面で [メニュー] を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・一覧画面で [表示] を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが表示されます。

## 単語登録のメニューを使う

単語登録一覧/詳細画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録 (P.37)
編集	⇒ 単語を編集 ⇒ [OK] ⇒ 読みを確認または修正 ⇒ [OK]
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ [選択] 単語の削除 (P.31)
1件削除	選択している単語の削除 (P.31)
オプション辞書変換	登録した単語をオプション辞書 (単語登録辞書.dic) に変換してデータフォルダに登録 (P.38)

## ● 定型文や顔文字を編集する

### ■「定型文」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ **編集する定型文を選択** ⇒ ⇒ **「編集」** ⇒ **内容を修正** ⇒

### ■「顔文字」の場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ **カテゴリを選択** ⇒ ⇒ **編集する顔文字を選択** ⇒ ⇒ **「編集」** ⇒ **内容を修正** ⇒

#### ご注意

- ・ 定型文の00：TEL（自局電話番号）、01：（マイアドレス）、02：@ezweb.ne.jpは編集できません。

#### お知らせ

- ・ 一覧画面で を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- ・ 一覧画面で を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

## ● 辞書データを登録／編集する（オプション辞書）


ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.138をご参照ください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録（P.38）
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集（P.39）

オプション辞書画面

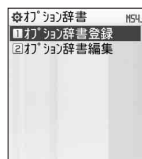

### ■ オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で **「オプション辞書登録」** ⇒ **⇒ 登録** ⇒ **辞書ファイルを選択** ⇒

オプション辞書登録画面



#### お知らせ

- ・ 複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

### オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で

以下の項目から選択します。

追加	⇒ <b>辞書ファイルを選択</b> ⇒  ⇒ <b>登録位置を選択</b> ⇒
優先順位変更	⇒  で上下の辞書と入れ替える ⇒ 選択している辞書ファイルの優先順位を変更。行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。
解除	⇒ <b>「1件解除」または「全件解除」を選択</b> ⇒  ⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒

## ■オプション辞書を作成／編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

オプション辞書画面で 「オプション辞書編集」⇒ 「新規」⇒ 「登録」⇒ 「単語を入力」⇒ 「OK」⇒ 「読みを入力」⇒ 「OK」⇒ 「完了」⇒ 「辞書名を入力」⇒ 「OK」⇒ 「決定」⇒ 「YES」

### オプション辞書を確認／編集する

オプション辞書画面で

#### 1 「オプション辞書編集」

オプション辞書一覧画面で を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	⇒  「辞書情報を入力」⇒  「OK」 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力（6行まで）
削除	⇒  「1件削除」または  「全件削除」を選択⇒  「選択」 辞書ファイルの削除（P.31）

#### 2 辞書を選択⇒ 「編集」

単語一覧画面で を押すと以下の操作が行えます。

新規登録	⇒  「単語を入力」⇒  「OK」⇒  「読みを入力」⇒  「OK」⇒  「完了」
編集	⇒  「単語を編集」⇒  「OK」⇒  「読みを確認または修正」⇒  「OK」⇒  「完了」
1件削除	⇒  「YES」を選択⇒  「OK」⇒  「完了」

#### 3 単語を選択⇒ 「表示」

単語詳細画面で を押すと以下の操作が行えます。

編集	⇒  「単語を編集」⇒  「OK」⇒  「読みを確認または修正」⇒  「OK」⇒  「完了」
1件削除	⇒  「YES」を選択⇒  「OK」⇒  「完了」

オプション辞書  
一覧画面




↓

単語一覧画面



単語詳細画面

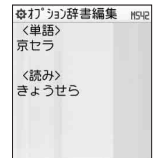

文字入力

### ご注意

- 著作権がある場合には編集できません。

## ●コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「内容を選択」⇒ 「表示」

### お知らせ

- 保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- 一覧画面で を押すと、選択した項目の削除（P.31）が行えます。

## ●メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や語句を交換候補として表示できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「設定」⇒ 「ON」または 「OFF」

### お知らせ

- メールの返信／全員へ返信／本文転送／転送時のみ有効です。
- メールの送信／保存／終了を行うと学習した内容は消去されます。

# アドレス帳

## ● アドレス帳を登録／編集する




















アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを700件まで登録できます。  
他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

### ■ アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

#### 1 (1秒以上)

以下の項目から選択します。

 (アドレス帳No.)	⇒アドレス帳No.を入力⇒ <input type="text"/>
 (名前)	⇒名前を入力⇒ <input type="text"/>
 (読み)	読みを修正する場合 ⇒読みを修正⇒ <input type="text"/>
 (電話番号1/2/3)	⇒電話番号を入力⇒ <input type="text"/> ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/>
 (通常使用電話番号)	⇒電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択⇒ <input type="text"/> 電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定
 (Eメール アドレス1/2/3)	⇒Eメールアドレスを入力⇒ <input type="text"/> ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/>
 (通常使用Eメール アドレス)	⇒Eメールアドレス1、Eメールアドレス2、Eメールアドレス3から選択 ⇒ <input type="text"/> Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定
 (グループNo.、 グループ名)	⇒グループを選択*1⇒ <input type="text"/> 登録する電話番号のグループ (00~19) の選択
 (住所)	⇒住所を入力⇒ <input type="text"/> ⇒属性を選択⇒ <input type="text"/>
 (GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報 (位置情報) を登録／更新／削除 (P.41)
 (URL)	⇒URLを入力⇒ <input type="text"/>
 (血液型)	⇒血液型を選択⇒ <input type="text"/>
 (誕生日)	⇒誕生日を入力⇒ <input type="text"/>
 (星座)	⇒星座を選択⇒ <input type="text"/>
 (趣味)	⇒趣味を入力⇒ <input type="text"/>
 (メモ)	⇒メモを入力⇒ <input type="text"/>
 (画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.42)
 (着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.42)
 (シークレット*2)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="text"/>

アドレス帳登録画面



\*1: グループNo.を選択中に[編集]を押すと、グループ名を入力することができます (P.44)。

\*2: ベタメモおよびペア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はベタメモおよびペア機能から解除されます。

#### 2 完了

## お知らせ

- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後(🔍)を押して検索します。
- ・アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードに設定します(P.93)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、(登録)を押してもアドレス帳に登録できます。

## GPS情報を登録／編集する

## ■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で「 GPS情報なし」を選択⇒**編集**

以下の項目から選択します。

現在地	⇒ <b>登録</b>
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒ <b>OK</b>
データフォルダ呼出	⇒ <b>データを選択</b> ⇒ <b>OK</b>

## ■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で「 GPS情報あり」を選択⇒**編集**

以下の項目から選択します。

更新	⇒「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択⇒ <b>選択</b>
地図表示	登録されている場所の地図を表示
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>

## ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

## 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

## 待受画面で

**1** 電話番号「030001△△△△」を入力⇒**#** (1秒以上) ⇒ ID番号「6666」を入力⇒**#** (1秒以上) ⇒ 口座番号「9999」を入力⇒ **登録**

**2** **あ**「新規登録」⇒電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒ **完了**

## アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

例：銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

待受画面で アドレス帳を呼び出し、**ベア**（「030001△△△△」を発信）⇒  
**ベア**（ID番号「6666」を送信）⇒ **ベア**（口座番号「9999」を送信）

## 着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

### アドレス帳登録画面で

#### ■新規に登録する

「 [画像]」を選択⇒**編集**⇒画像を選択⇒**OK**⇒ **「YES」**

#### ■登録した画像を変更する

「」を選択⇒**編集**⇒ **「変更する」**⇒画像を選択⇒**OK**⇒ **「YES」**

#### ■登録した画像を解除する

「」を選択⇒**編集**⇒ **「解除する」**

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.42）やグループ設定（P.44）、通常着信画面（P.47）でアニメ&メロディまたはムービーを設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ設定、通常着信画面の順で優先されます。
- ・音声あり動画（著作権あり）は登録できません。

## 着信／受信時の動作を設定する

### アドレス帳登録画面で

1 「 **着信設定OFF／ON**」を選択⇒**編集**

以下の項目から選択します。

全着信音設定	通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定
通常着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定
バイブレータ	バイブレータを設定
ネオンウェーブ	着信ランプの点灯パターンを設定

上記選択後、以下の項目から選択します。

個別指定	<p>■全着信音設定、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合 ⇒「<b>プリセットデータ</b>」または「<b>データフォルダ</b>」を選択⇒<b>選択</b>⇒着信音または受信音を選択⇒<b>OK</b></p> <p>■バイブレータの場合 ⇒「<b>振動パターン</b>」または「<b>振動レベル</b>」を選択⇒<b>選択</b>⇒振動パターンまたは振動レベルを選択⇒<b>OK</b></p> <p>■ネオンウェーブの場合 ⇒<b>点灯パターン</b>を選択⇒<b>OK</b></p>
通常と同じ	通常設定（P.47）した内容に従います。

## 2 完了

### お知らせ

- ・通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーを選択すると、着信画像の登録（P.42）にかかわらず、着信時にアニメ&メロディまたはムービーが表示されます。



## ■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例：発信履歴の電話番号を追加登録する

**待受画面で** **発信履歴を選択** **⇒「アドレス帳へ登録」**

以下の項目から選択します。

新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成 (P.40)
追加登録*	⇒ <b>アドレス帳を検索／選択</b> ⇒ <b>詳細</b> ⇒ <b>内容を確認</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>OK</b>

\*「追加登録」の電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

## ●アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は標準（リスト1行表示／リスト2行表示）、大（リスト表示）があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます（P.52）。呼び出し順（名前順／アドレス帳No.順／グループ順）についてはP.44をご参照ください。

**待受画面で**

1

### ■名前順

	アドレス帳の選択
	前／次の行を表示
	：「あ」行、：「か」行、・・・ ：「わ」行を表示
	行の変更

### ■アドレス帳No.順

	アドレス帳の選択
	前／次のアドレス帳No.のページを表示
	：「0～99」、 ：「100～199」、 ：「200～299」、 ：「300～399」、 ：「400～499」、 ：「500～599」、 ：「600～699」を表示
	ページのスクロール

### ■グループ順

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、**選択**を押すと、グループ内のアドレス帳がグループ内呼出順で設定した順に表示されます。

	アドレス帳の選択
	ページのスクロール


2 **詳細**

	項目の選択
	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続などができます（P.32）。

アドレス帳表示画面



詳細表示画面

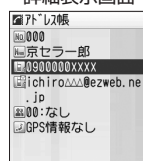

### お知らせ

- ・電話番号が登録されているとき、を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスが登録されているとき、を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・URLが登録されているとき、を押すと情報サイトにアクセスできます。
- ・アドレス帳詳細表示画面で「 GPS情報あり」を選択時にを押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます（P.160）。

# ● アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録 (P.40)		
特番付加	特番を付加して電話をかける (P.25)		
Cメール作成	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.123)		
Eメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.100)		
URLページ接続	URLに登録している情報サイトにアクセス (P.136)		
GPSメール作成	アドレス帳に登録されているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.100)		
編集	アドレス帳の編集 (P.40)		
GPS情報	アドレス帳に登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.41)		
Eメール添付	アドレス帳を添付したEメールの新規作成 (P.100)		
データフォルダへコピー*1/ miniSDカードへコピー*1	詳細表示画面の場合、以下の選択画面は表示されず、1件コピーを行う		
	1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー	
	選択コピー	⇒コピーするアドレス帳を選択し、 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> *2を繰り返す⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確定</span>	
	全件コピー	アドレス帳を全件コピー（「データフォルダへコピー」を選択時は非表示）	
赤外線送信	アドレス帳1件、または全件を、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)		
Myスポットへ登録	⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> ⇒タイトルを入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> アドレス帳に登録されているGPS情報をMyスポットに登録		
ベタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタメモに登録 (P.189)		
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数を表示	
	表示画面設定	⇒「名前順表示」、「アドレス帳No.順表示」、「グループ順表示」、「名前検索」、「アドレス帳No.検索」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span>	
グループ設定	グループ着信設定	⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> 設定方法は「着信／受信時の動作を設定する」(P.42)を参照	
	グループ名編集	⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">編集</span> ⇒グループ名を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> ⇒グループアイコンを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span>	
	グループ表示画面設定	名前順表示	名前順に表示
		アドレス帳No.順表示	アドレス帳No.順に表示
文字サイズ変更	⇒「標準（リスト1行表示）」、「標準（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span>		
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「グループ削除」、「全件削除」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> アドレス帳の削除 (P.31)		
1件削除	アドレス帳の削除 (P.31)		
シークレット時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)		
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.41)		

\*1: 画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を選択し、OKを押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレス」)をもとに作成されます。どれも未登録のときは「アドレスカード」になります。

\*2: 選択を解除するには解除を押します。

## ご注意

- ・グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.42) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。
- ・「00: なし」はグループ名を編集できません。

## ● アドレス帳を利用する

### ■ 電話をかける

待受画面で → 電話をかける相手の方を選択 →

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

→ 電話をかける相手の方を選択 → [詳細] → 電話番号を選択 →

#### お知らせ

- 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に[発信]を押すと以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ふりペイド発信	1401発信（auのふりペイドサービス）：通話料金は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）

### ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000～009へは簡単に電話をかけることができます。

待受画面で アドレス帳No.下1桁 ～ （1秒以上） →

指定したアドレス帳No.に登録されている電話番号にダイヤルされます。

#### お知らせ

- ワンタッチ呼出画面で を押すと、「特番付加」（P.25）、「詳細表示」、「一括送出」（P.41）を選択できます。

### スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000～099へは、すばやく電話をかけたりメールを作成したりできます。 を短く押すとEメールを、1秒以上押すとCメールを新規作成できます。

待受画面で アドレス帳No.下2桁 ～ （10の位） → ～ （1の位）  
→

## ● アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で [検索]

以下の項目から選択します。

名前検索	⇒ 検索する読みを入力 ⇒  ⇒ 名前を選択 ⇒ [詳細]
キーワード検索	⇒ 読みに含まれるキーワードを入力 ⇒  ⇒ 名前を選択 ⇒ [詳細]
グループ検索	⇒ グループを選択 ⇒ [選択] ⇒ 名前を選択 ⇒ [詳細]
アドレス帳No.検索	⇒ アドレス帳No.を入力 ⇒  ⇒ 名前を選択 ⇒ [詳細]
画像検索	⇒ 画像を選択 ⇒ [選択]
電話番号検索	⇒ 電話番号の一部を入力 ⇒  ⇒ 名前を選択 ⇒ [詳細]

#### お知らせ

- 指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- 検索順序は読み→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- 「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないでを押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- 「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、 ～ 入力後で検索できます。  
100の位と10の位を指定するときは、 ～ 入力、 ～ 入力後で検索できます。

## ● ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手（3件）に、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができる機能です。☎️を押すとペア機能が起動します。

ペアメニュー画面



☐— 選択している相手を表示します。

☐— バロメーターアイコン：ペア相手との通話やメールの頻度に合わせて表示が変化します。

☐— 登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

☐— アイコンを選択すると、ペア機能の各操作が行えます。

## ■ ペア相手を登録する

待受画面で ☎️ ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ アドレス帳検索方法を選択 ⇒ 選択 ⇒  
アドレス帳データを選択 ⇒ OK

ご注意

- ・ シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・ 電話番号、Eメールアドレスは通常使用に設定されている電話番号、Eメールアドレスが登録されます。

お知らせ

- ・ ペア相手を追加登録するには、🔄で未登録のペア相手を表示します。
- ・ すでに登録されているペア相手を変更するときは、🔄で変更したいペア相手を呼び出してから、「登録/変更」を選択します。

## ■ ペア機能を利用する

待受画面で ☎️ ⇒ 🔄でペア相手を選択

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

(電話)	ペア相手に発信
(Eメール)	ペア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示 (P.100)
(Cメール)	ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示 (P.123)
(ハロー)	Hello Messengerを起動 (P.129) (を押すとペア相手全員をお誘い)
(登録/変更)	ペア相手を登録/変更 (P.46)
(確認)	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認

## ■ ペア機能をリセットする

待受画面で ☎️ ⇒ 🔄でリセットしたいペア相手を表示し、「 確認」を選択 ⇒ 選択  
⇒ リセット ⇒ 「YES」

## ● 着信／受信時の設定をする

着信／受信時のメロディやバイブレータ、画面、着信ランプなどの設定ができます。

〔待受画面で〕⇒か⇒「通常着信」、か⇒「Eメール受信」、「お知らせ受信」、「Cメール受信」から選択

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、機能により異なります。

音量	⇒で音量を調節⇒	
メロディ	固定着信（受信）音	着信／受信時に鳴らすメロディの設定（P.33）
	複数着信（受信）音	⇒⇒データを選択（P.33）⇒⇒データの選択を繰り返す*⇒
バイブレータ	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒
	振動レベル	⇒「標準」または「強」を選択⇒
通常着信画面	着信時に表示する画面の設定（P.33）	
ネオンウェーブ	⇒点灯パターンを選択⇒	
鳴動時間	1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定
	秒数指定	⇒鳴動時間（01～60秒）を設定⇒

\*複数着信（受信）音設定で、データを追加登録した場合は、で追加したデータを入れる順番を設定します。

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.42）やグループ設定（P.44）をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定では着信設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、「通常着信画面」を設定できません。

### お知らせ

- ・メロディを複数着信音にすると、複数のメロディを登録でき、着信／受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。複数着信音登録画面でを押すと、以下の操作を行います。

再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒で順番を入れ替え⇒	
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒⇒「YES」を選択⇒	

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
  - サーバにメールが届いたとき
  - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面でを押すと、現在設定中のメロディ／バイブレータ／画面／着信ランプの状態で再生されます。
- ・「通常着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「\$」が表示されます。
- ・「ネオンウェーブ」のデータを選択中は、着信ランプが実際のパターンで点灯します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

パターン1	Caress	Tango	効果音1	効果音5
パターン2	Siesta	メール受信音1	効果音2	効果音6
パターン3	Side Line	メール受信音2	効果音3	アラーム音
パターン4	Motion	メール受信音3	効果音4	New Dance Beat*

\*着Flash（アニメ）データ

## ● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、ウェイクアップトーン、充電開始／終了音のON／OFFを設定できます。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

データ再生音量	⇒  で音量を調節 ⇒
キー操作音量	
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒
充電開始／終了音	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒

### お知らせ

- ・ キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

## ● 音響効果を設定する（エフェクト設定）

音響効果を設定できます。


待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

イコライザ設定	⇒ 「Normal」、「Dance」、「Vocal」、「R&B」、「Pop」、「Live」 から選択 ⇒
イヤホンBass設定	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒
サラウンド設定	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒

## ● ウーファーを使う（ウーファー設定）

W41Kを卓上ホルダに置いて着うたフル<sup>®</sup>やEZ・FMなどを聴くとき、ウーファーを使用することで低音域を補完したサウンドを楽しめます。

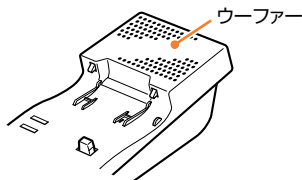

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」 または 「OFF」

### お知らせ

- ・ 着信音やメール受信音は卓上ホルダのウーファーからは鳴りません。
- ・ データによって、卓上ホルダのウーファーからは鳴らないものがあります。



## ● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード（オリジナル1／2マナーモード）では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

### お知らせ

- マナーモード設定時は、「」（サブディスプレイには「」）が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります（P.18）。


## ■ マナーモードの種類を選択して設定する

待受画面で ☐ （マナー／シャッター）

以下の項目から選択します。

	音量*1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン	充電開始／ 終了音
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF	OFF
オリジナル1マナーモード	オリジナルマナーモードの登録内容に従う（P.49）				OFF
オリジナル2マナーモード					OFF
マナーモード解除	マナーモードの解除				

マナーモード設定画面

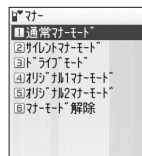

\*1：通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます（P.187）。

\*2：通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます（P.187）。

\*3：通常のバイブレータ設定（P.47）の振動パターン1、振動レベル標準で振動します。

\*4：簡易留守メモ設定（P.29）で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

### お知らせ

- 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- 待受画面で ☐ （マナー／シャッター）を1秒以上押すと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- マナーモード設定中は、次の操作ができません。

音量設定	ウェイクアップトーン設定	バイブレータ設定	簡易留守メモ設定／解除	充電開始／終了音
------	--------------	----------	-------------	----------

## マナーモードを解除する

待受画面で マナーモード中に ☐ （マナー／シャッター）（1秒以上）

## ■ オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

### マナーモード設定画面で

## 1 「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

音量	⇒ 設定したい項目を選択⇒ [選択] ⇒  で音量を調節⇒ [OK]
バイブレータ	⇒ 設定したい項目を選択⇒ [選択] ⇒ 振動パターンと振動レベルを設定⇒ [OK] バイブレータの設定（P.47）
簡易留守メモ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ [OK] 簡易留守メモの設定（P.29）
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ [OK]

## ● マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。小さな声で通話をして相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

通話中に (マナー/シャッター) (1秒以上)

### お知らせ

- 解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。

## ● 電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれずカメラやau Music Playerなどを使用できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「設定」または ⇒ 「解除」

### ご注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど）では電波OFFモードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防・救急）へは電話をかけることができます。

## ● メインディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

待受画面	待受画面	固定表示	待受画面の背景に使用する壁紙の設定（P.33）
		複数枚表示	⇒  ⇒ データを選択（P.33）⇒  ⇒ データの選択を繰り返す ⇒
	時計表示	⇒ 「時計表示大（12H）」、「時計表示大（24H）」、「時計表示小（12H）」、「時計表示小（24H）」、「ピクト時計」、「カレンダー」から選択⇒	壁紙に重ねて表示する時計の設定
	並べて表示	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒	
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定（P.33）		
節電起動時間	⇒ 起動時間（30秒～10分）を入力⇒		

\*複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、④で追加したデータを入れる順番を設定します。

### お知らせ

- 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります（最大10件まで）。ただし、W41Kの開閉動作では壁紙は変わりません。複数枚表示設定画面で を押すと、以下の操作を行います。

再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒  で順番を入れ替え⇒	
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒	

- 複数枚表示に登録されているデータをすべて削除すると、固定表示に設定が切り替わります。
- データ選択中に を押すと、データを確認できます。
- 再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。
- 充電中は節電画面を起動しません。
- 時計表示の再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。時計表示大／小を選択し を押すと、 で時計の表示位置を調節できます。
- 「並べて表示」は待受画面に壁紙を設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

## ■時計に日付を表示させる（ピクト時計）

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

待受画面で **●** ⇒ **ま** PERS ⇒ **た** GHI ⇒ **い** あ **「日付+時計」または「時計」**



## ●サブディスプレイを設定する

待受画面で **●** ⇒ **さ** DEF ⇒ **か** RBC

以下の項目から選択します。

待受画面	⇒「スタンダード」、「イコライザ」、「ダイス」、「サーモグラフ」、「リング」から選択⇒ <b>OK</b> 待受画面の設定
着信画面設定	⇒「エア」、「デュー」、「モザイク」から選択⇒ <b>OK</b> 着信があったときの画面の設定
表示時間設定	⇒表示時間（3～20秒）を入力⇒ <b>OK</b> 点灯している時間の設定

### お知らせ

- ・ パターンの選択中に**確認**を押すと、サブディスプレイで実際の表示が確認できます。
- ・ W41Kをクローズした直後の表示時間は、「表示時間設定」では変更されません。

## ●照明を設定する

キーを押したときのメインディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で **●** ⇒ **さ** DEF ⇒ **さ** DEF

以下の項目から選択します。

レベル1～レベル5	⇒ <b>OK</b> ⇒ 点灯時間（10～60秒）を入力⇒ <b>OK</b> 照明の明るさと点灯時間の設定
OFF	照明を点灯しない

### お知らせ

- ・ レベルの選択中はメインディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は「レベル1」～「レベル5」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

## ●着信ランプを設定する（ネオンウェーブ）

通話中やお知らせ表示メニュー中、充電中のau Music Player再生時、W41Kのクローズ時の着信ランプ（ネオンウェーブ）を設定します。着信時、メール受信時、お知らせ受信時の着信ランプの設定についてはP.47をご参照ください。

待受画面で **●** ⇒ **さ** DEF ⇒ **た** GHI

以下の項目から選択します。

通話中点滅	ON	⇒点灯パターンを選択⇒ <b>OK</b> 通話中やデータ通信中に点滅
	OFF	⇒通話中やデータ通信中に点滅しない
お知らせ通知	ON	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b> お知らせメニュー表示中に点滅するかどうかの設定
	OFF	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b> お知らせメニュー表示中に点滅しない
au Music Player	ON	⇒点灯パターンを選択⇒ <b>OK</b> 充電中にau Music Playerで再生したときに点滅
	OFF	⇒点灯パターンを選択⇒ <b>OK</b> 充電中にau Music Playerで再生したときに点滅しない
クローズ点滅	ON	⇒点灯パターンを選択⇒ <b>OK</b> クローズ時に点滅
	OFF	⇒点灯パターンを選択⇒ <b>OK</b> クローズ時に点滅しない

## ● 文字の大きさを変更する（文字サイズ）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

発信／着信	⇒「標準」または「大」を選択⇒
発信／着信履歴	⇒「標準（リスト1行表示）」、「標準（リスト2行表示）」、「大（リスト表示）」から選択⇒
アドレス帳	
Eメール	⇒「極小」、「小」、「標準」、「大」、「極大」から選択⇒
EZweb	
入力文字	⇒「小」、「標準」、「大」から選択⇒
一括最大サイズ	⇒「YES」を選択⇒ 「発信／着信」、「入力文字」は「大」に、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」は「大（リスト表示）」に、「Eメール」、「EZweb」は「極大」に設定

### お知らせ

- ・ 文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に を押すと、実際の表示が確認できます。

## ● 画面の配色を設定する（配色設定）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「シルバー」または 「ブラック」

### お知らせ

- ・ 画面の配色を選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示されます。

## ● アドレス帳の名前を表示するように設定する（着信名前表示）

アドレス帳に登録してある相手の方から発信者番号を通知して電話がかかってきたとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信時、発信履歴、着信履歴などでもアドレス帳に登録されている名前を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON（メイン+サブ）」、 「ON（メインのみ）」、 「OFF」から選択

## ● プレイヤーデザインを設定する

ムービーを再生するときや録画するときに表示される画面デザインを設定します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ データを選択 (P.33) ⇒

### お知らせ

- ・ プレイヤーデザインを選択中に を押すとデザインを確認できます。
- ・ 再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。

## ● 受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。エモーションメールの詳細については、P.104をご参照ください。

待受画面で → → →

以下の項目から選択します。

エモーションメール表示	ON	エモーションメールの表示
	OFF	エモーションメールの非表示
オリジナル	⇒ カテゴリを選択 ⇒ [登録] ⇒ カテゴリ名を入力 ⇒ [OK] ⇒ 表示させるアイコンを選択 ⇒ [選択] ⇒ [登録] ⇒ 単語を入力 ⇒ [OK] オリジナルの設定を追加	

カテゴリ選択画面



### お知らせ

- ・ カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- ・ 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- ・ カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し、[表示]を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- ・ 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- ・ カテゴリ選択画面で を押すと、以下の操作が行えます。

カテゴリ名称変更	⇒ カテゴリ名を編集 ⇒ [OK]
オリジナルアイコン変更	⇒ アイコンを選択 ⇒ [選択]
削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ [OK]

## ■ オリジナルの内容を編集する

カテゴリ選択画面で カテゴリを選択 ⇒ [表示] ⇒

以下の項目から選択します。

新規登録	⇒ 追加する単語を入力 ⇒ [OK]
編集	⇒ 単語を編集 ⇒ [OK]
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ [選択] 単語の削除（P.31）

## ● 消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）

メインディスプレイやサブディスプレイ、着信ランプなどの照明を最低限にして消費電力を抑えます。

待受画面で → → → 「ON」または 「OFF」

### ご注意

- ・ メインディスプレイの「節電起動時間」の設定にかかわらず、長持ちモードの設定が優先されます。

### お知らせ

- ・ 長持ちモード設定時は、「」が表示されます。

## ● メインメニューのデザインを変更する

待受画面で ⇒ [変更] ⇒ データを選択（P.33） ⇒ [OK]

### お知らせ

- ・ データ選択中に を押すと、データを確認できます。
- ・ メインメニューのデザインについては、P.241をご参照ください。

# カメラ

## ● カメラでできること

### まず、撮影しましょう！

- フォトを撮影する (→P.64)
- ムービーを撮影する (→P.71)

#### 上手なフォト／ムービーの撮影方法

キレイなフォトやムービーを撮影するには…

### 1 持ちかた

片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定させます。


カ  
メ  
ラ

〈縦にした状態〉



〈横にした状態〉

※シャッターはサイドの  
☐ (マナー／シャッター) を使います。

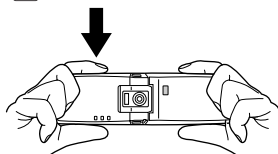

### 2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。W41Kは手ぶれ補正機能 (P.62) を搭載していますが、被写体や撮影時の条件によって効果が異なります。よりぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



#### オートフォーカスについて

W41Kは、撮影時にシャッターを押すと、自動でピントが合うオートフォーカス機能を搭載しています。手動でフォーカスをロックして被写体にピントを合わせたままで、構図を変えて撮影することもできます (P.62)。オートフォーカスの設定についてはP.68をご参照ください。




## W41Kのカメラで 何ができるの？



### 顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。



(P.65)

### W41Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。




(P.42、50)

### メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます（「長時間」のムービーを除く）。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

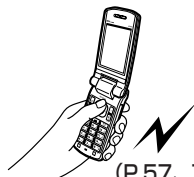

(P.57、70、73)

### 撮影した画像をプリントできます


撮影した画像は市販品のminiSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



miniSDカード



自宅でのダイレクトプリントも可能

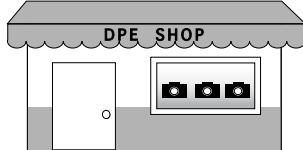

DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF対応」(P.86)

W41Kでプリント枚数を指定できます。

#### DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。



Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching Ⅲ対応

PIM Ⅲは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。

## フォトの撮影について

### ■撮影モードと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影モードを選択する必要があります。

また、撮影モードにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります（※撮影モードの設定方法についてはP.66をご参照ください。）。

#### ケータイ：120×160

他の携帯電話にEメールで送信できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	9KB以下	1000枚

#### 壁紙：240×320

W41Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

#### 連写：240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。




#### 合成撮影：240×320

撮影する2枚の画像を、さまざまな組み合わせで合成して保存できます。

#### 顔変形：240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。


フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	30KB以下	1000枚

-  : 保存先 : データフォルダ
-  : 保存先 : miniSDカード（miniSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存）
-  : メール送信 : メール送信できます。撮影モードをSXGA（フォト画質設定を「ノーマル」または「ファイン」に設定した場合）、UXGA、3メガで撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信することもできます。

 : プリント向き

#### 撮影モードとサイズ

- ①ケータイ：横120×縦160ドット
- ②壁紙：横240×縦320ドット
- ③VGA：横640×縦480ドット
- ④SXGA：横1280×縦960ドット
- ⑤UXGA：横1600×縦1200ドット
- ⑥3メガ：横2000×縦1500ドット
- ⑦連写：横240×縦320ドット
- ⑧合成撮影：横240×縦320ドット
- ⑨顔変形：横240×縦320ドット

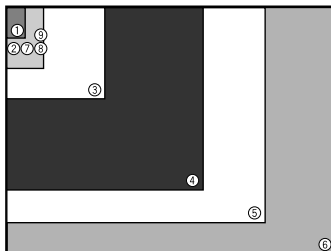

#### VGA：640×480

パソコンで大きな画面に見ることができます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	100KB以下	約460枚

#### SXGA：1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	100KB以下	約460枚
ノーマル	300KB以下	約153枚
ファイン	500KB以下	約92枚

#### UXGA：1600×1200

2L版サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
ノーマル	500KB以下	約92枚
ファイン	700KB程度	約65枚

#### 3メガ：2000×1500

高品位300万画素でプリントするための撮影モードです。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
ノーマル	800KB程度	約57枚
ファイン	1.5MB程度	約30枚

## ■ フォト画質設定について

撮影モードを「SXGA：1280×960」、「UXGA：1600×1200」、「3メガ：2000×1500」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、SXGAモードで撮影したフォトを、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

フォト画質設定	特長	メール添付		
		SXGA	UXGA	3メガ
メール	ファイル容量100KB以下で保存	○	—	—
ノーマル	標準的な画質	○*	○*	○*
ファイン	細部を詳細に表現（プリント向き）	○*	○*	○*

\*フォト画質設定を「ノーマル」／「ファイン」に設定してSXGAモードで撮影したフォト、UXGA、3メガモードで撮影したフォトは、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択します。そのままのサイズで送信できるのは500KBまでです（※フォト画質設定の設定方法についてはP.68をご参照ください。）。

## ご注意

- ・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、W41Kで再生できなくなる場合があります。

## ムービーの録画について


### ■ 録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります（※録画モードの設定方法についてはP.72をご参照ください。）。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S：96×80	15秒	○	約11928秒
標準M：128×96	15秒	○	約9480秒
高品質M：128×96	15秒	○	約4864秒
高品質L：176×144	15秒	○	約4864秒
長時間：320×240	300秒（データフォルダ保存時） 900秒（miniSD保存時）	×	約1200秒

### 録画モードとサイズ

- ①標準S：横96×縦80ドット
- ②標準M：横128×縦96ドット
- ③高品質M：横128×縦96ドット
- ④高品質L：横176×縦144ドット
- ⑤長時間：横320×縦240ドット

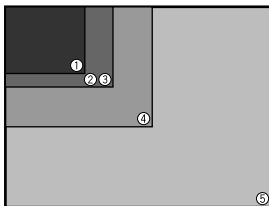

## 撮影したフォト／ムービーをEメールで送るには

フォトやムービーはEメールに添付して送信できます。相手の方がau以外の携帯電話の場合は、「フォトメール便」(P.74)を利用して送信できます。

■「VGA：640×480」でフォトを撮影し、Eメールで送る場合

待受画面で

1 ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ ⇒ 「フォト」を選択 ⇒

2 ⇒ 「通常撮影モード設定」 ⇒ 「VGA：640×480」

3 ⇒

撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

4 宛先、件名、本文などを入力 ⇒

「SXGA：1280×960」（フォト画質設定が「ノーマル」、「ファイン」の場合）、「UXGA：1600×1200」または「3メガ：2000×1500」でフォトを撮影し、Eメールで送る場合、画像のファイルデータを縮小してEメールで送信することができます。

■「UXGA：1600×1200」でフォトを撮影し、ケータイサイズに縮小してEメールで送る場合

モニター画面で

1 ⇒ 「通常撮影モード設定」 ⇒ 「UXGA：1600×1200」 ⇒ ⇒

2 「ケータイ：120×160」 ⇒ 「保存する」または 「保存しない」を選択 ⇒ 宛先、件名、本文などを入力 ⇒

お知らせ

- ・ 画像サイズを選択画面で「そのまま添付」を選択すると、画像サイズを変更しないでEメールに添付します。ただし、そのままの画像サイズで送信できるのは500KBまでです。
- ・ 「保存しない」を選択しても送信する画像は保存されます。
- ・ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ 撮影モードと選択できる画像サイズは以下のとおりです。

撮影モード		SXGA (ノーマル／ファイン)	UXGA	3メガ
画像サイズ	ケータイ	○	○	○
	壁紙	○	○	○
	VGA	○	○	○
	SXGA	×	○	○
	そのまま添付*	○	○	○

\*画像サイズが500KBを超える場合は選択できません。

## ● カメラについて

W41Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数317万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

### 撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くこするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・W41Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの变色により、画像が变色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、W41Kをしっかりとかとつか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください（P.61）。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目は感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にしみ模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・W41Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさと周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られています。常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ・撮影中に強い光が入ると白っぽい帯が発生することがありますが故障ではありません。
- ・カメラ動作中に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器内部部品の動作音で異常ではありません。  
※例：オートフォーカスによる焦点調整動作（撮影、フォーカスロック）や、カメラ起動時など
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが低い被写体
  - ・カメラからの距離が異なる被写体がいっつもあるとき
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・暗い場所にある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・動きの速い被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体

### その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が入正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・お客様がW41K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。

## ● フォト／ムービー撮影の画面について

フォト／ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー（「長時間」を除く）を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト／ムービーを保存するかどうかを選択します。

### ■ メインディスプレイ

モニター画面（フォト）



プレビュー画面（フォト）



モニター画面（ムービー）



プレビュー画面（ムービー）



### ご注意

- ・ フォトで撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の撮影方向が横になります。
- ・ 「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

## ■ フォトとムービーを切り替える

モニター画面で **フォト** / **ムービー**

**フォト** / **ムービー** を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

### お知らせ

- ・ 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。また、フォトミキサーからフォト撮影画面を起動した場合も、ムービーへの切り替えができません。

# ● フォト／ムービー撮影の共通操作について


## ■ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。

フォト		
撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	12倍	30段階
壁紙	5.5倍	30段階
VGA	3.2倍	30段階
SXGA	1.6倍	16段階
UXGA	1.3倍	8段階
3メガ	—	—
連写	5.5倍	30段階
合成撮影	5.5倍	30段階
顔変形	5.5倍	30段階

ムービー		
録画モード	倍率	ズーム段階
標準S	16倍	30段階
標準M	12倍	30段階
高品質M	12倍	30段階
高品質L	10倍	30段階
長時間	5.5倍	30段階

### モニター画面で でズームを調整

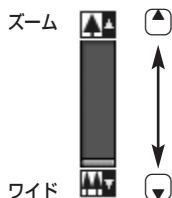








#### お知らせ


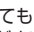
- ・撮影モードを「3メガ」(P.66) に設定中はズームを使用できません。

## ■画像を調整する

撮影する画像の明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度はオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさは-5～+5の11段階、シャープネス、コントラスト、彩度は3段階の設定ができます。それぞれの設定は、モニター画面に表示されます。

モニター画面で  ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択 ⇒  ⇒ 「画像補正」を選択 ⇒  「明るさ」、 「シャープネス」、 「コントラスト」、 「彩度」から選択 ⇒  で画像を調整

#### お知らせ

- ・モニター画面で  を押しても「明るさ」、「シャープネス」、「コントラスト」、「彩度」の切り替えができます。それぞれ  で画像を調整してください。
- ・画像の調整はカメラを終了すると解除されます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.67) に設定中は、フォトとムービーを切り替えても画像補正の設定は変わりません。
- ・撮影シーンを「標準」(P.67) 以外に設定中は、彩度を調整できません。


## ■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画面で  ⇒ 「セルフタイマー」を選択 ⇒  ⇒ 

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

#### お知らせ

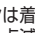
- ・カウントダウンは着信ランプでも確認できます。カウントダウンが始まると赤色で点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- ・セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。







## ■手動でフォーカスをロックして撮影する

モニター画面で **フォーカスをロックしたい被写体をモニター画面中央に合わせる**⇒⇒  
**構図を確認**⇒**撮影**または**録画**

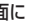フォーカスロックが完了すると、モニター画面に「」／「」（マクロ撮影時）が表示されます。また、フォトの場合はフォーカス枠が緑色に変わります。

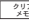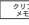

オートフォーカス設定がOFF以外のときに  を押すと、フォーカスロックが解除されます。再度  を押して、フォーカスロックし直すことができます。

## ■手ぶれ補正を設定する











フォト撮影やムービー録画で、手ぶれを軽減することができます。

モニター画面で ⇒「**フォト設定**」または「**ムービー設定**」を選択⇒⇒  
「**手ぶれ補正**」を選択⇒⇒「**オート**」または 「**OFF**」

### お知らせ

- ・「オート」に設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・モニター画面で  を押しても手ぶれ補正を設定／解除できません。
- ・フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- ・手ぶれ補正はあくまでも手ぶれを軽減するもので、効果は被写体や撮影時の条件によって異なります。
- ・以下の場合、手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
  - 手ぶれが大きいとき
  - ズームを使用しているとき
  - 動きのある被写体を撮影しているとき
  - 「撮影シーン」を「標準」以外に設定しているとき
  - 連写撮影しているとき
- ・被写体の一部が動いていて、動いている箇所に残像が残る場合や、全体にノイズ感が出たり、不自然な画像になる場合があります。また、画像周辺に手ぶれが目立つ場合があります。このような場合は、「手ぶれ補正」を「OFF」に設定してください。

## ■特殊効果を付ける

モニター画面で ⇒「**フォト設定**」または「**ムービー設定**」を選択⇒⇒  
「**特殊効果**」⇒「**セピア**」、「**モノクロ**」、「**カラーネガ**」、  
「**モノクロネガ**」、「**セピアネガ**」、「**ポスター**」、  
「**特殊効果なし**」から選択






### お知らせ

- ・カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- ・撮影モードを「顔変形」(P.65)に設定中は特殊効果を設定できません。
- ・撮影シーンを「標準」(P.67)以外に設定中は特殊効果を設定できません。

## ■ホワイトバランスを設定する

モニター画面で ⇒「**フォト設定**」または「**ムービー設定**」を選択⇒⇒  
「**ホワイトバランス**」を選択⇒「**オート**」、「**蛍光灯 (白色)**」、  
「**蛍光灯 (昼白色)**」、「**太陽光**」、「**白熱灯**」から選択

### お知らせ

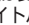- ・ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。
  - ：蛍光灯 (白色)
  - ：太陽光
  - ：蛍光灯 (昼白色)
  - ：白熱灯
- ・カメラを終了すると「オート」になります。
- ・フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- ・モニター画面で  を押してもホワイトバランスを設定できます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.67)以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。

## ■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

モニター画面で ⇒ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択 ⇒ ⇒ 「撮影補助ライン」を選択 ⇒ ⇒ 「中央」、 「円形」、 「升目」、 「OFF」から選択

### お知らせ

- ・モニター画面で を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- ・撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。
- ・撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。

## ■撮影ライトを設定する

モニター画面で ⇒ 「撮影ライト」を選択 ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

### お知らせ

- ・撮影ライトを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・モニター画面で を押しても撮影ライトのON／OFFを切り替えることができます。
- ・撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- ・フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

## ■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で

## ● フォトを撮影する

待受画面で **カメラ** ⇒ **「カメラ」を選択** ⇒ **「選択」** ⇒ **「フォト」を選択** ⇒ **「選択」**  
⇒ **「撮影」** ⇒ **プレビュー画面を確認** ⇒ **「保存」**

プレビュー画面



「撮影」または **「AF」**（マナー/シャッター）を押すとフォーカスが自動調整され、モニター画面に「AF」/「マナー」が表示されます。続いてフォトが撮影されてシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。プレビュー画面で「保存」または **「マナー/シャッター」**を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、**「キャンセル」**を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

### ご注意

- ・シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。
- ・被写体や撮影条件によっては、フォーカスロックが完了するまでに時間がかかることがあります。
- ・オートフォーカス機能を使用せずに撮影する場合は、フォト設定の「オートフォーカス」(P.68)を「OFF」に設定してください。

### お知らせ

- ・フォトはデータフォルダまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
「ケータイ」「壁紙」「連写」「合成撮影」「顔変形」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm`XX.jpg	Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「VGA」「SXGA」「UXGA」「3メガ」	miniSDカード 「デジカメフォルダ」*	KC35XXXX.jpg	X：通し番号

\*miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

## ■ 連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で **メニュー** ⇒ **「通常撮影モード設定」** ⇒ **「連写：240×320」**  
⇒ **「撮影」** ⇒ **プレビュー画面で確認** ⇒ **「再生」** ⇒ **「保存」**

「撮影」を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して「再生」を押し、「保存」を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン（**保存済**）が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

### お知らせ

- ・連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- ・連写撮影中はズーム、明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度の調整はできません。
- ・連写撮影中に**「中止」**を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に**「戻る」**、**「進む」**を押すと、前後の画像を再生できます。

### 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し（連写したフォトは破棄）
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒ <b>「YES（破棄する）」</b> または <b>「NO（保存する）」</b> を選択 ⇒ <b>「OK」</b> 選択している画像を添付したEメールの新規作成（P.100）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.67）
絵日記へ登録	選択している画像を絵日記に登録（P.197）
フォト編集	選択している画像の編集（P.69）

\*ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## ■合成撮影／顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまな組み合わせで撮影して合成できる合成撮影（カップリング撮影機能）と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

モニター画面で

### 1 ⇒ 「編集撮影モード設定」

■合成撮影を行う場合

### 2 「組み合わせ（左右）」、 「組み合わせ（上下）」、 「組み合わせ（斜め）」、 「組み合わせ（中央）」、 「組み合わせ（左上）」から選択⇒ 撮影（1枚目を撮影）⇒撮影（2枚目を撮影）⇒確定⇒保存

■顔変形を行う場合

### 2 「顔変形」⇒撮影する顔をテンプレートに合わせて撮影⇒画像を確認⇒ OK

以下の項目から選択します。


パーツ変形	⇒以下の項目を選択し、各パーツの形を選択⇒変形
目	⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択⇒OK
鼻	⇒「デカ鼻」、「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒OK
口	⇒「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」から選択⇒OK
輪郭	⇒「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択⇒OK
キャラクタ変形	⇒キャラクタを選択⇒OK 9種類から選択

### 3 変形後の画像を確認⇒OK⇒プレビュー画面で確認⇒保存

お知らせ

- ・組み合わせのレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

組み合わせ（左右）「」 組み合わせ（上下）「」 組み合わせ（斜め）「」 組み合わせ（中央）「」 組み合わせ（左上）「」

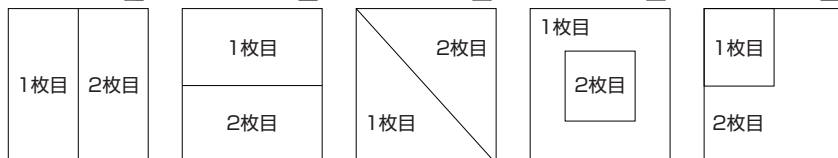

- ・合成撮影時は、「フレーム」（P.67）、「撮影補助ライン」（P.63）は使用できません。
- ・「組み合わせ（左右）」または「組み合わせ（上下）」を選択した場合、2枚目を撮影後に~~切替~~を押すと1枚目と2枚目の画像を入れ替えることができます。
- ・顔変形モードでキャラクタを選択し、「再生」を押すとキャラクタを確認できます。
- ・顔変形モードに設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・モニター画面で~~メニュー~~を押しても、編集撮影モードを変更できます。

## ■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードにより異なります。

通常撮影モード設定	撮影モードの切り替え (P.66)
編集撮影モード設定*1	合成撮影の撮影 (P.65)、顔変形 (P.65) の切り替え
バーコードリーダー*2	バーコードを読み取る (P.182)
撮影シーン	撮影シーンの設定 (P.67)
フレーム	フレームの付加 (P.67)
セルフタイマー	セルフタイマー撮影 (P.61)
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.63)
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.67)
フォト設定	フォトの各種設定 (P.68)
フォトフォルダ*2	フォトフォルダの呼び出し

\*1：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

\*2：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

### 通常撮影モードを設定する

通常撮影モードを7種類から選択します。各モードの詳細についてはP.56をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「通常撮影モード設定」




以下の項目から選択します。通常撮影モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ケータイ：120×160	画像サイズ（ドット）：120×160 (携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)	 
壁紙：240×320	画像サイズ（ドット）：240×320 (W41Kの壁紙でのご使用に適しています)	 
VGA：640×480*1	画像サイズ（ドット）：640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	 *5 
SXGA：1280×960*1	画像サイズ（ドット）：1280×960 (プリントアウトに適しています)	 *4  *5
UXGA：1600×1200*2	画像サイズ（ドット）：1600×1200 (高画質のプリントアウトに適しています)	 *4  *5
3メガ：2000×1500*2	画像サイズ（ドット）：2000×1500 (高画質のプリントアウトに適しています)	 *4  *5
連写：240×320*3	「壁紙」のサイズで9枚の連写撮影 (P.64)	 

\*1：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

\*2：Eメールの送信メール作成画面またはフォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

\*3：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

\*4：「フォト画質設定」(P.68) の設定により「」「」「」が表示されます。

\*5：W41Kを横にして撮影してください。

### お知らせ







・モニター画面で  を押しても通常撮影モードの切り替えができます。

## 撮影シーンを設定する



設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランス、画像補正などを最適な状態に設定します。

### モニター画面のメニューで 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	—
ビーチ&スノー	海や雪景色などの撮影に適したモード	
人物	人物の撮影に適したモード	
パーティー	照明の雰囲気を生かした室内での撮影に適したモード	
夜景	夜景の撮影に適したモード	
風景	海や空、木々などの風景を鮮やかに撮影するのに適したモード	
スポーツ	屋外などの明るい場所で、動きのある被写体の撮影に適したモード	

#### お知らせ

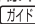- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・  を押すと各撮影シーンの説明が表示されます。
- ・ モニター画面で  を押しても撮影シーンの設定ができます。

## フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

### モニター画面のメニュー/フォト編集一覧画面で 「フレーム」を選択⇒ ⇒ フレームを選択⇒

### ⇒ フレームを確認⇒

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、「フレーム」選択後、「フレーム選択」または「フレーム解除」から選択します。

#### お知らせ

- ・ お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.241をご参照ください。
- ・ フレームを設定しても、カメラの終了または撮影／録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。


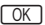


## GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影／録画した場所を記録できます。



### モニター画面のメニュー/プレビュー画面のメニューで 「GPS情報付加」を選択⇒

以下の項目から選択します。

#### ■ GPS情報がない場合

現在地	⇒ 
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒ Myスポットを選択⇒ 
アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を選択⇒ 
プロフィール呼出	⇒ 


#### ■ GPS情報がある場合

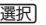更新	⇒ 「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「アドレス帳呼出」、「プロフィール呼出」から選択⇒ 
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認／修正 (P.167)
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ 「YES」を選択⇒ 

## ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

## お知らせ

- ・GPS情報を付加すると、モニター画面に「」が表示されます。






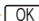
## フォト設定をする

### モニター画面のメニューで



### 「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影モードにより異なります。

手ぶれ補正	手ぶれ補正の設定 (P.62)
特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.62)
フォト画質設定*2	⇒「メール」、「ノーマル」、「ファイン」から選択⇒  「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」(P.66) で撮影する画像の画質を設定
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.62)
オートフォーカス	⇒「標準」、「マクロ」、「OFF」から選択⇒ 
撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.63)
画像補正	撮影する画像の明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整 (P.61)
日付スタンプ*3	日付 ⇒  で日付や時間の表示位置を調節⇒  を押して日付表示の文字色を変更
	時間 ⇒ 
	日付+時間
	表示なし 日付スタンプを表示しない
シャッター音	⇒「カシャ」、「ボム」、「ノーマル」、「コミカル」、「ハイチーズ カシャ」から選択⇒  シャッター音を選択
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*4

\*1：撮影シーンを「標準」(P.67) 以外に設定中は選択できません。

\*2：Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。また、撮影モードを「UXGA」、「3メガ」(P.66) に設定中は「メール」を選択できません。





\*3：撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」に設定中は選択できません。

\*4：miniSDカード挿入時で、撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」(P.66) に設定中は、「データフォルダ」または「miniSDカード」から選択します。

## ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

## お知らせ

- ・シャッター音を選択し、 を押すとシャッター音を確認できます。
- ・オートフォーカスを設定すると、「標準」は「」、「マクロ」は「」がモニター画面に表示されます。また、オートフォーカスの撮影距離範囲は、「標準」が約30cm以上、「マクロ」が約10cm以上です。
- ・オートフォーカスを「標準」または「マクロ」に設定すると、画面の中央にピントが合った状態でフォトが撮影されます。「OFF」に設定するとオートフォーカス機能を使用せず、固定焦点で撮影します。
- ・オートフォーカスの設定は、モニター画面で を押しても切り替えることができます。



## ● フォトを再生／編集する

### ■ フォトを再生する

モニター画面で **メニュー** ⇒ **再生** 「フォトフォルダ」 ⇒ フォルダを選択 ⇒ **選択** ⇒ フォトを選択 ⇒ **再生**

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

キー	操作内容
<b>再生</b>	操作ガイドを表示
<b>表示</b>	全画面表示／通常表示の切り替え
<b>再生</b> / <b>表示</b>	反時計回り／時計回りに回転
<b>十字</b>	表示位置の調整

キー	操作内容
<b>拡大</b> / <b>縮小</b>	画像を拡大／縮小表示
<b>前</b> / <b>次</b>	前／次の画像を再生
<b>GPS</b>	GPS情報の表示または登録
<b>メニュー</b>	データを選択したときのメニューを表示 (P.70)

### ■ フォトを編集する

撮影したフォトやダウンロードした画像にフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で **メニュー** ⇒ **編集** 「フォト編集」

以下の項目から選択します。


フレーム	フレームの貼り付け (P.67)
スタンプ	⇒ <b>スタンプを選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>貼り付け位置を調節</b> ⇒ <b>OK</b>
テキスト入力	⇒ <b>テキストを入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>文字色</b> を押して文字色を変更 ⇒ <b>貼り付け位置を調節</b> ⇒ <b>OK</b>
画像効果	画像効果の付加 (P.70)
画像調整	明るさ調整 ⇒ <b>暗く</b> / <b>明るく</b> で調整 ⇒ <b>OK</b> 画像の明るさを11段階で調整
	ソフト／シャープネス調整 ⇒ <b>ソフト</b> / <b>シャープ</b> で調整 ⇒ <b>OK</b> 画像の輪郭を11段階で調整
回転	⇒ <b>&lt;90°</b> / <b>90°&gt;</b> で調整
元に戻す*	⇒ <b>「YES」</b> または <b>「NO」</b> を選択 ⇒ <b>OK</b>

\*モニター画面で設定したフレーム (P.67) と日付スタンプ (P.68) は元に戻すことはできません。編集後、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

#### ご注意

- ・ 撮影モードが「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」(P.66) の画像はプレビューモードから編集できません。
- ・ JPEG形式以外の画像は編集できません。

フォト編集一覧画面

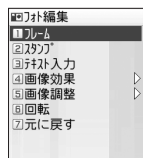

## 効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぼっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ぼっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

フォト編集一覧画面で



「画像効果」⇒画像効果を選択⇒選択

■「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認⇒OK

■「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。

全部選択	⇒画像を確認⇒OK
範囲指定	⇒でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒始点⇒終点を選択⇒終点⇒OK

## ■フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で



以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影モードによって異なります。

撮り直し	撮り直し（撮影したフォトは破棄）
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.100）
GPS情報付加*5	GPS情報を付加（P.67）
絵日記へ登録*1	フォトを絵日記に登録（P.197）
フォト編集	フォトの編集（P.69）
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け（P.68）

\*1：絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

\*2：フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのみに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：撮影モードを「SXGA」（フォト画質設定を「ノーマル」または「ファイン」に設定した場合）、「UXGA」、「3メガ」（P.66）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかを選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかを選択画面がそれぞれ表示されます（P.58）。

\*4：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

\*5：フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

## ●ムービーを撮影する


ムービー撮影は録画モードの設定（P.72）により、撮影終了時の操作手順が異なります。

**待受画面で** ●⇒「カメラ」を選択⇒「選択」⇒「ムービー」を選択⇒「選択」

■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合

**録画**⇒録画開始⇒「終了」または録画時間経過で録画終了⇒

プレビュー画面で確認⇒「保存」

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で「保存」または□（マナー／シャッター）を押すと、録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、「」を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

プレビュー画面





■「長時間」の場合

**録画**⇒録画開始⇒「終了」または録画時間経過で録画終了

自動的に「SDムービーフォルダ」（miniSDカード挿入時）に保存されます。

### ご注意

- ・録画の一時停止および一時停止の解除は、  を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

### お知らせ

- ・録画したムービーはデータフォルダまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「標準S」	データフォルダ 「ムービーフォルダ」	S_YYMMDD_hhmm`XX.amc	S：「標準S」のみ表示 Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「標準M」		YYMMDD_hhmm`XX.amc	
「高品質M」「高品質L」		YYMMDD_hhmm`XX.3gp	
「長時間」	miniSDカード 「SDムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm`XX.3g2	

\*miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。



- ・録画中にクローズすると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し終了します。
- ・録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。
- ・手動でフォーカスをロックして、ムービーを録画開始することができます（P.62）。

## ■ムービーモニター画面のメニューを使う


モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードにより異なります。

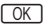録画モード設定	録画モードの設定 (P.72)	
セルフタイマー	セルフタイマー録画 (P.61)	
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.63)	
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.67)	
消音*2	音声なしで録画する設定 (1回録画して保存すると、解除)	
ムービー設定	手ぶれ補正	手ぶれ補正の設定 (P.62)
	特殊効果	特殊効果の付加 (P.62)
	ホワイトバランス	ホワイトバランスの選択 (P.62)
	マクロ設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  マクロ (接写) 撮影の設定／解除
	撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.63)
	画像補正	撮影する画像の明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整 (P.61)
	シャッター音	⇒「サイン」、「メタル」、「マシーン」、「アクション」、「スタート」から選択 ⇒  シャッター音の選択
	フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し	

\*1: 録画モードを「長時間」(P.72)に設定中は選択できません。

\*2: 消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「」が表示されます。



\*3: miniSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.72)に設定中は、「データフォルダ」または「miniSDカード」から選択します。

\*4: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

### ご注意

- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

### お知らせ

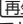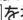




- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。
- ・モニター画面でを押しても、マクロ設定を設定／解除できます。

## 録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.57をご参照ください。

モニター画面のメニューで  「録画モード設定」

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準S：96×80	画像サイズ (ドット)：96×80 / 録画時間：最大15秒	
標準M：128×96	画像サイズ (ドット)：128×96 / 録画時間：最大15秒	
高品質M：128×96	画像サイズ (ドット)：128×96 / 録画時間：最大15秒	
高品質L：176×144	画像サイズ (ドット)：176×144 / 録画時間：最大15秒	
長時間：320×240*	画像サイズ (ドット)：320×240 / 録画時間：最大300秒 (データフォルダ保存時) 最大900秒 (miniSD保存時)	

\*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

### お知らせ

- ・モニター画面でを押しても録画モードの切り替えができます。

## ●ムービーを再生／編集する

### ■プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で **[X]キー** ⇒ **[ ]キー** **「再生」** ⇒ **[ ]キー** **「通常再生」** または **[ ]キー** **「拡大再生」**\*

\*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

再生中は以下の操作ができます。

キー	操作内容
<b>[ ]キー</b> <b>[ ]キー</b>	一時停止（一時停止中は再生）
<b>[ ]キー</b> <b>[ ]キー</b>	コマ戻し／コマ送り
<b>[ ]キー</b> <b>[ ]キー</b> (1秒以上)	巻き戻し／早送り
<b>[ ]キー</b>	再生音量の調節

キー	操作内容
<b>[ ]キー</b>	操作ガイドを表示
<b>[ ]キー</b>	スロー再生*（スロー再生中は通常再生）
<b>[ ]キー</b>	イコライザ設定の切り替え（P.48）
<b>[ ]キー</b>	イヤホンBass設定のON/OFF（P.48）
<b>[ ]キー</b>	サラウンド設定のON/OFF（P.48）
<b>[ ]キー</b>	前画面に戻る

\*スロー再生中は音が出ません。

再生画面



カメラ

#### お知らせ

- 一時停止中の静止画は**[保存]**を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

### ■ムービープレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **[X]キー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

再生	録画したムービーの再生（P.73）	
撮り直し	撮り直し（録画したムービーは破棄）	
Eメール添付*1*2*3	ムービーデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.100）	
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.67）	
絵日記へ登録*1	ムービーを絵日記に登録（P.197）	
ムービー編集	アフレコ	⇒ <b>[開始]</b> ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒ <b>[終了]</b> または 録音時間経過 ⇒ <b>[完了]</b> ムービーに音声を録音（完了後プレビュー画面で <b>[保存]</b> で保存）
	テロップ	ムービーに文字を挿入（P.74）

\*1：絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

\*2：ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのものに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

- アフレコ録音後、**[再生]**を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- アフレコ録音後、録音をやり直すには**[X]キー**を押して「やり直し」を選択します。
- アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集中に**[X]キー**を押して「音声削除」を選択します。

## ムービーにテロップを貼り付ける


録画したムービーにテロップ（文字情報）を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

プレビュー画面で **メニュー** ⇒ **ムービー編集** ⇒ **テロップ** ⇒ テロップ編集画面  
**テロップを選択** ⇒ **編集** ⇒ **文字を入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了**

完了後プレビュー画面に戻り、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

### ご注意

- ・録画モードが「長時間」のムービーは、テロップ編集できません。
- ・時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わない、自動修正します。

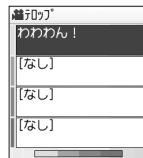

### お知らせ

- ・テロップ編集画面では、テロップを選択後、**メニュー**を押すと以下の操作が行えます。

時間設定	⇒ <b>表示時間を選択</b> ⇒ <b>時間を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>
ハイパーリンクテキスト*	⇒ <b>ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択</b> ⇒ <b>始点</b> ⇒ <b>終点を選択</b> ⇒ <b>終点</b> ⇒ 「電話番号」 / 「Eメールアドレス」 / 「URL」 から <b>選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>電話番号/Eメールアドレス/URLを入力</b> ⇒ <b>OK</b> テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定（ハイパーリンク）
文字色設定	⇒ <b>文字色</b> を押して文字色を選択 ⇒ <b>完了</b>
背景色設定	⇒ <b>背景色</b> を押して背景色を選択 ⇒ <b>完了</b>
再生	編集したテロップが表示された状態で再生
テロップ全削除	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>

\*すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、**●**を押して電話発信やEメール作成、URL接続が行えます（P.32）。

## ● フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように自動変換して送れます。「フォトメール便」を利用するには、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です（P.117）。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

### お知らせ

- ・フォトメール便ではムービーを何枚かの静止画（パラパラアニメ）に変換して送信できます。
- ・フォトおよびムービーをEメールに添付すると、自動的にデータフォルダへ保存します。

# データフォルダ／miniSDカード

## ● データフォルダ／miniSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W41Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、miniSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとminiSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります（miniSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するminiSDカードによって異なります）。

本書では「miniSD™メモ리카ード」（市販品）を「miniSDカード」と記載しています。

データフォルダ	最大保存件数：1000件*	最大保存容量：約45MB
---------	---------------	--------------

\*フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く。

### ご注意

- ・ miniSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

## ■保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダ、フォトミキサーの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ		表示されるデータとアイコン	登録できる機能
データフォルダ	全データ表示	すべてのデータ	—
	ユーザーフォルダ	フォルダ1～9	移動したデータ
		プライベート	他人に知られたくないデータ
	ムービーフォルダ	サブフォルダ	W41Kで録画したムービー（標準S/Mモードまたは高品質M/Lモード）*1
			W41Kで録画したムービー（長時間モード）*1
	フォトフォルダ	サブフォルダ	W41Kで撮影したフォト（VGA/SXGA/UXGA/3メガモード）
			W41Kで撮影したフォト
	ボイスフォルダ	W41Kで録音したボイス	通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ベタメモ
	EZムービー	ムービー*2	ムービーフォルダと同じ
	ミュージック*3	着うたフル®	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム
		プレイリスト	ユーザープレイリスト
			EZプレイリスト
			—
		PCデータ	CDコンテンツ
			Duo MUSIC STORE コンテンツ



フォルダ		表示されるデータとアイコン		登録できる機能
データフォルダ	サウンド	着うた®*2		ボイスフォルダと同じ
		メロディ		
		アニメ&メロディ		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ
		着Flash (アニメ)		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム
	ボイス	ボイス*2		ボイスフォルダと同じ
	グラフィック	ピクチャ		フォトフォルダと同じ
		アニメ		待受画面、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ベタメモ
		Flash®		待受画面
	カラオケ	カラオケ		ベタメモ
	フォトミキサー	テンプレート		—
		コレクション		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、ベタメモ
		フォトミキサー (アニメ)		待受画面、通常着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ベタメモ
	メニュースキン	メニュースキン		メインメニュー
	フレーム	フレーム		—
	スタンプ	スタンプ		—
	プレイヤーデザイン	プレイヤーデザイン		プレイヤーデザイン
	辞書	辞書		オプション辞書
	PIM情報	アドレスカード		アドレス帳
		スケジュールカード		スケジュール
		タスクカード		タスクリスト
		絵日記カード		絵日記
		スケジュールカード、タスクカード混在		カレンダー
		スケジュールカード、絵日記カード混在		スケジュール、絵日記
		タスクカード、絵日記カード混在		タスクリスト、絵日記
		スケジュールカード、タスクカード、絵日記カード混在		カレンダー、絵日記

フォルダ		表示されるデータとアイコン	登録できる機能
データフォルダ	テキスト	テキスト	ベタメモ
	チャンネルボックス	EZチャンネル番組	－
	マルチフォルダ	マルチパック	－
	ブックフォルダ	ブック	－
	Eメール	受信ボックス	受信メール
		送信ボックス	送信メール
	不明なファイル	上記以外のファイル	－
miniSDカード	SDデータフォルダ	デジカメフォルダ	ピクチャ (DCF準拠)
		SDユーザーフォルダ (フォルダ1～100)	移動したデータ
		その他のフォルダ	データフォルダのフォルダ構成と同じ
	メールフォルダ	フォルダ1～100	メール (vMessage)
	PCフォルダ	パソコンで使用するフォルダやデータ	－
	バックアップ	アドレスカード	－
		スケジュールカード	－
		タスクカード	－
		お気に入りリスト	－

\*1: 「長時間」ムービーを登録できるのは、絵日記、ベタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。

\*2: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ムービープレイヤーとベタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

\*3: 「ミュージックプレイヤー起動」を選択すると、au Music Playerを起動できます。

#### ご注意

- 著作権があるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、miniSDカードやパソコンへの送信／コピー／移動などができません。
- データフォルダからminiSDカードにコピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- 再生専用のデータは、ムービープレイヤーとベタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。

#### お知らせ

- フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「>」が表示されます。フォルダ内にデータがある場合は件数が表示されます。
- プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。また、他機能からの表示、登録はできません。

## ● データを再生する

待受画面で **●** ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ **選択** (または「miniSDカード」を選択⇒ **選択** ⇒ **お** 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒ **選択** ⇒ データを選択⇒ **再生**

サムネイル表示画面



リスト表示画面



### ご注意

- データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- データによっては、ウーファー設定 (P.48) が「ON」でも卓上ホルダのウーファーからは再生されません。
- miniSDカード挿入時にフォルダリスト/データリスト画面で **データフォルダ** / **miniSD** を押すと、データフォルダとminiSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」のデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、サブフォルダ一覧画面に切り替わります。それ以外のフォルダのデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、切り替えできません。
- サムネイル表示の場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- 縦幅と横幅のどちらかが27ドット以下のJPEGデータは再生できません。
- 320ドット×320ドット以上のDCF非準拠のJPEGデータ (縦横比が3対4のものを除く) は再生できません。
- W41K以外で撮影した画像データは、表示に時間がかかる場合があります。

## ■ データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は **お** / **わ** を押して操作ガイドをご確認ください。

<b>お</b>	表示位置の調節	<b>2</b> <b>お</b>	スロー再生/通常再生の切り替え、繰り返し再生
<b>▲</b> / <b>▼</b>	音量を上げる/下げる、カーソル位置を移動	<b>3</b> <b>お</b>	イコライザ設定の切り替え
<b>◀</b> / <b>▶</b>	コマ戻し/コマ送り、リプレイ/次のシーン	<b>6</b> <b>お</b>	イヤホンBass設定のON/OFFを切り替え
<b>◀</b> を2回	前のシーンを再生	<b>5</b> <b>お</b>	一時停止/再生の再開、画面下部のガイド表示切り替え
<b>◀</b> / <b>▶</b> (1秒以上)	巻戻し/早送り、データのはじめから再生	<b>7</b> <b>お</b>	反時計回りに回転
<b>●</b>	一時停止/再生の再開など	<b>9</b> <b>お</b>	時計回りに回転
<b>お</b> / <b>わ</b>	前/次データの再生		サラウンド設定ON/OFFを切り替え
<b>グラフ</b>	一時停止/再生の終了	<b>* 1/2</b> / <b># 1/2</b>	通常表示/拡大表示、ページ戻し/ページ送り
<b>お</b> / <b>わ</b>	操作ガイドの表示	<b>00</b>	EZナビの起動、音量を下げるなど
<b>お</b>	全画面表示/通常表示の切り替え、曲の初めから再生	<b>7/8</b>	メニュー表示、音量を上げるなど

### お知らせ

- ムービーデータによっては、一時停止中に **保存** を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、**●** を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。

## ● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります (P.75)。

### ■ データフォルダ／miniSDカードから登録する機能を選択する

待受画面で **○⇒「データフォルダ」を選択⇒[選択] (または「miniSDカード」を選択⇒[選択]⇒[ ] あき [SDデータフォルダ]) ⇒フォルダを選択⇒[選択]⇒データを選択⇒[メニュー]⇒[ ] あき [登録] ⇒機能に登録する**

#### ご注意

- ・ miniSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

#### お知らせ

- ・ 再生中の [メニュー] からでも登録できます。また、データによってはデータ再生中に [登録] を押しても、機能へ登録できます。
- ・ 登録したデータアイコンには緑色のマークが表示されます。

### ■ フォトミキサー作品を作成／編集する

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで作品を作成できます。お買い上げ時、フォトミキサーフォルダのテンプレートフォルダには以下のデータが登録されています。

●クール ●コンフォート

#### 待受画面で

1 **○⇒「データフォルダ」(または「miniSDカード」を選択⇒[選択]⇒[ ] あき [SDデータフォルダ]) を選択⇒[選択]⇒「フォトミキサー」を選択⇒[選択]**  
 2 **「テンプレート」を選択⇒[選択]⇒テンプレートを選択⇒[メニュー]⇒[ ] あき [編集] ⇒画像またはテキストを選択⇒[選択]**

編集できる項目は、テンプレートにより異なります。選択した項目により、以下の編集が行えます。

#### ■ 画像を選択した場合

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒画像を選択⇒[OK]
SDデータフォルダ	⇒画像を選択⇒[OK]
フォト撮影	⇒[撮影]⇒[保存]⇒[ ] で挿入する範囲を調整⇒[OK]

#### ■ テキストを選択した場合

**テキストを入力⇒[OK]⇒[メニュー]**

以下の項目から選択します。各項目で「標準色」を選択した場合は、テンプレートで指定された色になります。

文字色変更	⇒文字色を選択⇒[OK]
文字背景色変更	⇒背景色を選択⇒[OK]

テキスト入力完了したら [戻る] を押します。

3 **[完了]⇒タイトルを入力⇒[OK]**

作成したフォトミキサーデータを添付したEメールを作成する場合は「YES」を選択します。作成したデータは、「フォトミキサー」内の「コレクション」フォルダに保存されます。

#### お知らせ

- ・ 拡張子が「.jpg」、「.jpeg」、「.png」の画像が挿入できます。また、著作権情報が含まれている画像は挿入できません。
- ・ 挿入する画像の選択時、[再生] を押して画像の表示範囲を設定することができます。

## ● フォルダを選択したときのメニューを使う

待受画面で → 「データフォルダ」を選択 → (または「miniSDカード」を選択 → → 「SDデータフォルダ」) → フォルダを選択 → →

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生		
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生
		ランダム再生	ランダムに再生
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生
		普通	約5秒間隔で再生
遅い		約10秒間隔で再生	
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 「ユーザーフォルダ」(フォルダ1～9) *1のフォルダ名を編集		
フォルダ使用状況	使用容量 (データフォルダ、EZアプリ、合計)、空き容量、使用容量グラフの表示		
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示	
	年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分けて表示	
	フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータをリスト表示	
削除	⇒「フォルダ内全件削除」または「全件削除」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除 (P.31)		
全件削除	データをすべて削除 (P.31)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.31)		
フォルダ作成	SDユーザーフォルダ内に新しくサブフォルダを作成		
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> *2		

\*1: miniSDカードの場合は、フォルダ1～100

\*2: フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

### ご注意

- ・「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- ・「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「SDユーザーフォルダ」のみ選択できます。

### お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「SDフォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・削除したデータを登録していた機能は、お買い上げ時の状態になります。ただし、複数着信音 (P.47)、複数枚表示 (P.50) に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信音、固定表示に切り替わります。
- ・「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。「全データ表示」フォルダ以外のフォルダを選択したときは、「削除」を選択して「フォルダ内全件削除」または「全件削除」を選択します。

## ● データを選択／再生したときのメニューを使う

待受画面で ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ (または「miniSDカード」を選択⇒ ⇒ 「SDデータフォルダ」) ⇒ フォルダを選択⇒ ⇒ データを選択⇒

または

データ再生中に

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータにより異なります。

登録	データを各機能に登録 (P.79)	
編集	フォトミキサー作品の作成／編集 (P.79)	
移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *3を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択⇒
miniSDカードへコピー／本体へコピー*1	1件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択コピー	⇒ コピーするデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
miniSDカードへ移動／本体へ移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成 (P.100)	
タイトル編集	⇒ タイトルを入力⇒	
赤外線送信	選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)	
ムービーメール変換	「長時間」ムービーのサイズを変更 (P.84)	
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し (P.83)
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.83)
ムービー編集	アフレコ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ ムービーに音声を録音 (P.73)
	テロップ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ ムービーに文字を挿入 (P.74)
	ベストシーンセレクト	「長時間」ムービーの一部を切り出し (P.84)
フォト編集	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択⇒ フォトの編集 (P.69)	
GPS情報	GPS情報の編集 (P.85)	
データ移動*5	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 「データフォルダ」または「SDデータフォルダ」を選択⇒ 選択した番組データを、マルチフォルダまたはブックフォルダに移動	
解約*5	⇒ 「YES」を選択⇒ 選択した番組を解約	

着うた保存	着うたフル®の一部を着うた®として保存（P.85）	
画像を保存	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 着うたフル®の静止画データ（ジャケット）をグラフィックフォルダへ保存	
楽曲詳細表示	選択した楽曲の詳細を表示	
サイトリンク	選択したデータにURLへの接続機能がある場合、そのサイトへ接続	
サムネイル表示設定*5	サムネイル表示（大）	3×3枚のサムネイルでデータを表示
	サムネイル表示（小）	4×4枚のサムネイルでデータを表示
	リスト表示	リストでデータを表示
並び替え／検索*5	日付順	日付順に表示
	名前順	タイトル順に表示
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
音量調整*6	⇒ <input type="button" value="音量を調節"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データの音量を変更	
クオリティ変更*6	⇒「high」、「medium」、「low」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データのクオリティを変更	
詳細情報	データの詳細を表示（P.86）	
削除*1	⇒「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」から選択*7⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除（P.31）	

\*1：再生中は、再生中データ1件に対して行います。

\*2：一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。

\*3：選択を解除するには「解除」を押します。

\*4：「miniSDカードへ移動」または「miniSDカードへコピー」を選択した場合、コピー先／移動先のフォルダを選択し、を押す操作が必要です。

\*5：データ再生中のメニューには表示されません。

\*6：データ再生中のみ表示されます。

\*7：miniSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

#### ご注意

・タイトルには、絵文字と特定の半角記号（< > : ; ¥ " / ? \* | , .）は使えません。

#### お知らせ

- ・miniSDカードへ移動するデータが他の機能に登録されている場合、登録を解除する確認画面が表示されます。
- ・GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ+GPS情報」から選択します。
- ・「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
  - 記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
  - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
  - カタカナは全角→半角の順
- ・並び替え／検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。



## ■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

### ご注意

- ・ パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

### フォトを切り出す

#### データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒ 「切り出し」⇒ 「コピーして編集」または 「直接編集」





以下の項目から選択します。

ケータイ：120×160	ケータイサイズ（120×160）に切り出し
壁紙：240×320	壁紙サイズ（240×320）に切り出し
VGA：640×480	VGAサイズ（640×480）に切り出し
SXGA：1280×960	SXGAサイズ（1280×960）に切り出し
UXGA：1600×1200	UXGAサイズ（1600×1200）に切り出し

- 2  で切り出す範囲を調節⇒

#### お知らせ

- ・ 切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

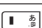キー	操作内容
	切り出し位置の調節
	画像の縮小／拡大表示
	画像の全画面表示
	画像の左回転／右回転

\*手順1で「ケータイ：120×160」または「壁紙：240×320」を選択した場合のみ有効です。

### フォトをリサイズする

#### データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒ 「リサイズ」⇒ 「コピーして編集」または 「直接編集」

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズにリサイズ
壁紙	壁紙サイズにリサイズ
VGA	VGAサイズにリサイズ
SXGA	SXGAサイズにリサイズ
UXGA	UXGAサイズにリサイズ

- 2 

## ■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。


データメニューで



### 1 「ムービーメール変換」を選択⇒⇒「コピーして編集」または「直接編集」

以下の項目から選択します。




標準S：96×80	「標準S」ムービーに変換
標準M：128×96	「標準M」ムービーに変換
高品質M：128×96	「高品質M」ムービーに変換
高品質L：176×144	「高品質L」ムービーに変換

### 2 ⇒切り出したいシーンで\*⇒終了したいシーンでまたはムービー終了（最大15秒）⇒

ムービー変換後、を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、を押さずにを押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ムービー変換中に／を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー変換後にを押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

## ■ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

### 「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）



「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで




### 1 「ムービー編集」を選択⇒⇒「ベストシーンセレクト」⇒「コピーして編集」または「直接編集」

### 2 \*⇒切り出したいシーンで⇒終了したいシーンでまたはムービー終了⇒

終点選択後、を押すと切り出したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、を押さずにを押すと、切り出しを開始します。

お知らせ

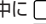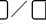- ・ムービー切り出し中に／を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー切り出し後にを押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

## ■GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

### データのGPS情報を利用する

データメニューで「GPS情報」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録 (P.166)
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	⇒ <b>[YES]</b> を選択⇒ <b>OK</b>

### データにGPS情報を付加する

データメニューで「GPS情報」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒ <b>登録</b>
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒ <b>OK</b>
アドレス帳呼出	⇒ <b>アドレス帳を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
データフォルダ呼出	⇒ <b>データを選択</b> ⇒ <b>OK</b>
プロフィール呼出	⇒ <b>OK</b>
地図で修正	地図上で修正 (P.167)

#### お知らせ

- ・ 現在地のGPS情報を取得後 **[リセット]** を押すと現在地のGPS情報を再取得します。**[地図]** を押すと地図上で修正できます。

## ■着うたフル®の一部を着うた®に変換する

着うたフル®の一部を着うた®としてサウンドフォルダに保存します。

データメニューで

**1 「着うた保存」を選択⇒**選択****

■ あらかじめ指定された区間で変換する場合

**2 変換したい区間を選択⇒**保存**⇒ **あ** **[YES]****

■ 変換する区間を指定する場合

**2 「着うた再生区間指定」を選択⇒**編集**⇒**再生**⇒\*⇒変換を開始したい位置で**始点**⇒変換を終了したい位置で**終点**⇒**保存**⇒ **あ** **[YES]****

\*着うたの先頭から区間指定したい場合は、**再生**を押さずに**始点**を押すと、再生区間指定を開始します。

#### ご注意

- ・ 変換する区間を指定できる範囲は、5秒～45秒間です。ただし、データによっては区間指定ができない場合があります。
- ・ 変換後の着うた®が、512KBを超える場合は保存できません。

#### お知らせ

- ・ 再生区間指定中に **⏏** / **⏮** を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ 着うたフル®にあらかじめ指定されている区間は、最大3つです。
- ・ あらかじめ指定された区間の選択時に**再生**を押すと、指定された区間を再生して確認できます。
- ・ すでに設定されている着うた再生区間を変更するときは、「着うた再生区間指定」を選択して**再編集**を押します。
- ・ 保存した着うた®のminiSDカードへの移動やコピー、メール添付による送信はできません。
- ・ 着うたフル®によっては、あらかじめ指定された区間がない場合があります。

## ■データの詳細を確認する

データメニューで「詳細情報」を選択⇒**選択**

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン	アーティスト名	再生制限
番組名	作詞	データ移動
タイトル／データ種別	作曲	更新日
データ取得（保存）日	編曲	ステータス
登録状況	管理団体名	Eメール添付*1
ファイル名	管理情報	データ転送モード*2
番組お知らせ時間	ムービーフォルダデータ種別	編集*3
予約サイズ	再生時間	miniSDカード保存不可*4
撮影日時	著作権情報	GPS編集不可*5
ファイルサイズ	著作権情報（権利者）	GPS情報*6
ダウンロード完了サイズ	コンテンツ作者（販売元）	

\*1：Eメール添付不可の場合にのみ表示します。

\*2：データ転送不可の場合にのみ表示します。

\*3：ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。

\*4：miniSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。

\*5：GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。

\*6：GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

## ●DPOFプリント設定を設定／解除する

DPOFプリント設定とは、miniSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する規格です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。

待受画面で **●⇒「miniSDカード」を選択⇒**選択**⇒**5** **な** 「DPOFプリント設定」**

DPOFプリント設定メニュー画面



以下の項目から選択します。

スタンダードプリント設定	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり／なしを設定（P.86）
インデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定（P.87）
プリント設定削除	⇒「YES」を選択⇒ <b>OK</b>

## ■スタンダードプリント設定する

DPOFプリント設定メニュー画面で

■画像を選択してDPOF設定する場合


- 1 **1** **あ** **選**「スタンダードプリント設定」⇒**1** **あ** **選**「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択⇒**選択**⇒プリント枚数（000～999枚）を入力⇒**OK**⇒**1** **あ** **選**「日付印字あり」または**2** **か** **選**「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒**完了**⇒プリント枚数を確認⇒**OK**

## ■すべての画像にDPOF設定する場合

1  「スタンダードプリント設定」⇒  「全画像」

2 プリント枚数 (000~999枚) を入力⇒  ⇒  「日付印字あり」または  
 「日付印字なし」⇒プリント枚数を確認⇒ 

### お知らせ

- すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

## ■インデックスプリント設定する

### DPOFプリント設定メニュー画面で


## ■画像を選択してDPOF設定する場合

 「インデックスプリント設定」⇒  「選択画像」⇒プリント設定する画像を選択⇒  を繰り返す⇒  ⇒プリント部数 (000~999部) を入力⇒ 

## ■すべての画像にDPOF設定する場合

 「インデックスプリント設定」⇒  「全画像」⇒プリント部数 (000~999部) を入力⇒ 










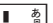
### お知らせ

- すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。


## ●データのバックアップを利用する

miniSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りなどをバックアップしておくことができます (各項目につき1000件まで)。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

## ■バックアップファイルを作成する

待受画面で  ⇒「miniSDカード」を選択⇒  ⇒  「バックアップ」⇒  「アドレス帳」、 「スケジュール」、 「タスクリスト」、 「お気に入り」から選択⇒  「バックアップ保存」⇒ロックNo.を入力⇒  ⇒  「YES」

### バックアップ 選択画面

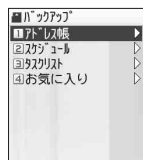

### お知らせ

- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- 画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権ありの画像は保存できません。

## ■バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で   「アドレス帳」、  「スケジュール」、  「タスクリスト」、  「お気に入り」から選択⇒ ⇒  「バックアップ読み込み」⇒ロックNo.を入力⇒ ⇒読み込むバックアップデータを選択⇒

### お知らせ

- ・読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

## ■バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で   「アドレス帳」、  「スケジュール」、  「タスクリスト」、  「お気に入り」から選択⇒ ⇒  「バックアップ削除」⇒ロックNo.を入力⇒ ⇒  「1件削除」または  「全件削除」

削除操作についてはP.31をご参照ください。

## ●マストストレージモードを使用する

W41KとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、W41Kに取り付けたminiSDカードのデータをパソコンで閲覧、コピーなどの操作ができます。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒USBケーブルでW41Kをパソコンと接続

W41KのminiSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

### ご注意


- ・電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ・通信中は、USBケーブル、miniSDカード、電池パックを外さないでください。
- ・パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください。
- ・マストストレージモードで接続中は、W41Kの機能は利用できません。また、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの通信もできません。
- ・以下の場合は、マストストレージモードは利用できません。
  - ・W41KにminiSDカードが取り付けられていない
  - ・データ通信中
  - ・電池残量が少ない
- ・マストストレージモードを終了するときは、まずパソコンからUSBケーブルを適切に取り外して、W41Kのディスプレイに「マストストレージモード終了中 USBケーブルを 抜いてください」と表示されてから、USBケーブルをW41Kから取り外してください。
- ・Windows®2000/Windows®XPの各日本語版でのみ使用できます。それ以外のOSでは正常に動作しない場合があります。

### お知らせ

- ・「USB接続」の設定 (P.205) を「マストストレージモード優先」または「接続時に選択」に設定しているときに、待受画面でUSBケーブルを接続しても、マストストレージモードで接続できます。

## ■miniSDカードのフォルダ構成について

マスストレージモードでパソコンとW41Kを接続したとき、パソコンに表示されるminiSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

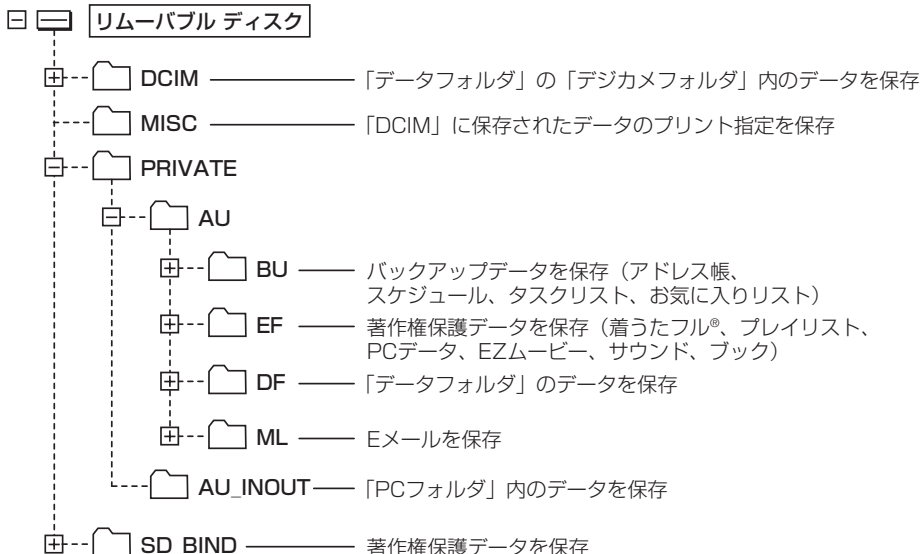

### ご注意

#### ・DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W41Kから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W41Kでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

#### ・AU\_INOUTフォルダ（PCフォルダ）について

AU\_INOUTフォルダは、W41Kとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、W41Kの「PCフォルダ」に表示されます。

#### ・SD\_BIND/EFフォルダについて

miniSDメモ리카ードの著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、SD\_BINDまたはEFフォルダ以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のminiSDメモ리카ードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなるおそれがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W41KでminiSDメモ리카ードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとminiSDメモ리카ードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。



## ● miniSDカードメニューを使う

miniSDカードメニューでは、miniSDカードの使用状況を確認したり、miniSDカードを初期化したりできます。

待受画面で ⇒ 「miniSDカード」を選択 ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

miniSD使用状況	miniSDカードの容量、使用容量、空き容量、使用容量グラフの表示
初期化	⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
ファイル形式変換	⇒ 「YES」を選択 ⇒ 選択したデータのファイル形式を、PCデータ（P.75）の形式に変換

## ● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはminiSDカードへ移動することができます。

データ保存時の警告メッセージで または 「miniSDカードへ移動」

■ 「削除」を選択した場合\*

以下の項目から選択します。

データフォルダ	1件削除	⇒ 削除するデータを選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
	選択削除	⇒ 削除するデータを選択 ⇒  *2を繰り返す ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
	フォルダ内全件削除	⇒ 削除するフォルダを選択 ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
EZアプリ	⇒ 削除するEZアプリを選択 ⇒  ⇒  ⇒	

\*1：EZweb、Eメール、EZアプリからの保存／ダウンロードで空き容量が足りなくなった場合は、データフォルダからの削除のみ行えます。

\*2：選択を解除するには を押します。

■ 「miniSDカードへ移動」を選択した場合

以下の項目から選択します。

データフォルダ	1件移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒  *を繰り返す ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒
	フォルダ内全件移動	⇒ 移動するフォルダを選択 ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒

\*選択を解除するには を押します。

### お知らせ

- ・ miniSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・ データによっては、データ削除／移動画面で を押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並べ替え／検索」、「詳細情報」から選択できます。

# プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

## ● ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4～8桁の数字に変更できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 現在のロックNo.を入力 ⇒ ⇒  
新しいロックNo.を入力 ⇒

## ● オートロックをかける

W41KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。

再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ ⇒  
 ⇒ または ⇒ を選択 (再ロックの設定)

### お知らせ

- ・ オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・ オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・ オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信やかかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- ・ オートロック設定中は「」が表示されます。
- ・ オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

## ● 遠隔操作でオートロックをかける（遠隔オートロック）

W41Kを紛失した場合などに、ほかの電話機からW41Kに電話をかけて、遠隔操作でオートロックをかけるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、W41Kに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です。発信元は最大3件まで登録できます。

### ■ 遠隔オートロックを設定する

W41Kに遠隔オートロックをかける電話番号や公衆電話を設定します。

待受画面で

1 ⇒ た 〇HI ⇒ あ 〇 ⇒ か HBC ⇒ あ 〇 「ON」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

2 発信元を「00 :」、 「01 :」、 「02 :」 から選択 ⇒ メニュー ⇒ 「編集」 を選択 ⇒ 選択

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定
設定なし	設定なしの状態に設定

3 指定時間（1～10分）を入力 ⇒ OK ⇒ 着信回数（3～10回）を入力 ⇒ OK ⇒ 完了

お知らせ

・ 遠隔オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

待受画面で ⇒ た 〇HI ⇒ あ 〇 ⇒ か HBC ⇒ あ 〇 「OFF」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

・ 発信元を「設定なし」にすると、遠隔オートロックを「ON」にしている場合、その発信元は無効となります。

・ 発信元選択画面の メニュー を押して「削除」を選択すると、その発信元は「設定なし」となり、無効となります。

### ■ 遠隔オートロックをかける

ほかの電話から遠隔オートロックを「ON」に設定したW41Kに遠隔オートロックをかけます。

1 発信元に設定した電話からW41Kに電話をかける

2 呼出音などを確認して電話を切る

3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、W41Kに電話をかける

4 応答メッセージを確認して電話を切る

お知らせ

・ 登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。

・ 登録元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、遠隔オートロックの着信回数として数えられます。

・ W41Kの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。

・ W41Kの電源が入っていないか、サービスエリア外にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。

## ● 他の人の操作を制限する（アクセス制限）

W41Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用することを制限できます。

### ■ アクセス制限を設定／解除する

待受画面で

1 ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする（アドレス帳の登録や編集も不可）
アドレス帳制限	アドレス帳、Hello Messengerを使用不可にする
メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする
EZweb制限	EZwebを使用不可にする
EZアプリ制限	EZアプリを使用不可にする
ハロー制限	Hello Messengerを使用不可にする
スケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする
絵日記制限	絵日記を使用不可にする
シークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする

2 「ON」または 「OFF」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

お知らせ

- ・ダイヤル発信制限を設定しても、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）への発信や電話の応答、応答保留、Hello Messengerの送受信、電源OFFはできます。
- ・シークレットモード設定中には「」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

### ■ アクセス制限の一時解除について

アクセス制限が設定されている機能呼び出す⇒ロックNo.を入力⇒

お知らせ

- ・アクセス制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。


## ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

待受画面で → → → ロックNo.を入力 →

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1(メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2(メッセージ無し)	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否する電話番号の編集／削除 (P.94)	
非通知	ON1(メッセージ1) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (メッセージ2) *	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1(メッセージ1) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (メッセージ2) *	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1 (メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (簡易留守メモ) *	簡易留守メモで応答	
	ON3 (メッセージ無し)	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可	ON (メッセージ有り) *	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信制限解除	⇒ 「YES」 を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信制限設定をすべて解除		

着信制限画面

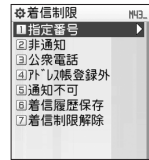

\*相手の方に通話料金がかかります。

### ご注意

- ・ 割込通話サービス（P.218）による呼び出しは着信拒否できません。

### お知らせ

- ・ メッセージ選択中に を押すと、メッセージを確認できます。

## ■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で 「指定番号」 ⇒ 「指定番号リスト」 ⇒ 番号を選択\* ⇒

\*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒ 電話番号を入力／編集 ⇒
削除	⇒ 「1件削除」 または 「全件削除」 を選択 ⇒
	電話番号の削除（P.31）詳細画面では「1件削除」を表示

指定番号リスト画面



## ● Hello Messengerの着信を制限する(ハロー着信制限)

アドレス帳に登録されていない電話番号からのHello Messenger着信を拒否できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ ⇒ 「ON」または「OFF」

### お知らせ

- ・ シークレットモードを解除している場合、シークレット登録されている電話番号からのHello Messenger着信は拒否されず、電話番号が表示されます。

## ● 登録／設定内容をリセットする

### 待受画面で

1 ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

学習内容リセット	文字入力の学習データ、予測変換データ、パステルメールの色履歴の消去
機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.96)
メモリリセット	アドレス帳などの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す (P.95)
EZアプリリセット	EZアプリの設定をリセット (P.98) (設定のリセットおよびEZアプリの削除)
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「時間／料金目安」の表示リセット (P.203) を行う

2 ロックNo.を入力 ⇒ ⇒ 「YES」

### お知らせ

- ・ リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。

## ■ メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・ 文字入力の単語登録
- ・ 定型文
- ・ 顔文字
- ・ オプション辞書
- ・ コピー／切り取り情報 (貼り付け一覧の保存内容)
- ・ プロフィール
- ・ Eメールの受信／送信メール
- ・ Eメール受信ボックスフォルダ名
- ・ Eメール受信ボックス振り分け設定
- ・ Eメールの受信／送信履歴
- ・ エモーションメールのオリジナル
- ・ Eメールのなかよしボックスフォルダ名／なかよし登録
- ・ インフォボックスのメッセージ
- ・ Cメールの受信／送信メール
- ・ Cメールの署名の名前
- ・ Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- ・ EZWebのお気に入りリスト
- ・ EZWebの画面メモリスト
- ・ EZWebのキャッシュ
- ・ データフォルダの保存データ
- ・ データフォルダのユーザーフォルダ名
- ・ アドレス帳
- ・ アドレス帳のグループ名
- ・ ペア機能の登録内容
- ・ カレンダーの休日設定
- ・ カレンダーの誕生日データ
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ ダウンロードしたフレーム
- ・ ダウンロードしたスタンブ
- ・ 絵日記
- ・ ムービープレイヤーの再生リスト名
- ・ ムービープレイヤーのデータリスト
- ・ 簡易留守メモの録音内容
- ・ 簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・ 通話音声メモの録音内容
- ・ Myボイスメモの録音内容
- ・ メモ帳
- ・ ベタメモ
- ・ 発信履歴
- ・ 着信履歴
- ・ 文字入力の学習機能
- ・ パステルメールの色履歴
- ・ 待受EZアプリ設定
- ・ 一発起動設定
- ・ EZアプリ並び順
- ・ EZアプリのダウンロードアプリケーション
- ・ EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション
- ・ EZナビのMyスポット登録内容
- ・ EZナビの許可ユーザーリスト／パートナーリスト
- ・ EZナビの位置検索履歴／エリア通知履歴
- ・ EZナビのプライバシーフィルター番号リスト
- ・ Hello Messengerのコメントログ
- ・ Hello Messengerのハローランキング
- ・ Hello Messengerのグループメンバー設定
- ・ Hello Messengerのキャラクター・シーンの設定
- ・ Hello Messengerの着信モード設定／出力スピーカー設定
- ・ Hello Messengerのフォト受信設定
- ・ Hello Messengerの着信音量／バイプレータ設定
- ・ au Music Playerの再生履歴
- ・ au Music Playerの管理情報
- ・ au Music Playerの楽曲データ
- ・ au Music Playerのフォトアルバムデータ
- ・ au Music Playerのリスト情報
- ・ au Music Playerの楽曲情報
- ・ 編集集中の着信などで一時保存中の各データ

## 機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

### 機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M12 時間/料金目安		前回時間/料金: 0秒/0円 累積時間/料金: 0秒/0円
M13 通話料金表示		OFF
M14 通話料金レート		1.0倍
M21 通常着信	音量	レベル3
	メロディ	パターン1 (固定着信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	通常着信画面	スノーストーム
	ネオンウェーブ	パターン1
M22 Eメール受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音1 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	ネオンウェーブ	コンビネーション4
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M23 お知らせ受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音2 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	ネオンウェーブ	シンブル2
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M24 Cメール受信	音量	レベル3
	メロディ	メール受信音3 (固定受信音)
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強
	ネオンウェーブ	パターン3
	鳴動時間	1サイクル鳴動
M25 効果音	データ再生音量	レベル10
	キー操作音量	OFF
	ウェイクアップトーン	ON
	充電開始/終了	ON
	イコライザ設定	Normal
M26 エフェクト設定	イヤホンBass設定	OFF
	サラウンド設定	OFF
	ウーファー設定	ON
M27 ウーファー設定	待受画面	待受画面: シルバー (固定表示) 時計表示: 時計表示大 (12H) 並べて表示: OFF
	メール送信中画面	ストリームライン
	節電起動時間	1分
	待受画面	スタンダード
M32 サブディスプレイ	着信画面設定	エア
	表示時間設定	5秒
	レベル3	レベル3
M33 照明	点灯時間: 10秒	点灯時間: 10秒
	通話中点滅	ON (パターン4)
	お知らせ通知	ON
M34 ネオンウェーブ	au Music Player	ON (コンビネーション3)
	クロース点滅	ON (コンビネーション2)

リセット項目		お買い上げ時の設定
M35 文字サイズ	発信/着信	標準
	発信/着信履歴	標準 (リスト2行表示)
	アドレス帳	標準 (リスト2行表示)
	Eメール	標準
	EZweb	標準
M36 配色設定	入力文字	標準
		シルバー
M37 着信名前表示		ON (メイン+サブ)
M38 プレイヤーデザイン		OFF
M39 エモーションメール	エモーションメール表示	ON
M30 長持ちモード		OFF
M41 セキュリティロック	オートロック	OFF
	遠隔オートロック	OFF
M42 アクセス制限	ダイヤル発信制限	OFF
	アドレス帳制限	OFF
	メール制限	OFF
	EZweb制限	OFF
	EZアプリ制限	OFF
	ハロー制限	OFF
	スケジュール制限	OFF
	絵日記制限	OFF
M43 着信制限	シークレット	OFF
	指定番号	OFF (番号未登録)
	非通知	OFF
	公衆電話	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	通知不可	OFF
	着信履歴保存	ON
M44 ハロー着信制限		ON
M46 発信者番号通知		ON
M56 変換モード		予測変換
M57 メール返信時学習		ON
M58 入力方式		かな方式
M61 エニーキーアンサー		ON
M62 市外局番メモリ		OFF
M63 着信オープン設定		状態継続
M64 イヤホン設定	イヤホン種類	マイクつき
	イヤホン出力	イヤホン+スピーカー
	オート着信	OFF
M65 電波OFFモード		解除
M71 自動時刻補正		ON
M72 オートパワーオン		OFF
M73 オートパワーオフ		OFF
M74 ピクト時計		日付+時計
M82 着信転送サービス	転送先登録	登録なし
M93 ケータイアップデート	自動設定	ON
	予約時間変更	00月00日 00:00
M94 マスストレージ	USB設定	接続時選択



## ■ Eメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え		3行表示
送信ボックス表示切り替え		3行表示
Eメール設定	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
	静止画像	: 60KB
	音声	: 60KB
	動画	: 60KB
	装飾データ	: 10KB
	プレイリスト	: 60KB
	フォルダ表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更	送信時変更表示: ON
	送信	変更内容編集*

\*お買い上げ時の設定についてはP.117をご参照ください。

## ■ Cメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター	指定番号設定	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	非通知	OFF
	Eメールお知らせ	OFF

## ■ Hello Messenger

リセット項目		お買い上げ時の設定
着信モード		手動応答モード
着信音	着信音量	レベル3
	バイプレータ	OFF
フォト受信		ON
出力スピーカー		スピーカー レベル3

## ■ au Music Player

リセット項目		お買い上げ時の設定
オートOFF設定		OFF
サービス利用確認設定		表示する
スライドショー設定		パターン設定: ワイフイン
		切替設定: 3秒
		リピート設定: OFF
		ランダム設定: OFF
プレイリスト作者名設定		なし
イコライザ設定		Normal
イヤホンBass設定		OFF
サラウンド設定		OFF
再生モード設定		ランダムなし
リピート再生設定		OFF

## ■ EZweb

リセット項目		お買い上げ時の設定
画像サイズ変更		標準
文字サイズ		標準
添付データ再生設定		再生する
ページスクロール設定		1行
タイトル表示設定		表示しない
ブラウザ履歴クリア設定		自動設定しない
タイムアウト設定		30秒
一発ジャンプ設定		サイトK http://ezweb.kyocera.co.jp
カンタンアクセス設定		http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=
キャッシュ		なし

## ■ カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	通常撮影モード設定	壁紙
	編集撮影モード設定	設定なし
	シャッター音設定	「カシャ」
	フォト画質設定	ノーマル
	オートフォーカス	標準
	日付スタンプ設定	表示なし
ムービー		録画モード設定 高品質L
		シャッター音設定 「サイン」
手ぶれ補正		オート
キャラクタ変形		1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
	口	厚口
	輪郭	激太り

## ■ EZアプリ

リセット項目		お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1		OFF
一発起動設定*1		EZ Game Street!2
メニュー表示切替		アイコン表示大
アプリ並び順*2		EZアプリを探そう!、EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順

\*1: EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

\*2: ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順にEZアプリが並び、その後にEZアプリカタログ、EZアプリ設定の順に並びます。

## ■ EZナビ

リセット項目		お買い上げ時の設定
GPS情報通知		ON (確認画面あり)
GPSメールURL		http://walk.eznavi.jp/map/
ナビパスワード		0000
許可ユーザーリスト		登録なし
プライバシーフィルター	指定番号設定	OFF
	アドレス帳登録外	ON

## ■ その他

リセット項目	お買い上げ時の設定
データフォルダ／miniSDカード	オートプレイ設定 サブフォルダ設定 サムネイル表示設定
アドレス帳	グループ着信設定 グループ表示画面設定 表示画面設定
カレンダー	表示切り替え
絵日記	表示切り替え
ムービープレイヤー	再生方法 リピート設定
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定
	再生方法：通常再生 切り替え時間：普通 日付別フォルダ表示 サムネイル表示（大） 通常と同じ 名前順表示 名前順表示 1ヶ月表示 カレンダー表示 通常再生 OFF OFF（応答時間設定：12秒） 通常

リセット項目	お買い上げ時の設定
マナー	マナーモード オリジナルマナーモード設定
アラーム	ON/OFF設定 アラーム時刻 繰り返し アラーム音 アラーム音量 アラーム画像 スヌーズ設定 アラーム優先 メッセージ パイプレータ ネオンウェーブ
受話音量	レベル4
サイドキー操作無効	解除（サイドキー有効）

\*簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

## ■ EZアプリリセット項目一覧

EZアプリリセットを行うと以下のようになります。

リセット項目	リセット時の設定	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	OFF	OFF
一発起動設定*	OFF	EZ Game Street!2
メニュー表示切替	アイコン表示大	アイコン表示大
アプリ並び順	EZアプリを探索！、EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順	EZアプリを探索！、EZナビウォーク、安心ナビエリア通知、安心ナビ位置確認、EZ Game Street!2、バーコードリーダー&メーカー、EZテレビ 番組ガイド、live earth、EZ・FM、EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順
ダウンロードアプリケーション	削除	登録なし
サービスダウンロードアプリケーション	削除	EZナビウォーク 安心ナビエリア通知 安心ナビ位置確認 EZ Game Street!2 バーコードリーダー&メーカー EZテレビ 番組ガイド live earth EZ・FM

\*EZアプリの削除を行い、設定を「OFF」にします。

## ● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.22をご確認ください。

### ご注意

- ・ Eメール送信件数は1回最大5件（To、Cc、Bccを含む）、1日最大1000通（宛先数を含む）です。
- ・ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 添付ファイルが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- ・ 電波の届かないときや電源を切っているときは、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・ Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるバケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

## ■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

### 待受画面で

- 1 ⇒ ⇒ 「Eメール設定」 ⇒ ⇒ 「その他の設定」 ⇒ ⇒ 「Eメールアドレスの変更」
- 2 暗証番号（4桁の数字）を入力 ⇒ ⇒ 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 内容を確認して「承諾する」を選択 ⇒ ⇒ 入力欄を選択 ⇒ ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角20文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）
制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「.」は最初と最後に使用不可</li> <li>・ 「-」は連続使用不可</li> <li>・ 数字の「0」は最初の文字に使用不可</li> </ul>

- 3 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 確認画面が表示された後、「OK」を選択 ⇒

### ご注意

- ・ Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。

### お知らせ

- ・ 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
  - 文字間に、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を挿入する
  - 英字と数字を組み合わせる
  - できるだけ長い文字数にする（20文字以内）


## ● Eメールメニューについて

待受画面で 




以下の項目から選択します。

新規作成	Eメールの新規作成 (P.100)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.105)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.105)
新着メール問合せ	新着メールの問い合わせ
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.113)
インフォボックス	さまざまなお得情報を確認 (P.114)
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.115)

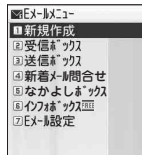Eメールメニュー



### お知らせ

- ・未受信のメールがあるとメインディスプレイ上部に「 (赤)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」、「インフォボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。


## ● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。


待受画面で

### 1 ⇒ 「新規作成」

以下の項目を選択します。

To	宛先の入力 (P.101)
Sub	⇒件名を入力⇒OK
	データの添付 (P.102)
Text	⇒本文を入力⇒OK

送信メール作成画面

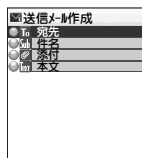



### 2 送信または ⇒「送信」を選択⇒選択

#### ご注意

- ・件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付ファイルが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- ・「送信時変更表示」を「ON」に設定中は、送信方法選択画面が表示されます。アドレスを変更して送信したい場合は、「送信」以外の送信方法を選択してください (P.117)。
- ・送信メール作成画面で  を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「標準」、「大」、「極大」から選択⇒選択
上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存

## ■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で「**To**」、「**Sub**」、「**📎**」、「**TEXT**」から選択⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	アドレス帳から1件または複数件のEメールアドレスを指定 (P.45)	
	1件選択	⇒アドレス帳を選択⇒ <b>OK</b>
	複数件選択	⇒アドレス帳を選択⇒ <b>選択</b> *を繰り返す⇒ <b>確定</b>
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒ <b>OK</b>	
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒ <b>OK</b>	
プロフィール呼出	プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.201)	
アドレス自動変更	⇒変更ルールを選択⇒ <b>選択</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> 変更ルールを選択して送信メールのすべてのEメールアドレスを変更 (P.117)	
内容確認	作成した送信メールの内容を確認	
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存	
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存	

\*選択を解除するには**解除**を押します。

### お知らせ

- ・「送信履歴呼出」、「受信履歴呼出」では最新の10件から呼び出せます。

## ■宛先を入力する

送信メール作成画面で

1「**To**」を選択⇒**編集**⇒「**To**」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.101)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.101)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.101)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.101)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ <b>OK</b>

宛先一覧画面



メ  
ー  
ル

## 2 **確定**

### ご注意

- ・入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- ・「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先を6件以上指定し送信するとエラーになります。
- ・Eメールの宛先 (To, Cc, Bcc) 設定時に、アドレスの「@」以前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、アドレス帳の登録と一致せず名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

### お知らせ

- ・宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

## 宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更
Ccへ変更	選択している宛先をCcに変更
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更
宛先削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <b>選択</b> 宛先を削除（P.31）
アドレス自動変更	アドレスの自動変更（P.117）

## データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KB（プレイリストは300KB）までです。

送信メール作成画面で

添付データ一覧画面

### 1 「」を選択⇒**編集**⇒**追加**

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒ <b>データを選択</b> ⇒ <b>OK</b>
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付（P.64）
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付（P.72）
ボイス録音	Eメール作成中に音声を録音して添付（P.199）
プロフィール	プロフィールの添付



### 2 **確定**

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

ご注意

- 以下のデータは添付できません。
  - 著作権保護または再生制限されたデータ
  - データフォルダで500KBを超えるデータ
- 添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- 添付ファイルの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 添付データ一覧画面でデータを選択し、**再生**でデータの再生が行えます。
- 添付データ一覧画面でデータを選択し、**メニュー**で以下の操作が行えます。

変更	添付したデータの変更
1件解除	添付したデータを1件解除
全件解除	⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> 添付したデータを全件解除

- 「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

## ■本文を装飾する（パステルメール作成）

Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

本文入力画面で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

文字色	色変更	⇒文字色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更
	範囲指定*	⇒文字色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒文字色を変更したい始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/> 選択範囲の文字色（24色または最近使用した10色から選択）を変更
背景色	⇒背景色を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 本文の背景色（24色または最近使用した10色から選択）を変更	
点滅	文字範囲指定*	⇒始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/> 選択範囲の文字を点滅
	全範囲指定	本文全体の文字を点滅
解除	文字色	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	背景色	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	点滅	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	範囲指定*	⇒始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="装飾終了"/>
	全て解除	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

\*連続して範囲指定を行い、文字色変更、点滅、装飾解除をしたい場合は、を押した後、再度を押すと、文字範囲の指定ができます。を押すと、1つ前の動作に戻ることができます。

### ご注意

- ・パステルメールは対応機種どうしでのみご使用になれます。
- ・「文字色」、「点滅」は各200ヶ所設定できます。また、本文を装飾すると装飾内容が添付データとなり、他に添付データがあるとその容量分装飾できなくなります。
- ・添付データが500KBを超えているときや、すでに5件添付されているときは装飾できません。
- ・受信メールを転送するときは本文を装飾できません。

## ■GPS情報を入力する

本文入力画面で  ⇒  「呼出」 ⇒  「GPS情報」

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
プロフィール呼出	⇒ <input type="button" value="OK"/>

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

### ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。



# ● Eメールを受信する

## ■ Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

### ■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「新着Eメール」を選択⇒確認⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

### ■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で⇒「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒選択⇒Eメールを選択⇒表示

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。



### お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して「確認」を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.115) が「ON」のときのみ行います。
- ・ 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付ファイルが受信できない場合もあります。
- ・ HTMLを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ・ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

## エモーションメールについて

Eメール/Cメールを受信すると、受信したメールの件名と本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

エモーションメールのアイコンが表示されるのは、お知らせメニュー、受信ボックス（一覧表示/内容表示）/なかよしボックス（一覧表示/内容表示）/インフォボックス（一覧表示/内容表示）画面です。

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き（デート・かわいいなど）		困った（反省・惜しいなど）
	喜び（楽しい・旅行など）		悲しい（難しい・厳しくなど）
	癒し（守る・平和など）		重要（重要・ヤバイなど）
	怒り（最低・ダメなど）		普通*
	EZホットインフォ (P.114) を受信した場合に表示		

\*件名や本文のない場合や、感情の判別ができなかったEメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

### ご注意

- ・ SD受信ボックス画面ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

### お知らせ

- ・ エモーションメールのアイコンの判別は、Eメールの件名と本文合わせて全角100文字、半角200文字までが対象となります。また、アイコンと単語を登録して、オリジナルでエモーションメールの判別ルールを作成することもできます (P.53)。
- ・ 新着Eメールが複数ある場合は、最新の受信Eメールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- ・ 本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- ・ 受信したEメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- ・ エモーションメール設定 (P.53) が「OFF」の場合は表示されません。

## 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.115)を「差出人件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

受信画面で  ⇒  「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒⇒本文未受信メールを選択⇒ 受信

受信後、受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。

## 添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面(内容表示)から再生できます。

受信ボックス画面(内容表示)で 受信済みの添付データを選択⇒ 再生

### ご注意

- ・W41Kに未対応の形式のデータは再生できません。

## 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」(P.116)を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データは後から受信します。

受信ボックス画面(内容表示)で 未受信の添付データを選択⇒ 受信

受信後、受信ボックス画面(内容表示)に戻ります。

## 受信／送信ボックスの使いかた





受信したEメールはW41K本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、W41K本体メモリ内の受信ボックスからminiSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)に保存することもできます(P.106)。  
送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

## 受信ボックスフォルダ表示について


Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.115)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず「フォルダ一覧表示画面」が表示されます。

お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振り分け登録」をすることでフォルダ01～09を作成できます(P.107)。

受信画面で  ⇒  「受信ボックス」

①	未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メール件数の表示
②	フォルダの状態を表示  : メインフォルダ  : メインフォルダ以外
③	未読のメールがある場合、「  」と未読メール件数を表示 新着のメールがある場合、「  」と未読メール件数を表示
④	フォルダ名の表示

フォルダ一覧表示画面

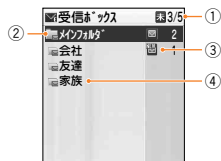

### お知らせ

- ・「振り分け登録」で作成したフォルダは、振り分け登録を解除すると自動的に削除されますが、以下の場合は削除されません。
  - フォルダ内にメールが保存されている場合
  - フォルダ名を編集した場合

## SD受信ボックスを使う

miniSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）を表示します。

待受画面で  ⇒ 「miniSDカード」を選択 ⇒  ⇒  「メールフォルダ」

SD受信ボックス画面



### ご注意

- ・ SD受信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。

### お知らせ





- ・ W41Kのデータフォルダ内にあるEメールデータは、データフォルダの「Eメールフォルダ」から表示できます。

## 受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う

### ■ W41K本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒ 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振り分け登録	受信メールの振り分け登録（P.107）
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒ 
メール再振り分け	⇒「はい」を選択⇒ 
削除	⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択⇒  受信メールの削除（P.31）
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒ 
一覧表示	受信ボックス画面（一覧表示）（P.108）に切り替え






### お知らせ

- ・ 「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振り分け登録は解除されます。ただし、振り分けられていたメールはフォルダ内に残ります。

### ■ miniSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）の場合

SD受信ボックス画面で **フォルダを選択** ⇒ 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒ 
フォルダ内全件削除	⇒「はい」を選択⇒  ⇒ ロックNo.を入力⇒ 
フォルダ作成	新しくフォルダを作成
フォルダ削除	⇒「はい」を選択⇒  ⇒ ロックNo.を入力⇒ 

### お知らせ

- ・ 「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」（XXは空番号が付与）となります。また、すでに100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。


## 受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振り分けることができます。振り分け登録しない受信メールはメインフォルダに保存されます。


### フォルダ一覧表示画面のメニューで

## 1 「振り分け登録」⇒フォルダを選択⇒⇒

以下の項目から選択します。

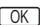アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.101)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.101)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.101)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.101)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ 

振り分け登録画面

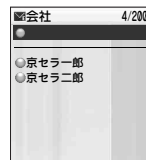


## 2

### ご注意

- すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。


### お知らせ

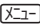- 「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」では最新の10件から呼び出せます。
- 振り分け登録の削除は、振り分け登録画面でEメールアドレスを選択し、を押して「振り分け削除」を選択します。
- 振り分け設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.115)を「OFF」にしても、振り分け設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振り分けられます。ただし、振り分け設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。
- EZホットインフォのメッセージは、インフォボックスに振り分けられます。

## ■受信ボックス画面（一覧表示）について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.115)を「ON」に設定している場合は、フォルダ一覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。

W41K内の受信ボックス画面（一覧表示）は[切替]を押すと、表示形式を変更できます。

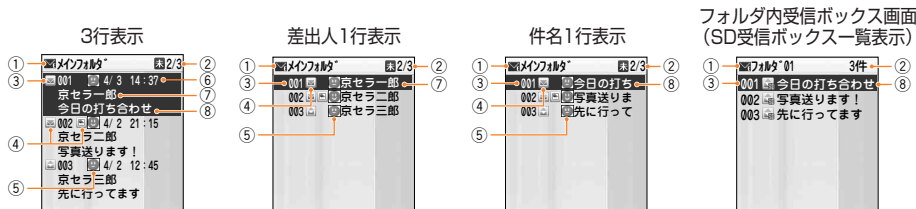

①	画面タイトル欄には「受信ボックス」（フォルダ表示OFF）または選択したフォルダ名（フォルダ表示ON）を表示																																				
②	未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メール件数を表示*1																																				
③	通し番号（3桁）の表示																																				
④	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示																																				
	<table><tr><td></td><td>通常</td><td>保護</td></tr><tr><td>既読メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>未読メール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>本文未受信メール</td><td>（赤）</td><td>（赤）</td></tr><tr><td>サーバにメールなし</td><td></td><td></td></tr></table>		通常	保護	既読メール			未読メール			本文未受信メール	（赤）	（赤）	サーバにメールなし			<table><tr><td></td><td>受信済</td><td>未受信</td><td>サーバにデータなし</td></tr><tr><td>動画データ</td><td></td><td rowspan="7">*2</td><td rowspan="7"></td></tr><tr><td>音声・メロディデータ</td><td></td></tr><tr><td>静止画データ</td><td></td></tr><tr><td>プレイリストデータ</td><td></td></tr><tr><td>装飾データ</td><td></td></tr><tr><td>その他のデータ</td><td></td></tr><tr><td>取得（再生）できないデータ</td><td></td></tr></table>		受信済	未受信	サーバにデータなし	動画データ		*2		音声・メロディデータ		静止画データ		プレイリストデータ		装飾データ		その他のデータ		取得（再生）できないデータ	
	通常	保護																																			
既読メール																																					
未読メール																																					
本文未受信メール	（赤）	（赤）																																			
サーバにメールなし																																					
	受信済	未受信	サーバにデータなし																																		
動画データ		*2																																			
音声・メロディデータ																																					
静止画データ																																					
プレイリストデータ																																					
装飾データ																																					
その他のデータ																																					
取得（再生）できないデータ																																					
⑤	エモーションメールのアイコン（P.53）を表示																																				
⑥	送信された日時の表示																																				
⑦	差出人名称またはEメールアドレスの表示																																				
⑧	件名（件名がないときは「(non title)」）の表示																																				

\*1：フォルダ内受信ボックス画面、SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

\*2：内容表示画面ではが表示されます。

## ■送信ボックス画面（一覧表示）について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で ⇒ 「送信ボックス」

送信ボックス画面（一覧表示）は を押すと、表示形式を変更できます。



① 未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メール件数を表示

② 通し番号（3桁）の表示

③ メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護		データあり	データなし
未送信メール			動画データ		*
送信済みメール			音声・メロディデータ		
送信失敗メール			静止画データ		
サーバにメールなし			プレイリストデータ		
			装飾データ		
			その他のデータ		

④ 保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示

⑤ 宛先の表示

⑥ 件名（件名がないときは「(non title)」）の表示  
返信メールには 、転送メールには が表示されます。

\*内容表示画面では が表示されます。

## ■受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信ボックス画面（一覧表示）／フォルダ内受信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

選択受信	⇒ 本文未受信のメールを選択 ⇒ <b>選択</b> *1 ⇒ <b>確定</b>	
選択保護／解除	⇒ 保護／解除したいメールを選択*2 ⇒ <b>保護</b> *3 ⇒ <b>確定</b>	
全件保護解除*4	⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b> 受信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」*4から選択 ⇒ <b>選択</b> 受信メールの削除（P.31）	
ソート	受信順	受信日時の新しいメールから表示
	未読／未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
フォルダ移動	1件移動	⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>
	選択移動	⇒ 移動したいメールを選択*2 ⇒ <b>選択</b> *1 ⇒ <b>確定</b> ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>
	全件移動*4	⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示	
検索	⇒ 検索する語句を入力 ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒ メールを選択 ⇒ <b>表示</b> 受信ボックスのメールを検索	
差出人件名詳細	選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示	
フォルダ表示*5	フォルダ一覧表示に切り替え（P.105）	
miniSDカードへ保存／ データフォルダへ保存	1件保存*6	⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>
	選択保存*6	⇒ 保存したいメールを選択*2 ⇒ <b>選択</b> *1 ⇒ <b>確定</b> ⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>
	全件保存*4*6	⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>OK</b>

\*1：メールを選択すると**選択**は**解除**に変わります。

\*2：**詳細**を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*3：保護しているメールを選択すると**保護**は**解除**に変わります。

\*4：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.115）が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。

\*5：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.115）が「ON」のとき、選択できません。

\*6：miniSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、**選択**を押す操作が必要です。



送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	メールの編集	
コピーして編集	メールをコピーして編集	
選択保護／解除	⇒保護／解除したいメールを選択*1⇒ <b>保護</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b>	
全件保護解除	⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b> 送信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b> 送信メールの削除（P.31）	
ソート	日付順	送信日時の新しいメールから表示
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバになしメール、送信済みメールの順に表示
	宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	[Fw:]、[Re:]、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
アドレス詳細表示	宛先などのメールアドレスの詳細を表示	
検索	⇒検索する語句を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒メールを選択⇒ <b>表示</b> 送信ボックスのメールを検索	
データフォルダへ保存	1件保存	⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>
	選択保存	⇒保存したいメールを選択*1⇒ <b>選択</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>
	全件保存	⇒「はい」を選択⇒ <b>OK</b>

\*1： **詳細** を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*2： 保護しているメールを選択すると**保護**は**解除**に変わります。

\*3： メールを選択すると**選択**は**解除**に変わります。

**ご注意**

- ・ miniSDカードへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。また添付データがある場合は、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。
- ・ データフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が、受信メールは500件、送信メールは200件を超えると保存できません。また、添付データは保存されません。

**お知らせ**


- ・ 「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」に、送信ボックスを閉じると「日付順」に設定されます。
- ・ 受信／送信ボックス画面（一覧表示）では以下の操作ができます。

	1件前／1件後のメールを選択
<b>表示</b>	受信／送信ボックス画面（内容表示）の表示（P.112）
<b>受信</b>	本文未受信メールの本文を受信
<b>切替</b>	表示形式の切り替え（P.108、109）
<b>メニュー</b>	メニューを表示（P.110）
	ページスクロール


## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して「表示」を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面  
（内容表示）

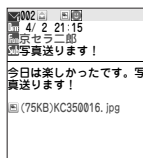

送信ボックス画面  
（内容表示）

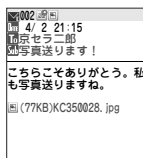

### お知らせ

- ・ 添付ファイルの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。

## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護*1	⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> メールの保護／保護解除
削除	メールの削除（P.31）
装飾データ削除	⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
アドレス詳細表示	差出人／宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒ <input type="button" value="始点"/> ⇒終点を選択⇒ <input type="button" value="終点"/>
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「標準」、「大」、「極大」から選択⇒ <input type="button" value="選択"/>
ファイル情報表示	添付ファイルのファイル名やサイズを表示
通常表示*2	表示しているパステルメールを通常表示／装飾表示に切り替え

\*1：保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。

\*2：通常表示に切り替えた装飾メールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

### ご注意

- ・ 複数の受信者があるメールで「全員へ返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください（P.117）。
- ・ 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。

## お知らせ

- 受信／送信ボックス画面（内容表示）では以下の操作ができます。

	1行ずつスクロール										
	カーソルの位置に応じた各種操作										
	<table><tr><th>カーソル位置</th><th>操作内容</th></tr><tr><td>差出人／宛先</td><td>Eメールアドレスメニューの表示 (P.32)</td></tr><tr><td>件名</td><td>件名のコピー</td></tr><tr><td>添付データ</td><td>データの再生 (未受信の場合はデータの受信)</td></tr><tr><td>本文</td><td>本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.32)</td></tr></table>	カーソル位置	操作内容	差出人／宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (P.32)	件名	件名のコピー	添付データ	データの再生 (未受信の場合はデータの受信)	本文	本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.32)
	カーソル位置	操作内容									
	差出人／宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (P.32)									
	件名	件名のコピー									
	添付データ	データの再生 (未受信の場合はデータの受信)									
本文	本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (P.32)										
	次のメールを表示／前のメールを表示										
*1	受信したEメールに返信										
*1 /  *2	Eメールの送信										
/  *2	ページスクロール										

\*1：インフォボックスでは表示されません。

\*2：インフォボックスでは使用できません。

- 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- 「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。

## なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにとまとめて確認できます。

### ■なかよしボックスフォルダ表示について

待受画面で ⇒ 「なかよしボックス」

フォルダー一覧表示画面についてはP.105をご参照ください。

## お知らせ

- なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.108、112をご参照ください。

なかよしボックス  
フォルダー一覧表示画面



メ  
ー  
ル

### ■なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

なかよしボックスフォルダー一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒

以下の項目から選択します。

なかよし登録	送受信メールの振り分け登録 (P.114)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒
削除	⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択⇒ なかよしボックスの受信メールを削除 (P.31)
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒

## ご注意

- フォルダ設定をリセットすると、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

## お知らせ

- なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面のメニューについてはP.110、112をご参照ください。

## ■送受信メールをなかよしフォルダに振り分ける（なかよし登録）

なかよしボックスのフォルダに、振り分けをするEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で

### 1 フォルダを選択⇒メニュー⇒[あ]「なかよし登録」⇒選択

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.101)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.101)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.101)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.101)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒OK

### 2 確定

お知らせ

- ・「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」では最新の10件から呼び出せます。
- ・直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。

なかよし登録を削除する

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で フォルダを選択⇒メニュー⇒[あ]「なかよし登録」⇒メニュー⇒[あ]「削除」⇒「はい」を選択⇒OK

## ●インフォボックスを利用する

インフォボックスでは、さまざまなお得情報（EZホットインフォからのメッセージ）を受けとることができます。

## ■インフォボックス表示について

待受画面で [E]⇒[あ]「インフォボックス」

お知らせ

- ・インフォボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.108、112をご参照ください。
- ・インフォボックスのメッセージは、返信、転送できません。
- ・EZホットインフォは広告配信サービスです。
- ・EZホットインフォからのメッセージ受信には、パケット通信料はかかりません。
- ・30日以上経過した本文未受信のメッセージはサーバから削除されるため、本文を受信できなくなります。

## ■受信した情報を削除する

インフォボックスの一覧表示画面で [削除]⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒選択

削除操作についてはP.31をご参照ください


## ● Eメール設定について

待受画面で ⇒ 「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定 (P.115)
送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定 (P.117)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.118)
その他の設定	その他の設定 (P.120)
Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面

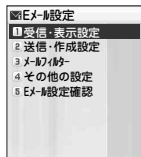


### ■ 受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		メールを自動で受信するかどうかを設定
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を一度に受信	
	指定全受信	Eメールアドレスを設定していない差出人からは、差出人と件名のみを先に受信 (P.115)	
	差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信・後で本文の受信可 (P.105)	
バックグラウンド受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.116)		
フォルダ表示	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒		受信ボックスの表示を設定 (「ON」 でフォルダに振り分けて表示)

受信・表示設定画面

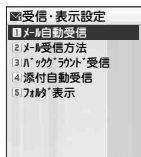

#### ご注意

- ・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

### 指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

受信・表示設定画面で 「メール受信方法」 ⇒ 「指定全受信」 を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定
個別アドレス	個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定
アドレス帳・個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定
個別アドレス登録	⇒  ⇒ Eメールアドレスを入力 (P.101) ⇒

#### お知らせ

- ・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、を押して「削除」を選択します。

## 添付データの自動受信を設定する



Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類（動画、音声、静止画像、プレイリスト、装飾データ）ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。同時に受信しなかった添付データは後から受信できます（P.105）。

### ■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

#### 1 「添付自動受信」⇒ 詳細

以下の項目から選択します。

動画	⇒  選択 でON/OFFを切り替え
音声	「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。「ON」に設定されている場合は  が表示されます。
静止画	
プレイリスト	
装飾データ	

#### 2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒ サイズ ⇒ 数値を入力⇒ OK

手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

#### 3 確定


#### 4 「ON」を選択⇒ OK

### ■ 添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で

 「添付自動受信」⇒ 「OFF」を選択⇒  OK

お知らせ

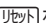- ・ データサイズの入力画面で  を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

## ■送信・作成に関する各種設定

メール設定画面で



### 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

返信先アドレス	ON	⇒返信先アドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
	OFF	返信先アドレスを設定しない
差出人名称	ON	⇒差出人名称を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
	OFF	差出人名称を表示しない
冒頭文	ON	⇒冒頭文を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
	OFF	冒頭文を付加しない
署名	ON	⇒署名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
	OFF	署名を付加しない
返信メール引用	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
アドレス変更送信	アドレス自動変更機能の変更ルールを設定 (P.117)	
送信履歴個別削除	⇒送信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
受信履歴個別削除	⇒受信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
宛先件数制限	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 送信メールの宛先件数を5件までに制限	

送信・作成設定画面

■送信・作成設定	
1	返信先アドレス
2	差出人名称
3	冒頭文
4	署名
5	返信メール引用
6	アドレス変更送信
7	送信履歴個別削除
8	受信履歴個別削除
9	宛先件数制限

### アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する

フォトメール便などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておく、「送信時変更表示」(P.117)が「ON」のとき、送信メール作成画面や宛先一覧画面でメニューを選択するだけでメールアドレスを変更することができ便利です。

#### ■変更内容

	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	おてがる絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp*.ne.jp	jp*.nepm.jp	jp*.ne-u.jp	jp*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	未設定
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定	未設定

送信・作成設定画面で



### 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

送信時変更表示	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> Eメール送信時に、送信方法選択画面を表示するかどうかを設定
変更内容編集	1 「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」から選択 ⇒選択⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 2 「アドレス1～5」を選択⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒アドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
初期値に戻す	⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

#### ご注意

- ・変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能でEメール送信できません。

#### お知らせ

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。  
「タイトル」を選択⇒[編集]⇒タイトルを入力⇒[OK]
- ・お買い上げ時に設定されている変更ルールは以下のとおりです。

基本アドレス	変換されるアドレスの一覧
フォトメール便送信	撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するための変更ルール (P.74)
マイ絵文字送信	絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するための変更ルール
お手軽絵文字送信	他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「おてがる絵文字送信機能」を利用するための変更ルール

- ・「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたってはEZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。
- ・アドレスの「\*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどにお使いください。  
「\*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレス変更後も変更されません。「基本アドレス」に「\*」を設定した場合は、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」のアドレスにも「\*」が必要です。

## ■メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として特定のメールを受信しない「指定拒否」と、特定のメールのみ受信する「指定受信」があります。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定があります。

なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

これらの機能については、「カンタン設定」により一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定したりできます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても「拒否通知メール返信設定」により返信する／しないを設定することができます。

#### ご注意

- ・メールフィルターで拒否したEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

#### お知らせ

- ・メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」で「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。

Eメール設定画面で [メニュー] 「メールフィルター」⇒「次へ」を選択⇒[OK]⇒  
暗証番号(4桁の数字)を入力⇒[OK]⇒「送信」を選択⇒[OK]



以下の項目から選択します。

カントン設定	サポート設定	質問に答える形式で、必要なメールフィルター機能を自動的に設定
	フィルターレベル (高)	インターネットから発信されてくるメールを拒否
	フィルターレベル (中)	迷惑メールを指定して拒否
	フィルターレベル (低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否
個別設定	未承諾広告フィルター	⇒「設定する」を選択⇒「選択」⇒「OK」を選択⇒「OK」 件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうかの設定
	アドレスフィルター	<p>■全受信：すべてのEメールを受信 ⇒「全受信」を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「OK」</p> <p>■指定受信設定／指定拒否設定： 特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信／拒否</p> <p>1 「指定受信設定」または「指定拒否設定」を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「OK」</p> <p>■指定受信設定のとき 指定条件を選択⇒「選択」⇒「登録」を選択⇒「OK」</p> <p>■指定拒否設定のとき 拒否リストを入力⇒「登録」を選択⇒「OK」</p> <p>2 「登録」を選択⇒「OK」⇒「終了」を選択⇒「OK」</p> <p>■なりすまし規制 ⇒「規制する」または「規制しない」を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「OK」</p>
	拒否通知メール返信設定	⇒「返信する」または「返信しない」を選択⇒「送信」を選択⇒「OK」 メールフィルターでメールを受信拒否した場合の拒否通知メール（エラーメール）を返信するかどうかの設定
	設定確認	メールフィルターの設定内容の表示
その他	設定にあたって	設定に関する説明および注意事項の指示

ご注意

- ・「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに広告・宣伝を行うために送信されるメールです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・未承諾広告フィルターは、広告メールかどうかに関係なく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象になります。
- ・「指定受信設定」を設定中に「指定拒否設定」を登録しようとすると、登録内容は消えてしまいます。
- ・パソコン宛のメールを転送しW41Kで受信する場合は、アドレスフィルター（指定受信・指定拒否）設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSからの送信メールでも、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したものは、なりすましメールとして扱われ受信拒否の対象となります（「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信しますのでご注意ください）。
- ・文字入力を間違えると、指定先からの受信／受信拒否ができませんのでご注意ください。
- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に設定されています。拒否通知メール（エラーメール）返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

お知らせ

- ・カントン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル (高)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定受信設定
フィルターレベル (中)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定拒否設定
フィルターレベル (低)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制

- ・「指定受信設定」を設定中に一部のメールを受信拒否したいときは、一括指定先を選択したあと「拒否リスト設定」で拒否リストを入力します。
- ・「指定受信設定」／「指定拒否設定」を解除するときは、アドレスフィルター設定メニューで「全受信」を選択してください。
- ・個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@」で始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。20件まで入力でき、文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。

## ■その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

「Eメール設定画面で」




### 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

メールアドレスの変更	お客様のEメールアドレスの変更 (P.99)
自動転送先	自動転送先の設定 (P.120)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.118)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (P.121)
その他の設定の確認	その他の設定を確認／更新 (P.121)
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメルマガ配信の設定

その他の設定画面

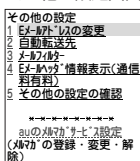

\*メルマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認ください。

#### ご注意

- ・ 設定を行う際に暗証番号が必要です (P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。

#### お知らせ

- ・ 画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。

### 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W41Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

#### その他の設定画面で

1 「自動転送先」⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒アドレス欄を選択⇒⇒転送先アドレスを入力⇒

2 「送信」を選択⇒⇒「終了」を選択⇒

#### ご注意

- ・ 変更／登録回数は、1日3回までです (設定クリア操作は回数に含まない)。変更／登録を1日に3回行くと、翌日まで設定できません。
- ・ エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
  - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・ Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に戻る場合がありますので十分ご注意ください。

## Eメールのヘッダ情報を確認する






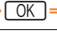

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間（最大500件）までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

### その他の設定画面で

1  「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ ⇒「送信」を選択⇒ ⇒「メール一覧へ」を選択⇒



2 メール一覧からメールを選択⇒ ⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒  ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒  ⇒転送方法を選択⇒  ⇒「送信」を選択⇒  ⇒「メール一覧へ戻る」を選択⇒ 
削除	⇒「削除」を選択⇒  ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ 
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

### お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信/送信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示
前のページへ	前のページを表示
このページのメールを削除	⇒「削除」を選択⇒  ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ 

## その他の設定を確認/更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

### その他の設定画面で

 「その他の設定の確認」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ ⇒「送信」を選択⇒ ⇒内容を確認して「更新」を選択⇒

# Cメール

## ● Cメールについて

- ・Cメールは電話番号を利用して「Cメール」対応のau電話どうして文字メッセージのやりとりができるサービスです。

## ■ Cメールの特長

- ・全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかわかります。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
  - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - Cメール送信を中止する

### ご注意

- ・受信または保存したCメールは故障・修理・その他取扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
  - 電池バックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。

### お知らせ

- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください (P.128)。
- ・Cメールの受信料は無料です。
- ・契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様  
ぷりべイト専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様  
「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

## ● Cメールメニューについて


Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

 (1秒以上)




以下の項目から選択します。

新規作成	Cメールの新規作成 (P.123)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.125)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.125)
Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定 (P.127)

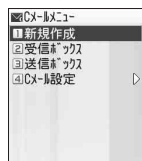Cメールメニュー




### お知らせ


- ・未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・Cメールメニューで「」を押すと、Eメールメニューが表示されます。

## ● Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

**待受画面で**  (1秒以上) ⇒ **あ** **新規作成** ⇒ **宛先未設定** を  
**選択** ⇒ **編集** ⇒ **宛先電話番号を入力** ⇒ **OK** ⇒ **メッセージ未設定** を  
**選択** ⇒ **編集** ⇒ **メッセージを入力** ⇒ **OK** ⇒ **送信**

送信メール作成画面

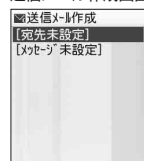

### ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。

### お知らせ

- ・宛先の電話番号には19桁まで入力できます（「184」、「186」は含みません）。
- ・宛先の電話番号に「184」を付加して送信できません。「184」を付加して送信しようとすると、電話番号を通知する確認画面が表示されます。ぶりペイド送信時（P.123）に「184」を付加して送信しようとすると、送信失敗画面が表示されます。
- ・宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.（下1桁または下2桁）を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取らなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します（P.127）。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます（P.127）。





## ■送信メール作成画面のメニューを使う

**送信メール作成画面で** **【宛先未設定】 / 【メッセージ未設定】 を選択** ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は宛先／メッセージにより異なります。

アドレス帳呼出	⇒ <b>アドレス帳を検索⇒電話番号を選択</b> ⇒ <b>OK</b> アドレス帳から宛先を指定（P.45）
送信履歴呼出	⇒ <b>送信履歴を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
受信履歴呼出	⇒ <b>受信履歴を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
電話番号貼付	⇒ <b>電話番号を選択</b> ⇒ <b>OK</b> 貼り付け一覧（P.39）にコピーした電話番号を貼り付けて指定
直接入力	⇒ <b>電話番号を入力</b> ⇒ <b>OK</b>
保存	作成したメールを送信ボックスに保存
ぶりペイド送信／ ぶりペイド送信解除	ぶりペイド送信の設定／解除

### ご注意

- ・ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます（相手の方がぶりペイド専用電話、C100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません）。
- ・ぶりペイド送信では、絵文字（、、、）を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、翌月に通信用料として請求されます（ぶりペイドの度数は減りません）。

### お知らせ


- ・「送信履歴呼出」、「受信履歴呼出」では最新の10件から呼び出せます。

## ● Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

### ご注意

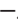- ・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、メインディスプレイ上部に「」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

### お知らせ

- ・Cメールは以下のタイミングで配信されます。
  - Cメール蓄積後すぐに配信  
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
  - リトライ機能による配信  
相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
  - 通話終了時に配信  
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にW41Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。
- ・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

項目	内容	備考
お預かり可能時間	約72時間まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます</li> <li>・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信できていない場合があります</li> </ul>
お預かり可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預かりできない場合があります

## ■ Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「」が表示されます。

### ■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「**新着Cメール**」を選択⇒**確認**⇒**Cメールを選択**⇒**表示**

### ■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で (1秒以上) ⇒ か RSC 「**受信ボックス**」⇒**Cメールを選択**⇒**表示**

### お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・エモーションメール設定 (P.53) が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、新着情報 (お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.104をご参照ください。

待受画面  
(お知らせメニュー表示)



エモーション  
メールのアイコン

## ■受信メールに返信する

Cメールメニューで 「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒ ⇒【メッセージ未設定】を選択⇒ ⇒メッセージを入力⇒ ⇒

### お知らせ

- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます（P.127）。
- ・受信ボックス画面（内容表示）で受信メールの内容を確認後を押しても返信できます。

## ●受信／送信ボックスの使いかた

### ■受信／送信ボックス画面（一覧表示）について

待受画面で （1秒以上）⇒ 「受信ボックス」または 「送信ボックス」

①	未読メール件数／全受信メール件数の表示 未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示
②	通し番号（3桁）の表示
③	<p>受信メールの種類／状態／保護状態を表示</p> <p> ：Cメール（通常）  ：Eメールお知らせ（Cメール）（E）  ：既読メール（保護）  ：未読メール（保護） </p> <p>送信メールの種類／状態／保護状態を表示</p> <p> ：Cメール（通常）  ：ぶりペイド送信  ：送信済みメール（保護）  ：送信失敗メール（保護）  ：未送信メール（保護）  ：蓄積メール（保護） </p>
④	エモーションメールのアイコン（P.104）を表示
⑤	<p>受信日時の表示</p> <p>保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示</p>
⑥	<p>送信元／送信先の表示</p> <p> ：電話番号 ：名前 </p>

受信ボックス画面  
（一覧表示）

001	京セラ三郎	04/01 17:18
002	京セラ三郎	04/01 15:29
003	京セラ三郎	04/01 13:03
004	京セラ三郎	04/01 10:45

送信ボックス画面  
（一覧表示）

001	京セラ三郎	04/01 17:38
002	京セラ三郎	04/01 15:40
003	京セラ三郎	04/01 13:27
004	京セラ三郎	04/01 10:58





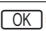
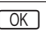
### お知らせ


- ・受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます（P.126）。また、定期的に受信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます（P.126）。また、定期的に送信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・エモーションメールのアイコンが表示されるのは、エモーションメール設定（P.53）が「ON」のときに受信したメールのみです。

## ■受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒ 

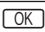以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。


編集	⇒メールを編集⇒ 
送信結果詳細	送信結果の表示
選択保護／解除	⇒保護したいメールを選択⇒  *を繰り返す⇒ 
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒  メールの削除（P.31）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.43）
受信フィルターへ登録	⇒ロックNo.を入力⇒  ⇒登録する番号を選択⇒  送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.127）

\*保護を解除するには  を押します。


### お知らせ

- ・「選択保護／解除」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。


## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して  を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。



受信ボックス画面  
（内容表示）

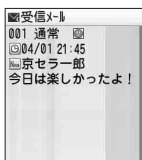

送信ボックス画面  
（内容表示）

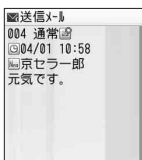




### お知らせ

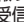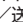- ・受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます（P.32）。
- ・受信／送信ボックス画面（内容表示画面）で  /  を押すと、次のメール／前のメールの内容を表示できます。

## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

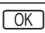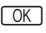編集	⇒メールを編集⇒ 
送信結果詳細	送信結果の表示
保護*	メールの保護／保護解除
削除	メールの削除（P.31）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.43）
本文コピー	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録	⇒ロックNo.を入力⇒  ⇒登録する番号を選択⇒  送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.127）

\*保護されているメールの場合は、「保護解除」が表示されます。

### お知らせ

- ・受信ボックス画面（内容表示）のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は「宛先未設定」となります。
- ・「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。




## ● Cメール設定について

待受画面で (1秒以上) ⇒ 「Cメール設定」

以下の項目から選択します。

署名	ON	⇒署名を入力⇒ 送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定	
	選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認
	自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積
受信フィルター	受信フィルターの設定 (P.127)	

Cメール設定画面

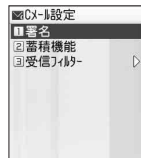

### ■ 受信フィルターを設定する


特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力⇒


以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ 「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定
	指定番号リスト	⇒リストNo.を選択⇒  ⇒電話番号を入力⇒ ⇒完了 受信したくない電話番号の登録
アドレス帳登録外	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定	
非通知	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ 非通知のCメールを受信しないように設定	
Eメールお知らせ	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ Eメールお知らせを受信しないように設定	

指定番号画面

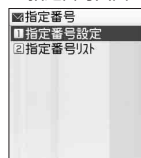

指定番号リスト画面

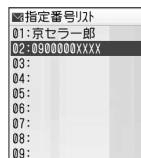

メール

#### ご注意

- ・受信フィルターを設定した結果メールを受信しない場合でも、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。
- ・「非通知」をONに設定した場合、ぶりペイド専用電話で送信されたCメールが受信できなくなりますのでご注意ください。

#### お知らせ

- ・指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リスト画面で を押すと、以下の操作が行えます。

削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 指定番号の削除 (P.31)
----	--

## ● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

### ■ Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール（ぶりべイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

### ■ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、受信側でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。

#### お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信／送信ボックス画面（内容表示）」について（P.126）の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。

# Hello Messenger

## ● Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

### ●お誘いする



ミーティングを  
主催する

### ●お誘いを受けたら




「参加」を選び

OK

ミーティングに  
参加する

### ミーティング

文字、フォト、音声をやとりできます。

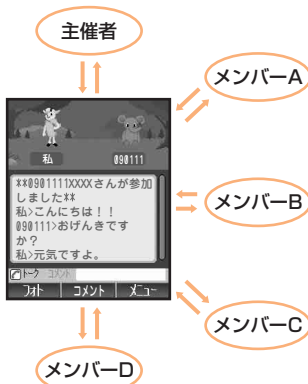

### ご注意

- ・ Hello Messengerは起動するまでに時間がかかります。
- ・ Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出します。
- ・ Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間がかかる場合もございます。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。
- ・ ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。

### お知らせ

- ・ 同時に最大5人までミーティングに参加できます。

## ■Hello Messengerメニューについて

待受画面で **●**⇒「Hello Messenger」を選択⇒**選択**

■ はじめて起動した場合（機能リセットした場合）

**OK**⇒自分のキャラクターを選択⇒**設定**



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト (P.130) に登録してミーティングを開始します。
コメントログ	最新10件までのチャット履歴の開始日時やメンバー名、チャットデータなどを表示できます (P.134)。
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などが表示されます (P.130)。
オプション	以下の設定が行えます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ グループの設定／編集 (P.135)</li><li>・ お誘いを受けたときの着信音量やバイブレーションの設定 (P.135)</li><li>・ キャラクターやシーンの設定 (P.135)</li><li>・ フォトの受信設定 (P.135)</li><li>・ 着信モードの設定 (手動応答、自動応答を選択)</li><li>・ ハローランキング・コメントログのリセット (P.135)</li></ul>

### ご注意

- ・ 「アドレス帳制限」、「ハロー制限」(P.93)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.が必要です。
- ・ 機能リセット、メモリリセット、オールリセットを行うと自分のキャラクターがリセットされます。

### お知らせ

- ・ キャラクターの背景シーンを変更することもできます (P.135)。

### ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能、各種設定方法が表示されます。

ヒント表示中画面

例：便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで **「ヒント」**を選択⇒**選択**⇒**「便利な機能」**を選択⇒**選択**



## ●メンバーとミーティングをする

### ■メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP.135をご参照ください。

Hello Messengerメニューで

**1 「スタート」**を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アドレス帳	⇒アドレス帳を検索⇒ <b>選択</b>
ハローランキング	⇒メンバーを選択⇒ <b>選択</b> ミーティングをした回数が多い相手を多い順に20件まで表示
グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 ⇒グループを選択⇒ <b>詳細</b> ⇒解除したいメンバーを選択⇒ <b>解除</b> ＊を繰り返す⇒ <b>確定</b> グループ全員を一括して選択する場合 ⇒グループを選択⇒ <b>選択</b>

メンバーリスト画面



\*グループから解除したメンバーを再度選択するには**選択**を押します。

## 2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒[選択]⇒メンバーの選択を繰り返す

### ご注意

- ・メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- ・アドレス帳の電話番号に「\*」、「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合は表示されません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」）が付与されている場合は特番を除いて表示し、特番の機能は無効となります。
- ・アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、すべて同じ名前（アドレス帳のメモリ番号が若い方の名前）で表示されます。
- ・ペア機能を利用して特定の相手をお誘いすることができます。
- ・Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録、編集、削除はできません。

### お知らせ

- ・メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して[削除]を押し、「はい」を選択して[OK]を押します。
- ・メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して[削除]を押し、メンバーを削除してから選択してください。

## ■メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面で [お誘い] または [ペア]

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。


メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

ミーティング中画面



## ■ミーティング中画面について

①	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクター*1とメンバー名*2*3を表示
②	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信したサムネイル画像、メンバーの状態などを表示 (Ⓜ)または[*]/[#]を押してスクロールできます。
③	メッセージ入力エリア	発言待ちのメッセージを表示
④	発言権表示	発言権が獲得できるときに [マイク] を表示

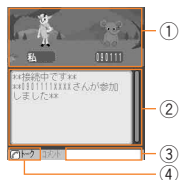

\*1: キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。

\*2: 自分のメンバー名にはプロフィール（P.201）に登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。

\*3: アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットモード解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます（P.93）。

### ご注意

- ・ミーティング中に約60秒間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。

### お知らせ

- ・メンバーの名前は、全角最大3文字、半角最大6文字まで表示されます。
- ・ミーティング中画面で [音量] を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」（無音）、「レベル1」（最小）～「レベル5」（最大）で調節します。
- ・ミーティング中画面で [出力先] を押して音声などの出力先をスピーカー／受話口に切り替えることもできます（ミーティング終了時まで有効）。
- ・圏外などでミーティングから退出してしまったときは、[参加] を押して「はい」を選択すると、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが継続されている場合に限りです。
- ・ミーティング中に表示できるコメントは100行までとなります。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

## ■文字メッセージを送信する

ミーティング中画面で [コメント] ⇒メッセージを入力⇒ [OK] ⇒ [発言]

### お知らせ

- ・1回の発言につき全角・半角ともに50文字までのメッセージを入力できます。
- ・ [編集] を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。
- ・ フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

## ■フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット（壁紙）または120×160ドット（ケータイ）の画像サイズでメンバーに送信します。ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

ミーティング中画面で **[フォト]** ⇒ **[撮影]** ⇒ **プレビュー画面を確認** ⇒ **[送信]**

**[撮影]**を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、**[撮影]**を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で**[切替]**を押すと、画像サイズを120×160ドット（ケータイ）で撮影します。

### ご注意

- ・音声での会話中にはフォトを起動できません。
- ・モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了しミーティング画面に切り替わります。
- ・送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル形式で表示されます。また、送信したフォトは送信者にも表示されます。
- ・データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他メンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・シャッター音はマナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。

### お知らせ

- ・モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

	ズーム調節		明るさ調節		ライトON/OFF
--	-------	--	-------	--	-----------

- ・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。

## ■音声で会話をする

**[マイク]**を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面で **[マイク]**を押して**発言権を獲得する**⇒ **[マイク]**を押しながら**発言する**⇒

**[マイク]**から指を離して**発言を終了する**

### ご注意

- ・発言権は「」が表示されているときに、**[マイク]**を押して獲得できます。他のメンバーが発言権を持っている場合はお話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて、連続してお話しすることはできません。

### お知らせ

- ・発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- ・発言中はメッセージエリアに「(お話し中)」と表示されます。

## ■お誘いを受けたミーティングに参加する

### ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、受信日時を確認できます。

着信画面で **「参加」を選択**⇒ **[OK]** ⇒ **ミーティングに参加する**

ミーティングお誘い画面



### ご注意

- ・アドレス帳に登録していないまたは名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。
- ・ハロー着信制限 (P.95) を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- ・アドレス帳制限 (P.93) を「ON」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- ・着信モード (P.135) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ・自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- ・ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、待受画面に不在着信は表示されません。
- ・ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ・マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴動しません。

## お知らせ

- ミーティングのお誘いを受けることができる、またはできない主な状態は以下のとおりです。

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×
Cメール操作／閲覧中（通信をしていない場合）	○
Cメール送受信（通信をしている場合）	×
Eメール操作・閲覧中（通信をしていない場合）	○
Eメール送受信（通信をしている場合）	×
アラーム鳴動中	○
カメラ起動中	×
着うた®／ムービー再生中	×
待受アプリ設定中	○
EZweb閲覧中（通信をしていない場合）	○
EZweb閲覧中（通信をしている場合）	×
EZアプリ起動中（通信をしていない場合）	○
EZアプリ起動中（通信をしている場合）	×
EZナビ起動中（通信をしていない場合）	○
EZナビ起動中（通信をしている場合）	×
EZチャンネル起動中（通信をしていない場合）	○
EZチャンネル起動中（通信をしている場合）	×
ケータイアップデート実施中	×
電池アラーム鳴動中	×
圏外	×
赤外線通信中	×
その他通信中	×

※待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

## 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面で **フォトを選択** ⇒ **メニュー** ⇒ **「フォト再生」を選択** ⇒ **選択** ⇒ **保存**

## ご注意

- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

## お知らせ

- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます（P.134）。

## ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示
スピーカー切替	⇒ <b>「スピーカー」</b> または <b>「受話口」</b> ミーティング中の音声の出力先を切り替え
退出する	⇒ <b>「はい」</b> を選択 ⇒ <b>OK</b>

## メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーの再お誘いや追加お誘いができます。

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ **「メンバーリスト」** を選択 ⇒ 以下の操作を行う  
⇒ **確定** または **お誘い**

メンバーリスト画面



メンバーの再お誘い*	⇒ 状態が「非参加」のメンバーを選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 「再度お誘いする」を選択 ⇒ <b>OK</b> ミーティングに非参加のメンバーを再度お誘い キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し <b>解除</b> を押します。
メンバーの追加お誘い*	⇒ メンバーが登録されていない名前欄を選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ メンバーを選択 ミーティングにメンバーを追加お誘い キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し <b>削除</b> を押します。
メンバーの削除*1*2	⇒ 状態が「非参加」のメンバーを選択 ⇒ <b>選択</b> ⇒ 「削除する」を選択 ⇒ <b>OK</b> ミーティングに非参加のメンバーを削除
再参加	⇒ <b>選択</b> ⇒ 「はい」を選択 ⇒ <b>参加</b> 退出したミーティングに再度参加

\*1: 主催者のみ行えます。

\*2: 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

## ミーティングから退出する

ミーティング中画面で **メニュー** ⇒ **「退出する」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **「はい」** を選択 ⇒ **OK**

### ご注意

- ミーティング中画面で **終了** を押すと、終了確認画面を表示せずにHello Messengerを終了します。
- ミーティング中画面で約60秒間、文字や音声などのやりとりを行わないと自動的にミーティングが終了します。

### お知らせ


- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で **参加** を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

## コメントログを表示する

チャット履歴を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニューで **「コメントログ」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **履歴** を選択  
⇒ **選択**

コメントログ詳細画面

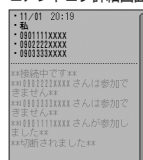

### 送受信したフォトを再生し、保存する場合

コメントログ詳細画面で **フォト** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **保存**

### ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で **参加** を押すと、簡単にミーティングに再参加することができます。ただし、ミーティングが継続されている場合に限りです。
- コメントログを削除するときは、コメントログ履歴を選び、**削除** を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合はコメントログのアイコンでお知らせします。



## ● Hello Messengerの設定をする


ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

Hello Messengerメニューで「オプション」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

グループ編集	グループメンバーの登録／削除を行う (P.135)	
ハロー着信音	着信音量	⇒ <b>🔊</b> を音量を調節 ⇒ <b>設定</b> 手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)～「レベル5」(最大)から選択して設定
	バイブレータ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>設定</b>
キャラクター・シーン	キャラクター選択	⇒ 自分のキャラクターを選択⇒ <b>設定</b>
	シーン選択	⇒ キャラクターの背景シーンを選択⇒ <b>設定</b>
フォト受信	⇒ 「ON」または「OFF」⇒ <b>設定</b> ミーティング中にフォトデータを受信するかを設定	
着信モード	手動応答モード	⇒ 「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ <b>設定</b> 確認メッセージを表示してミーティングに参加するかを選択する着信モードに設定
	自動応答モード	確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
ハローランキングリセット	選択リセット	⇒ <b>メンバー</b> を選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>削除</b> ⇒ 「はい」を選択⇒ <b>OK</b> 一度に複数メンバーを選択してリセットすることもできます。 選択を解除するには、 <b>解除</b> を押します。
	全件リセット	⇒ 「はい」を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ 「はい」を選択⇒ <b>OK</b>
コメントログリセット	⇒ 「はい」を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ 「はい」を選択⇒ <b>OK</b>	

オプション設定画面

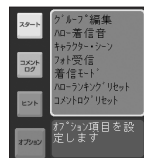

### ご注意

- ・着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.133)。
- ・マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます (P.133)。
- ・バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

## ■ グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。  
10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

オプション設定画面で

1 「グループ編集」を選択⇒ **選択** ⇒グループを選択⇒ **編集**

2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒ **選択** ⇒「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択⇒メンバーを選択⇒ **選択**

登録済みのメンバーを選択し、**削除**を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。

3 手順2を繰り返す⇒ **確定**

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

オプション設定画面で「グループ編集」を選択⇒ **選択** ⇒グループを選択⇒ **変更** ⇒ **編集**  
⇒グループ名を入力⇒ **設定**

## ● EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定（P.22）を行ってください。

### ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるW41Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料金が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- ・添付データの再生設定を「再生しない」に設定中は、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- ・EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

## ■ EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料金・データ通信料金とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auのホームページをご覧ください。

### ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料金とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料金が必要になります。

## ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W41Kでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にW41K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がW41Kのキャッシュに残っている、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、W41Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W41Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ・新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、W41Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

### ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。


## ■SSL/TLSについて

- ・W41Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。
- ・SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・例えばインターネット上で買い物をされると、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

### ご注意

- ・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。
- 認証会社：GlobalSign nv/sa/VeriSign, Inc./GeoTrust, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

### お知らせ

- ・SSL/TLSページへの接続中は、メインディスプレイに「」が点灯します。

## ●EZwebにアクセスする

### ■EZトップメニューにアクセスする

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」など、生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

#### 待受画面で



#### 「トップメニュー」



カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
最新情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスのご紹介
料金・申込・インフォ	料金確認、各種お申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

### お知らせ

- ・EZトップメニューは、表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いています。「Flash®（フラッシュ）」とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェイスを持つ次世代コンテンツです。
- ・EZトップメニューの内容がW41Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップメニューを表示します。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、着うたフル®, EZムービーなどのダウンロードもできません。

## ダウンロードのしかた

**EZトップメニューで** 「カテゴリで探す」を選択⇒⇒カテゴリを選択⇒⇒  
情報サイトを選択⇒⇒データを選択⇒⇒

miniSDカード挿入時にダウンロードが完了すると、データによっては[移動]でminiSDカードへ移動できます。

### ご注意

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- ・データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

## ■ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます（P.143）。

**待受画面／ブラウジング中に** （1秒以上）

## ■検索／数字でアクセスする

### アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトに接続できます。

**待受画面で** アクセス番号を入力⇒⇒

### キーワードを入力して情報サイトを検索する

**EZトップメニューで** 「キーワードで探す」を選択⇒⇒「キーワード検索」を選択⇒  
⇒入力欄を選択⇒⇒キーワードを入力⇒⇒「検索」を選択⇒

# ● 料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする

## ■ 料金・申込・インフォメニュー


料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号が必要となります (P.8)。

EZトップメニューで「料金・申込・インフォ」を選択⇒

以下の項目から選択します。

auホームページ	auホームページの表示
auからのお知らせ	メンテナンス情報などauからの重要なお知らせを表示
料金照会*・料金お知らせサービス	料金の照会 (照会内容はご契約いただいた各支社により異なります)
各種申込/契約情報照会*	各種お申し込みや契約情報の確認 (P.139)
各種サービス説明	料金プラン・オプションサービス内容の確認
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品・ぶりべイドカードのご購入
auオンラインマニュアル	携帯電話の操作方法の確認
有料サービス利用情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの確認 (まとめてau支払い利用の商品購入を含む)</li> <li>・ パスワードの登録・変更 (P.140)</li> <li>・ EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス (まとめてau支払い利用の商品購入を含む) の確認</li> </ul>
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口の案内
お客様の収容サーバ	サーバ情報の表示
設定情報	ご自分のEZ番号 (お客様のEZwebで契約有無を確認するための番号) を表示 画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うとサイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ (BREW®) では設定にかかわらずEZ番号が通知される場合があります。au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録確認する災害用伝言板のデモ
お問い合わせ	お客様センターへお問い合わせ

料金・申込・インフォメニュー

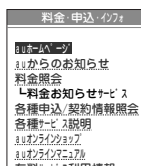

\*詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- ・ 有料サービス利用情報は、EZメニューからも接続できます。

## 各種お申し込みをする

料金・申込・インフォメニューで「各種申込/契約情報照会」を選択⇒  ⇒ 入力欄を選択⇒  ⇒ 暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒  ⇒ 「送信」を選択⇒

### ご注意

- ・ 暗証番号の取扱いには十分ご注意ください (P.8)。
- ・ 「各種申込/契約情報照会」は電波状態のよい場所で行ってください。
- ・ お申し込みの完了前に何らかの理由で通信が切断すると、お申し込み中だった内容がすべて無効になります。

## EZパスワードの登録／変更

有料情報サービスをご購入の際には、4桁のパスワードを入力する必要があります（P.8）。

料金・申込・インフォメニューで「有料サービス利用情報」を選択⇒⇒「EZパスワード登録・変更」を選択⇒

■ はじめてEZパスワードを登録する場合

「承諾する」を選択⇒⇒上の入力欄を選択⇒⇒EZパスワードを入力⇒⇒下の入力欄を選択⇒⇒同じEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒

■ 登録済みのEZパスワードを変更する場合

入力欄を選択⇒⇒現在のEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒⇒上の入力欄を選択⇒⇒新しいEZパスワードを入力⇒⇒下の入力欄を選択⇒⇒同じEZパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒

## ● EZメニューについて


待受画面で 

以下の項目から選択します。

トップメニュー	EZトップメニューの表示（P.137）
お気に入りリスト	お気に入りに登録した情報サイトに接続（P.141） お気に入りリストの利用（P.140）
URLダイレクト入力	⇒入力欄を選択⇒ <input type="text" value="入力"/> ⇒URLを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「OK」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> URLを入力して情報サイトに接続
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続
画面メモリスト	画面メモの利用（P.142）
ブラウザ履歴クリア	⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> W41Kのメモリ（キャッシュ）内に保存されているブラウザ履歴をすべて 消去
EZ設定	EZwebに関する各種設定（P.143）
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続

\*前回表示した情報サイトがW41Kのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。

お知らせ

・EZメニューでを押すと、「京セラサイトK」へ接続します。

EZメニュー



## ■ お気に入りリストを利用する

お気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

EZメニューで  「お気に入りリスト」

お知らせ

・お気に入りリストは、ブラウザメニュー（P.142）からも表示できます。



お気に入りリスト  
一覧画面



## お気に入りを表示させる

### お気に入りリスト一覧画面で お気に入りを選択⇒






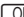
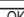




#### お知らせ

- ・フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。
- ・ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中に～を1秒以上押しても接続できます。

## お気に入りリスト一覧のメニューを使う

### お気に入りリスト一覧画面で お気に入りを選択⇒

以下の項目から選択します。選択したお気に入りの内容により、項目は異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認
編集	お気に入りの内容を編集 (P.141)
新規登録	⇒タイトル欄を選択⇒  ⇒タイトルを入力⇒  ⇒URL欄を選択⇒  ⇒URLを入力⇒  ⇒ 
フォルダ作成	⇒フォルダ名を入力⇒ 
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒  お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）
並び替え	⇒移動したい位置を選択⇒ 
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  お気に入りを削除 (P.31)
ショートカットキー	⇒番号を選択⇒  ⇒お気に入りを選択⇒  お気に入りをショートカットキーに登録

#### お知らせ

- ・フォルダにお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。
- ・タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してお気に入りを移動できます。

## お気に入りを編集する

### お気に入りリスト一覧のメニューで

#### ■フォルダ選択時

   **「編集」⇒フォルダ名を入力⇒**

#### ■お気に入り選択時

   **「編集」⇒タイトル欄を選択⇒⇒タイトル名を編集⇒⇒URL欄を選択⇒⇒URLを編集⇒⇒**

## ■画面メモを表示させる

EZメニューで **S** な URL 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒ **OK**

### お知らせ

- 画面メモ選択中に **X** を押すと、以下の項目が選択できます。

詳細／編集	⇒タイトルを編集⇒ <b>OK</b> ⇒「登録」を選択⇒ <b>OK</b>
画面メモ更新	⇒ <b>はい</b>
削除	⇒ <b>はい</b>
全削除	⇒ <b>はい</b>

### 画面メモリスト 一覧画面

京セラ サイトK  
天気予報  
乗換情報

## ●ブラウザメニューについて

待受画面で **E** ⇒お好みの情報サイトに接続⇒ **ブラウザメニュー**

以下の項目から選択します。

お気に入り登録	⇒ <b>登録</b> ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、お気に入りリストに登録
データフォルダへ保存	情報サイトの添付データを保存 (P.142)
画面メモへ保存	⇒タイトルを入力⇒ <b>OK</b> ⇒「登録」を選択⇒ <b>OK</b> 表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存 (20件、または150KBまで)
ページ更新	ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示
お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトに接続 お気に入りリストの利用 (P.140)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.142)
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトに接続 (P.140)
サーバ証明書表示	サーバの証明書を表示

### ブラウザメニュー

1 お気に入り登録  
2 データフォルダへ保存  
3 画面メモへ保存  
4 ページ更新  
5 お気に入りリスト  
6 画面メモリスト  
7 URLダイレクト入力  
8 サーバ証明書表示

\*情報サイトによっては、登録や保存ができません。

## ■情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニューで **E** か REC 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒ **保存**

### ご注意

- 著作権のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- Flash®データは100KBまで保存できます。

### お知らせ

- 保存したデータによっては再生できません。
- 情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- データが2件以上あると、添付データの再生時に **次へ** が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは **戻る** が表示されます。



## ● EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

**待受画面で**  ⇒  **「EZ設定」**

以下の項目から選択します。

画像サイズ変更*1	⇒「標準」または「拡大」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「標準」、「大」、「極大」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
添付データ再生設定*2	⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどうかを設定
ページスクロール設定	⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> Ⓐを1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定
タイトル表示設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定
ブラウザ履歴クリア設定	⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定
タイムアウト設定	⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示
一発ジャンプ設定*3	ワンタッチで接続 (P.138) できる情報サイトの設定
	サイトK      「京セラサイトK」を設定
	お気に入り選択      ⇒お気に入りリストで、情報サイトを選択⇒ <input type="button" value="選択"/>
	手動設定      ⇒URLを入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
カンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると使用できなくなります。 (接続URL: <a href="http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=">http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=</a> )
バージョン情報	W41Kのブラウザのバージョンと、「SSL/TLS」(P.137) 対応サイトへ接続する際に必要な認証情報を表示

\*1：横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

\*2：「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどがダウンロードできません。

\*3：一発ジャンプ設定の画面で **表示** を押すと、設定されているURLが確認できます。

## ● EZムービー

EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

### ご注意

- データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容
著作権あり	著作権の設定あり
再生回数制限	再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）
再生可能期限制限 （有効年月日チェック）	再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示）
再生可能期間制限 （有効日数チェック）	再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）




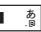





- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「%」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をW41Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が5日で2006年4月1日にダウンロードした場合、2006年4月1日の24：00（4月2日の0：00）を基準として、2006年4月6日の24：00（4月7日の0：00）まで再生可能となります。

## ● EZムービーを再生する

### ■ ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

#### 待受画面で

- 1  ⇒ 「EZサービス」を選択 ⇒  ⇒ 「EZムービー」を選択 ⇒  ⇒   
「EZムービーポータルリンク」⇒カテゴリを選択⇒ 
- 2 情報サイトを選択⇒  ⇒ムービーを選択⇒  ⇒  ⇒ダウンロード完了  
⇒ 

### ご注意

- 接続したサイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります（P.143）。

## ■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があり、ライブカメラ型の場合は、カメラをコントロールできる場合があります（カメラコントロール機能ありの場合）。

**EZムービーメニューで**






**1**  「EZムービーポータルリンク」または  「ライブカメラポータルリンク」

**2** カテゴリを選択⇒ 

選択したカテゴリのEZムービーが表示されます。

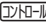**3** EZムービーを選択⇒ 

EZムービーが再生されます。

「ライブカメラ型ストリーミング再生」（カメラコントロール機能あり）の場合は、 を押し、カメラコントロールチケットを取得できると「」が表示され、ライブカメラを操作できます。 でライブカメラの向きを変更したり、 を押して でズーム表示を行うことができます。

※ライブカメラを操作できる時間や利用できる機能などはムービーコンテンツによって異なります。

### お知らせ

- ・ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ 「添付データ再生設定」（P.143）を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ・ ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ・ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料金が必要となります。

## ■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます（P.32）。

**EZムービー再生中／再生後の画面で** **ハイパーリンクを選択⇒**   

### ご注意

- ・ アクセス制限（P.93）の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

### お知らせ

- ・ ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

## ● EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW41Kに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜～早朝（AM2:00～8:00）にかけてW41Kに自動でダウンロードします。



「EZサービス」  
を選択⇒選択



「EZチャンネル」を  
選択⇒選択




EZチャンネルメニュー



### auからのお知らせを確認【お知らせ】

au からのお知らせや、登録した番組の更新情報などが確認できます。

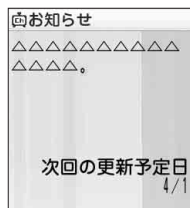

### お知らせ

登録番組一覧

番組ガイド

更新チェック

マルチフォルダ

ブックフォルダ


EZチャンネル設定

## お好みの番組を探すには【番組ガイド】

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

## ダウンロードされた番組を見るには【登録番組一覧】

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます（P.149）。電波が届かない場所でも楽しめます。

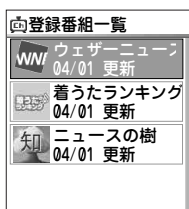

番組を選択

⇒ 選択



©weathernews

©レーベルモバイル株式会社


©時事通信／アクセス・パブリッシング

©weathernews

## 気に入った番組は【マルチフォルダ】【ブックフォルダ】へ移動


登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。

※著作権保護などにより移動できない番組データがあります。

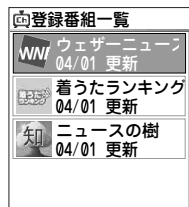


番組を選択

⇒ コピー

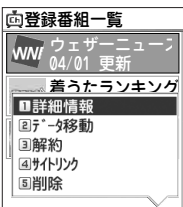

「データ移動」

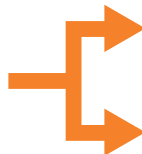

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

©weathernews

©レーベルモバイル株式会社

©時事通信／アクセス・パブリッシング

©weathernews

©レーベルモバイル株式会社

## ● EZチャンネルを楽しむ

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.22) を行ってください。
  - ・EZチャンネルでは、1回のダウンロードで大きなデータをダウンロードします。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
  - ・EZチャンネルをご利用いただいていた携帯電話からW41Kに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。
- お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ご注意

- ・「EZweb制限」を設定中は、番組ガイドサーバ/番組サイトへの接続や、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して制限を一時解除してください。
- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・有料番組の場合はプレミアムEZパスワード (P.8) の入力が必要です。


## ● EZチャンネルメニューを表示する

待受画面で **☉⇒「EZサービス」を選択⇒[選択]⇒「EZチャンネル」を選択⇒[選択]**

## ● EZチャンネルの主な操作

### ① 番組を登録する

EZチャンネルメニュー

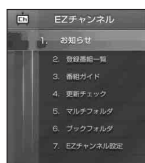


**☰ [番組ガイド]**

#### 番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大3件まで登録できます。登録すると、深夜～早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

### ② 番組を再生する

登録番組一覧

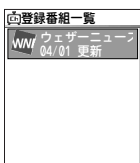

©weathernews

**再生したい番組を選択⇒[選択]**

#### 選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

### ③ 番組を保存する

メニュー



©weathernews

**☰ [データ移動]**

#### マルチフォルダ、ブックフォルダに移動


残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動され、番組更新時にも上書きされなくなります。

## ■番組を登録する

番組ガイドからお好みの番組を、3件まで「登録番組一覧」に登録できます。

**EZチャンネルメニューで**  **「番組ガイド」⇒画面の指示に従って、番組を登録⇒** 

### お知らせ

- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダのチャンネルボックスに登録番組として保存され、「登録番組一覧」に表示されます。データは、番組更新時に上書きされるので、残しておきたい場合は、マルチフォルダやブックフォルダに保存することをおすすめします (P.150)。
- ・登録番組がある場合は、待受画面に「」(自動更新ON：緑、自動更新OFF／EZweb制限中／電波OFFモード中：グレー)が表示されます。

### ■登録未完了

番組の登録状態は、登録番組一覧でご確認ください。登録番組一覧にて「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイド」→「登録番組照会」を選択すると、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

## ■番組を再生する

### ■お知らせメニューから再生する場合

**お知らせメニュー表示中に** **「更新番組△件」または「番組お知らせ△件」を**  
**選択⇒**  **⇒番組を選択⇒** 

待受画面(お知らせメニュー表示)



### ■登録番組一覧から再生する場合

**EZチャンネルメニューで**  **「登録番組一覧」⇒番組を選択⇒** 


### ■マルチフォルダ／ブックフォルダから再生する場合

**EZチャンネルメニューで**  **「マルチフォルダ」または**  **「ブックフォルダ」⇒番組を選択⇒** 

### ご注意

- ・待受画面、待受EZアプリ以外の画面を表示していると番組の更新チェック日時に自動受信されません。

### お知らせ

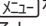- ・「EZweb制限」が「ON」の場合は、新着番組の自動受信は行いません。
- ・再生中のキー操作についてはP.78をご参照ください。
- ・再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、再開する場合は、再生回数にカウントされません。
- ・番組受信に失敗すると、お知らせメニューに「更新チェック失敗」と表示されます。電波状態のよい場所で更新チェックをしてください (P.150)。
- ・登録番組一覧で、を押して「サイトリンク」を選択すると、番組に登録されているURLに接続します。また、「詳細情報」を選択すると、番組の詳細情報を表示します。

### 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

### ご注意

- ・この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- ・番組お知らせ時間は登録番組一覧で番組の「詳細情報」から、確認できます。
- ・番組データの削除や、データ移動(マルチフォルダ／ブックフォルダ)を行うと、番組お知らせ機能が無効になります。

## ■お知らせを確認する

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報を表示します。

EZチャンネルメニューで  「お知らせ」

## ■番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダに移動しておくとして上書きされず、いつでも再生できます。

EZチャンネルメニューで  「登録番組一覧」⇒保存する番組を選択⇒ ⇒

 「データ移動」

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

### ご注意


- 著作権保護などにより移動できない番組データがあります。

## ■番組を更新する

更新チェック日時が過ぎるとダウンロードします。お買い上げ時は、新着番組を自動的にダウンロードするように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、EZチャンネル設定で「自動更新チェック設定」(P.151)を「OFF」に設定しているときなどに、任意のタイミングで新着番組を受信できます。

EZチャンネルメニューで

### ■1件更新する場合

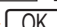
 「登録番組一覧」⇒「更新あり」の番組を選択⇒ ⇒ 「YES」  
⇒

### ■全件更新する場合

 「更新チェック」

新着番組を受信すると、登録番組一覧が表示されます。

### お知らせ

- 未読番組がある場合は「」が表示されます。
- 情報サイトの指示に従って操作しても、番組を受信できます。

## ■番組を解約する

EZチャンネルメニューで  「登録番組一覧」⇒解約したい番組を選択⇒ ⇒

 「解約」⇒画面の指示に従って、番組を解約

### お知らせ

- 情報サイトの指示に従って操作しても、番組を解約できます。
- 登録番組一覧メニューから削除しても、番組は解約できません。

## ■番組を継続する

EZチャンネル対応機器からW41Kに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をW41Kで引き続き、お楽しみいただけます。

EZチャンネルメニューで  「番組ガイド」⇒「※機種変更された方へ」を選択⇒ ⇒

画面の指示に従って、番組を登録

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

### ■再設定処理

番組の登録、番組照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。



## ● EZチャンネル設定について

EZチャンネルメニューで




「EZチャンネル設定」

EZチャンネル  
設定メニュー

以下の項目から選択します。

自動更新チェック設定	⇒ 「ON」 または 「OFF」 登録番組の自動更新チェックを行うかどうかの設定
次回更新チェック確認	次回更新チェック日の表示
番組ガイドサーバ設定	番組ガイドサーバの変更
コントロールサーバ設定	コントロールサーバの変更

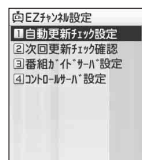

### ご注意

- ・ 番組ガイドサーバとコントロールサーバはすでに設定されています。
    - 番組ガイドサーバURL : <http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html>
    - コントロールサーバURL : <http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont>
- 設定を変更すると使用できなくなる場合があります。ご注意ください。

### お知らせ

- ・ 「自動更新チェック設定」を「ON」に設定中は、次回更新チェック日時に番組データが更新されているかを自動的にチェックします。更新されているときはデータを自動的にダウンロードし、着信ランプをお知らせ点滅させます。
- ・ 「自動更新チェック設定」を「ON」に設定中でも、次回更新チェック日時を7日以上過ぎると自動的に「OFF」になります。この場合、更新チェックを行い成功するまでは、「自動更新チェック設定」を「ON」に変更できません。
- ・ 登録番組がない状態で番組を登録すると「自動更新チェック設定」が「ON」になります。

## ● au Musicとは

au Musicでは、au Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトにアクセスしてダウンロードした着うたフル®を、au Music Playerを使用して再生できます。

また、au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成／再生や、静止画のスライドショー再生、W41Kに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。

### ご注意

- ・ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている「着うたフル®」の楽曲は視聴用サンプルです。お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできませんのでご注意ください。なお、再度お聴きになりたい場合は、「京セラサイト」からダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## ● au Musicメニューを表示する

待受画面で **●** ⇒ 「EZサービス」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「au Music」を選択 ⇒ **選択**

以下の項目から選択します。

au Music Player	au Music Playerメニューの表示 (P.152)
EZ Music!へ接続	EZwebのサイトに接続して、着うたフル®をダウンロード
au Recordsへ接続	au Recordsのサイトに接続して、CDやDVDを購入
ミュージックフォルダ	データフォルダのミュージックフォルダを起動

au Music  
メニュー



## ● au Music Playerを起動する

au Musicメニューで 「au Music Player」を選択 ⇒ **選択**

以下の項目から選択します。

ライブラリ	データフォルダやminiSDカードに保存されている楽曲、静止画を連続再生	
	プレイリスト	プレイリスト一覧の表示 (P.154)
	アーティスト一覧	アーティスト別に一覧表示 (P.153)
	アルバム一覧	アルバム別に一覧表示 (P.153)
	全曲一覧	すべての楽曲を保存順に一覧表示 (P.153)
	フォトアルバム	登録した静止画をスライドショー再生 (P.156)
「うたともし」する	「うたともし」のサイトに接続 (P.156)	
聴かせて検索	流れている楽曲を聴かせて曲名、アーティストを検索 (P.157)	
EZ Music !	EZ Music!のサイトに接続して、着うた®や着うたフル®をダウンロード	
設定	au Music Playerについての設定 (P.158)	

au Music Player  
メニュー



### ご注意

- ・再生制限のあるデータや、一部の著作権付きデータは、「ライブラリ」の各一覧に表示されません。

### お知らせ

- ・メインメニューの「au Music Player」を選択するか、待受画面で京セラマイク付きリモコン01の を押してもau Music Playerを起動できます。
- ・メインメニューの「データフォルダ」から「ミュージック」を選択し、「ミュージックプレイヤー起動」を選択してもau Music Playerを起動できます。

## ● 着うたフル®を再生する

### ■アーティスト一覧／アルバム一覧／全曲一覧から再生する

au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

プレイリスト	プレイリストを再生 (P.155)
アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒ <b>選択</b> ⇒楽曲を選択⇒▶
アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒▶
全曲一覧	⇒楽曲を選択⇒▶
フォトアルバム	フォトアルバムを再生 (P.156)

#### お知らせ

- ・「アーティスト一覧」、「アルバム一覧」では、はじめに各一覧画面が表示されます。アーティスト一覧画面で**選択**またはアルバム一覧画面で**表示**を押すと、詳細画面が表示されます。また、「全曲一覧」では一覧画面のみが表示されます。
- ・アーティスト一覧の一覧画面、詳細画面で、**アルバム別**を押すと、選択または表示されているアーティストのアルバム別に楽曲の並び替えを行います。
- ・アルバム一覧の詳細画面で **▶**を押しても、アルバムを再生できます。
- ・一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示される場合があります。

### アーティスト一覧／アルバム一覧／全曲一覧のメニューを使う

各一覧／詳細画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。


プレイリストに登録*	⇒プレイリストを選択⇒ <b>選択</b> 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を既存のプレイリストに登録
楽曲詳細情報	楽曲に登録されている、曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示
削除	⇒「はい」を選択⇒ <b>選択</b> 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を削除

\*プレイリストが1つも作成されていない場合は、選択できません。プレイリストの新規作成 (P.154) を行い、プレイリストを作成してください。


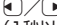





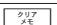
#### お知らせ


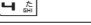





- ・削除する楽曲が他の機能に登録されている場合や、着うたフル®が含まれている場合は、削除の確認画面が表示されます。

## ■データ再生時のキー操作について

データの再生時は、以下の操作が行えます。操作できる内容は、データ再生時の画面によって異なります。利用可能な操作については、プレイヤー画面で[]を押して操作ガイドをご確認ください。

### ■W41Kでの操作

	音量を上げる／下げる
 (1秒以上)	巻戻し／早送り
	前データの再生、頭出し
	次データの再生
	一時停止／再生
	画像を表示時に前のページを表示
	コミュニティサイトに接続して音楽情報を表示、画像を表示時に次のページを表示
	楽曲を再生したまま、前の画面に戻る

	楽曲の歌詞カードを表示
	ランダム再生のON／OFFを切り替え
	操作ガイドの表示
	1曲リピート／全曲リピート／リピートOFFを切り替え
	再生画面の切り替えなど
	メニューを表示
	au Music Player終了に関するメニューの表示

### ■京セラマイク付きリモコン01での操作

[+] / [-]	音量を上げる／下げる
[⏮]	前データの再生、頭出し
[⏭]	次データの再生
[⏮] / [⏭] (1秒以上)	巻戻し／早送り

	一時停止／再生
 (1秒以上)	au Music Playerを終了

## ■データ再生時のメニューを使う

データ再生中に 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、データやデータ再生時の画面により異なります。

プレイリストに登録*	再生中の楽曲をプレイリストに登録
楽曲詳細情報	再生中の楽曲の詳細情報を表示
レート変更	再生中の楽曲のレート情報を変更
イコライザ設定	楽曲再生時のイコライザ効果を設定 (P.48)
イヤホンBass設定	楽曲再生時のイヤホンBass効果を設定 (P.48)
サラウンド設定	楽曲再生時のサラウンド効果を設定 (P.48)


\*プレイリストが1つも保存されていない場合は、選択できません。

## ●プレイリストを使う


### ■プレイリストを作成／編集する

プレイリストを作成しておけば、いつでも好きな順番でお気に入りの音楽を聴くことができます。また、ダウンロードしたプレイリストを編集することもできます。

#### ■プレイリストを新規作成する場合

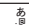au Music Playerメニューで **「ライブラリ」を選択⇒[選択]⇒「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒メニュー⇒「新規作成」⇒タイトル、作成者、作成日を入力⇒[確定]⇒[追加]⇒登録する楽曲 (30曲、計300KBまで) を選択⇒[決定]⇒[確定]**

#### お知らせ

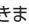- ・タイトル／作成者／作成日の編集画面で[切替]を押すと、コメントや画像を登録できます。
- ・「アーティスト一覧」で[]を押すと、そのアーティストのアルバム一覧から楽曲を選択できます。
- ・「アーティスト一覧」、「アルバム一覧」で[一括追加]を押すと、選択したアーティストやアルバムの楽曲を一括追加できます。
- ・楽曲を選択しているときに、[再生]を押すと、選択した楽曲を再生して確認できます。
- ・登録済みの楽曲を選択して[選択]を押すと、プレイリストの編集ができます。
- ・楽曲によっては、プレイリストに登録できない場合があります。

## ■ プレイリストを編集する場合

au Music Playerメニューで「ライブラリ」を選択⇒[選択]⇒「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒[メニュー]⇒[編集]⇒登録済みの楽曲を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

楽曲追加	アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒[選択]⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
	アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒[選択]⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
	全曲一覧	⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒[確定]
並び替え		⇒移動先を選択⇒[移動先]⇒[決定]⇒[確定]
登録解除	1曲解除	⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	複数解除	⇒楽曲を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	全曲解除	⇒「はい」を選択⇒[選択]

\*選択を解除するには[解除]を押します。

### ご注意

- ・プレイリストによっては、編集できないものがあります。

## ■プレイリストを再生する

au Music Playerメニューで「ライブラリ」を選択⇒[選択]⇒「プレイリスト」を選択⇒[選択]⇒プレイリストを選択⇒▶

### プレイリスト一覧画面



### お知らせ

- ・プレイリスト一覧画面で[表示]を押すと各プレイリストの詳細画面が表示されます。
- ・データサイズによっては、楽曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。
- ・以下のプレイリストは自動的に作成されます。

トップ20	再生回数の多い曲が登録されます。
トッププレート	5つ星にレーティング (P.154) された曲が登録されます。
最近聴いた曲	最近聴いた20曲が登録されます。

### プレイリスト詳細画面



## プレイリストのメニューを使う

プレイリスト一覧/詳細画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

新規作成	プレイリストの新規作成 (P.154)
編集*	選択したプレイリストを編集 (P.154)
Eメールへ添付*	選択したプレイリストを添付したEメールの作成 (P.100)
解除*	選択した楽曲をプレイリストから解除
削除*	選択したプレイリストの削除
プレイリスト情報*	プレイリストに登録されたプレイリスト画像、プレイリストコメントの表示

\*プレイリスト一覧画面で「トップ20」、「トッププレート」、「最近聴いた曲」を選択した場合は選択できません。

## ● フォトアルバムを使う

### ■ フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する

au Music Playerメニューで「ライブラリ」を選択⇒[選択]⇒「フォトアルバム」を選択⇒[選択]⇒フォトアルバムを選択⇒▶

フォトアルバム  
一覧画面



#### お知らせ

- ・ フォトアルバム一覧画面で[表示]を押すとフォトアルバムの詳細画面が表示されます。
- ・ 詳細画面で[再生]を押しても、スライドショーを再生できます。また、[選択]を押すと選択した静止画を拡大表示できます。

### フォトアルバムのメニューを使う

フォトアルバム一覧/詳細画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

新規作成	⇒タイトル名を入力⇒[OK]⇒[確定]⇒[追加]⇒画像を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[確定] 選択した画像をフォトアルバムに新規登録
フォト編集	フォトアルバムに登録されている画像を編集 (P.156)
タイトル編集	⇒タイトル名を編集⇒[OK]
BGM設定	⇒楽曲またはプレイリストを選択⇒[決定]を繰り返す⇒[確定] フォトアルバム再生時にBGMとして再生する楽曲を設定
削除	フォトアルバムを削除

\*選択を解除するには[解除]を押します。

### フォトを編集する

フォトアルバム一覧/詳細画面で [メニュー] ⇒「フォト編集」を選択⇒[選択]⇒画像を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。

画像追加	⇒画像を選択⇒[選択]⇒[確定]⇒[確定] 選択した画像の直前に画像を追加
並び替え	⇒画像を選択⇒[選択]⇒移動先を選択⇒移動先⇒[決定]⇒[確定] 選択した画像を並び替え
登録解除	1件解除 ⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	複数解除 ⇒画像を選択⇒[選択]*を繰り返す⇒[決定]⇒「はい」を選択⇒[選択]⇒[確定]
	全件解除 ⇒「はい」を選択⇒[選択]

\*選択を解除するには[解除]を押します。

## ● 「うたとも™」を利用する

EZweb契約要

「うたとも™」は同じ曲を聴いている人や音楽に関して似た趣味をもった人と交流して「うたとも™」仲間を増やしたり、他に聞いている曲や近くで流行っている曲を検索したりできるサービスです。

検索した曲はそのまま着うたフル®のサイトからダウンロードすることができます。

#### ご注意

- ・ 「うたとも™」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するには会員登録（有料）が必要です。また、別途通信料がかかります。
- ・ 着うたフル®のご利用方法についてはP.153をご参照ください。

## ■「うたとも™」への入り口

「うたとも™」は以下の操作で起動できます。

■ au Music Playerメニューからの起動

au Music Playerメニューで 「うたとも」する」を選択⇒**選択**

■ 楽曲を聴きながら起動

楽曲再生中に 

## ■「うたとも™」を楽しむ

「うたとも™」のマイページは、「①music」、「②people」、「③myself」の3つに分かれています。を押すことで、簡単に移動することができます。

music	「music」では、オススメの楽曲をジャケット写真で紹介するなど、楽曲にまつわる情報を提供します。ジャケット写真を選択すると、さらに詳しい楽曲の情報を表示します。「このへんランキング」では、あなたの周辺数キロ以内で聴かれている楽曲のランキングをリスト表示します。
people	「people」では、あなたが聴く楽曲の趣味と似た人をプロフィール画像で紹介するなど、人とのコミュニケーションにまつわる情報を提供します。写真を選択すると、その人のさらに詳しい情報を表示します。
myself	「myself」では、あなたのプロフィール編集が行えたり、自分自身にまつわる情報をまとめて表示しています。

music画面



people画面



myself画面



### お知らせ

- ・ お気に入り登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- ・ 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・ レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・ 足あとには最大20件まで表示されます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は一例であり、実際とは異なる場合があります。

## ● 聴かせて検索を利用する

EZweb契約要

ケータイに気になる音楽を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名、アルバム名などの楽曲情報がわかる「聴かせる音楽検索サービス」です。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD、DVDなどを購入できます。

au Music Playerメニューで 「聴かせて検索」を選択⇒**選択**⇒「聴かせて検索」のアイコンを選択

画面に表示される電話番号に発信すると「音楽検索をはじめます」というガイダンスが流れます。「ピッ」という電子音の後、W41Kの送話口をスピーカーなどの音源に向けて音楽を6～15秒程度聴かせてください。「ピピッ」という電子音で検索が終了し、自動的に通話が切れます。聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示されます。


### ご注意

- ・ 「聴かせて検索」のご利用には、会員登録（有料）が必要です。また、別途通信料金および通話料金がかかります。
- ・ 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。
- ・ 鼻歌、生演奏、カラオケなどCDのオリジナル音源以外では検索できません。


### お知らせ

- ・ 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は一例であり、実際とは異なる場合があります。

### 聴かせて検索

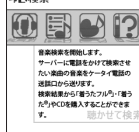


### 検索結果画面

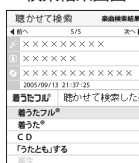

## ● au Music Playerの設定を変更する

au Music Playerメニューで「設定」を選択⇒

以下の項目から選択します。

オートOFF設定	⇒「OFF」、「15分」、「30分」、「1時間」、「2時間」、「3時間」、「4時間」から選択⇒ 	
	au Music Playerを起動して一定時間経過後に自動終了	
サービス利用確認設定	au Music Playerから通信を行うときに、確認画面を表示するかどうか設定	
スライドショー設定	パターン設定	スライドショーを再生するときの画像表示パターンを設定
	切替時間設定	スライドショーを再生するときの画像切替時間を設定
	リピート設定	スライドショーを再生するときにリピート再生を行うかどうか設定
	ランダム設定	スライドショーを再生するときにランダム再生を行うかどうか設定
プレイリスト作者名設定	プレイリストを作成するときに記録される作者名を設定	
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報などを表示	

## ● au Music Playerを中断／終了する

### ■BGMとして再生する


音楽の再生をバックグラウンド再生（BGM再生）に切り替えると、音楽を再生しながら、他の機能进行操作できます。

楽曲再生中に  ⇒  「BGMへ移行」

#### ご注意

- ・待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、au Music Playerが鳴らない場合があります。

#### お知らせ

- ・BGM再生中に待受画面で  を押すと、「ミュージックプレイヤーに戻る」、「BGM終了」、「キャンセル」から項目を選択できます。

### ■au Music Playerを終了する

au Music Player起動中に  ⇒  「ミュージックプレイヤー終了」

#### ご注意

- ・au Music Playerの起動中は、miniSDカードを取り外さないでください。miniSDカードを取り外すと、au Music Playerを終了します。

#### お知らせ

- ・京セラマイク付きリモコン01の  を1秒以上押してもau Music Playerを終了できます。



## ● au Music Portでできること


au Music Portで取り込んだ音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。詳しくは、付属のW41K CD-ROM「トップページ」→「au Music Port」をご覧ください。

### ①音楽を楽しむ

パソコンに読みこんだ  
音楽データをW41Kに


W41Kで音楽を再生

W41Kの着うたフル®ファイルを  
パソコンにバックアップ

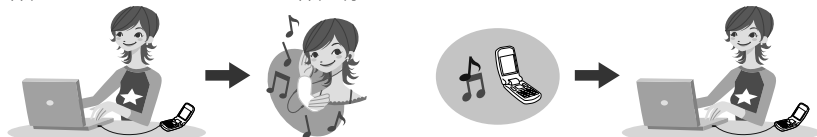

### ②写真や動画を見る

W41Kの各種データを  
パソコンにバックアップ

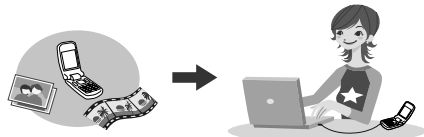

### ③アドレス帳やスケジュール帳を使う

スケジュール帳

アドレス帳



### ご注意

- ・ au Music Portの通信は、USB接続モードをデータ転送／通信モードに設定してください (P.206)。
- ・ au Music Portの通信中は、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続など電波の送受信は行えません。

## ●EZナビでできること


EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。



### お子様の居場所を確認するには【安心ナビ位置確認】

W41Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したいau電話で操作が必要な「位置確認メール」（無料）と、位置を確認したいau電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」（有料）の2種類のサービスがあります。詳しくは、「位置確認メールを利用する」（P.168）および「いつでも位置確認を利用する」（P.170）をご参照ください。

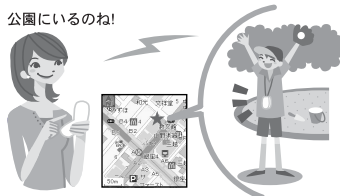

### 特定の時間帯に、エリアでお知らせするには【安心ナビエリア通知】

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」（P.174）をご参照ください。



### 外出先では【EZナビウォーク】

#### おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。




オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

\*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

## 声de入力を使う


「声で乗換検索」、「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

＜「声で乗換検索」の例＞

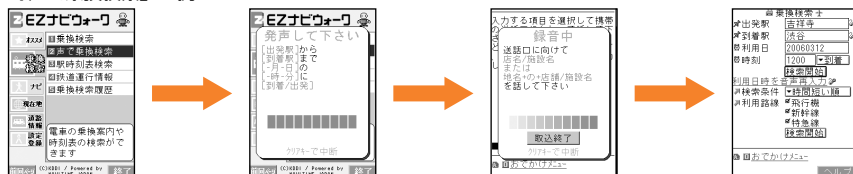

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

プルダウンで表示される複数候補。テキスト入力を選択すると、条件をテキストで入力することができます。

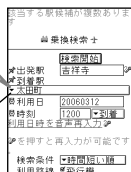

選択すると、音声でその項目を再入力することができます。

### お知らせ

- ・「声de入力」機能はバケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳しくは「声de入力について」(P.242)をご参照ください。

### 「うまく話すヒント!」

- ・話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- ・あまり大きな声で話さない(とくに周りうるさいときは、大きな声で話さないほうが正しい結果が得られます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください)。

## 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することで、乗換検索ができます。

項目	話す内容
出発駅	出発する(乗車する)駅名(省略することはできません)
到着駅	到着する(下車する)駅名(省略することはできません)
利用日	乗換検索を調べたい日にち(省略すると、現在の日にちが設定されます)
時刻	出発または到着したい時刻(省略すると、現在時刻が設定されます)
到着/出発	「出発」または「到着」のどちらか(省略すると、「出発」が設定されます)


## 声で目的地検索する

「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地検索することができます。

検索条件	話す内容
電話番号	探したい場所の電話番号(10桁)
駅/空港	探したい駅名や空港名
住所	探したい住所(丁目や番地は省略できます)
店名/施設名	探したいお店や施設の名前

## 自宅へ帰る

### 検索結果画面

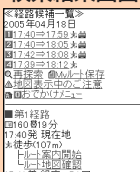

### 「ルート案内開始」



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「「自宅へ帰る」を利用する」(P.166)、「Myスポットを利用する」(P.167)をご参照ください。

## 現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により「★」で現在地をリアルタイムに表示します。

はじめて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(P.165)をご参照ください。

## Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。詳しくは、「Myスポットを利用する」（P.167）をご参照ください。

## 現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手のau電話にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳しくは、「現在地メールを送る」（P.168）をご参照ください。


## 実際にナビゲーションを試してみよう！

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「ナビ」→「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例：「東京タワー」を検索する場合



「目的地検索」を選択⇒「選択」

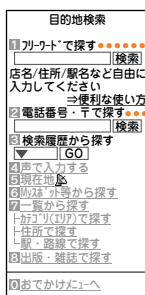

フリーワードで探す  
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。


電話番号・〒で探す  
電話番号・〒で検索できます。

まずは現在地から最寄り駅までをナビゲーション


都道府県や検索候補を選択  
検索結果



「Myスポットへ保存」

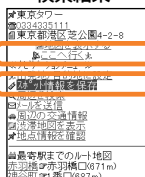

「ここへ行く」

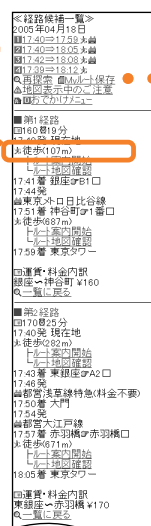

## 前回、検索したルートを再度表示する


前回5件のルート検索結果を、「ナビ」→「Myルート／検索履歴」を選択するだけで簡単に表示できます。



表示する履歴を検索

お知らせ

## ..... ■ ナビゲーション中は...

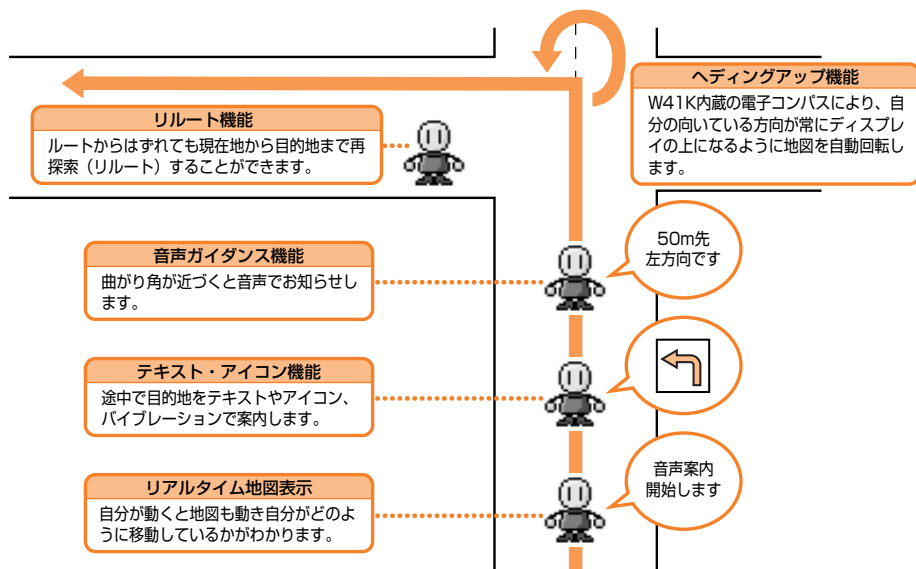

## ■ 電子コンパスを上手に使うコツ

- ナビゲーション中に内蔵電子コンパス機能を使う場合は、W41Kのキー操作部を水平にすると、より高い精度でご使用いただけます。
- ナビゲーション中、定期的に電子コンパスの調整を行うことで、より高い精度で方角を表示できます。



### ご注意

- ・ W41Kの電子コンパスは、地球の微小な磁場を感知して方位を算出しています。以下の場合は正しい方位が表示できない場合があります。
  - ・ 建物の中（とくに鉄筋コンクリート造り）、大きな金属の物体（電車や自動車など）、高圧線、架線などの近く。
  - ・ 金属（鉄製の机・ロッカーなど）、家庭電化製品（テレビ・パソコン・スピーカーなど）、永久磁石（磁気ネックレスなど）などの近く。
  - ・ 電子コンパスの起動直後や、W41Kを開閉したり、強い磁力に近づけた場合、また急激な温度変化をとまなう環境に長時間置いた場合は、測定精度を保つため、電子コンパスの定期的な調整を行うことをおすすめします。
  - ・ 地磁気の弱い場所では方位計測に影響する場合があります。

### お知らせ

- ・ EZナビ起動時に電子コンパス調整が必要な場合には、コンパス調整画面が表示されることがあります。表示される手順に従って操作してください。
- ・ 電子コンパスの調整は、地図表示中のMENUから「ウォーク設定」を選択して行います。

## ● EZナビをご利用の前に

- ・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容に関らず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・「EZアプリ制限」を設定中でもEZナビウォーク（GPS情報の取得）を使用できます。
- ・周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません（P.177）。
- ・位置情報取得や地図表示にはバケット通信料がかかります。また、サービスによっては別途情報料がかかります。

## ● EZナビについて

### ■EZナビメニューを表示する

待受画面で  ⇒ 「EZサービス」を選択 ⇒  ⇒ 「EZナビ」を選択 ⇒ 

以下の項目から選択します。

EZナビウォーク	おでかけメニューを表示（P.165）
安心ナビ位置確認	W41Kの操作で、au電話の位置を確認（P.168、170）
安心ナビエリア通知	登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ（P.174）
EZナビポータルリンク	EZナビポータルサイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定（P.177）

EZナビメニュー



## ● 安心ナビについて

### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。


### ■利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。

### ■ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューで  「安心ナビ位置確認」 ⇒ 「位置確認メール」を選択 ⇒  ⇒ 「同意する」を選択 ⇒  ⇒  ⇒ ナビパスワードを入力 ⇒  ⇒ 「OK」を選択 ⇒ 

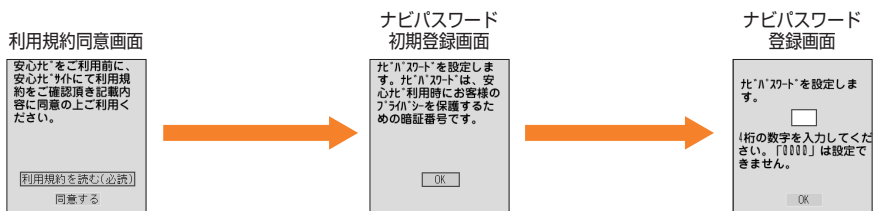

#### ご注意

- ・安心ナビ中断中に機能リセットを行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビ終了確認画面が表示されます。「OK」を選択して安心ナビを終了してください。

#### お知らせ

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。

## EZナビウォークを利用する

### おでかけメニューを使う

EZナビウォークを起動してお出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

#### EZナビメニューで「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

オススメ	最新情報やオススメ情報のご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録など

#### おでかけメニュー



\*音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

#### ご注意

- ・リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」、「新規スポットの検索」を選択した場合なども同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

### 現在地マップを表示する

GPS情報を取得し、現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせ自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。また、W41Kに内蔵の電子コンパスにより、自分の向いている方向がディスプレイの上になるように地図を自動回転します（ヘディングアップ機能）。

おでかけメニューで「現在地」を選択⇒⇒「現在地マップ」を選択⇒⇒確認画面\*で「はい」を選択⇒

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.177）。

地図表示中は以下の操作ができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示（現在地確認ON／OFF、Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、ナビキャラ設定、地図の拡大縮小、おでかけメニューへ、ウォーク設定）

#### 地図画面



(Navigation engine  
by NAVITIME JAPAN  
／地図：昭文社  
／住友電工)



## ■「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩ルートを組み合わせた最短経路が検索できます。  
あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります (P.166)。

おでかけメニューで「ナビ」を選択⇒▶⇒「自宅へ帰る」を選択⇒●⇒確認画面\*で「はい」を選択⇒●⇒経路を選択

\*「GPS情報通知」を「ON (確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.177)。

ナビゲーション中は以下の操作ができます。

	地図のスクロール
	地図の回転
	地図の拡大／縮小
	MENU表示 (ルート案内開始／中断、現在地確認ON／OFF、リルート (再探索)、音量調整、ナビキャラ設定、地図の拡大縮小、ウォーク設定)

## ■Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所 (会社、友人宅、お店など) をMyスポットとして30件まで登録できます。

おでかけメニューで

Myスポット画面

1「ナビ」を選択⇒▶⇒「Myスポット」を選択⇒●⇒未登録のMyスポットの番号を選択⇒登録

以下の項目から登録方法を選択します。

現在地	⇒登録 現在地のGPS情報*を登録
新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒OK アドレス帳に付加されたGPS情報を登録
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒OK データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録
プロフィール呼出	⇒OK プロフィールに付加されたGPS情報を登録



\*GPS情報取得時に表示される確認レベルについては、P.168をご参照ください。

2 タイトルを入力⇒OK

お知らせ

- ・アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、「詳細」を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- ・「00: 自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」(P.166) で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。



## ■地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

Myスポット画面で

1 修正するMyスポットを選択⇒**編集**⇒「GPS情報」\*1を選択⇒**選択**⇒「地図で修正」を選択⇒**選択**⇒確認画面\*2で「YES」を選択⇒**OK**

2 で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動⇒**MENU**⇒⇒「場所を修正」⇒確認画面で「はい」を選択⇒

\*1: 「00: 自宅」の編集時には表示されません。

\*2: 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.177）。

ご注意

・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません（P.177）。

## ■Myスポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

Myスポット画面で **Myスポットを選択**⇒**OK**

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒「YES」を選択*⇒ <b>OK</b> 登録された場所の地図を表示
ここへ行く	⇒「はい」を選択*⇒⇒「ルート案内開始」を選択⇒ 登録された場所へのナビゲーションを開始

\* 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は確認画面は表示されません（P.177）。

ご注意

・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、「ここへ行く」は利用できません（P.177）。

## ■Myスポットを編集する

Myスポット画面で **Myスポットを選択**⇒**編集**

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録（P.41）
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録（P.85）
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録（P.202）
	地図で修正	地図上で修正（P.167）
上書き新規登録	⇒「YES」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒登録方法（上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー）を選択⇒ <b>選択</b> 登録内容を消去して新しくMyスポットを登録	

ご注意

・「00: 自宅」を選択したときは、**編集**の後、GPS情報の登録方法を選択します。

## ■Myスポットで使える機能

Myスポット画面で **Myスポットを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。

GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成 (P.100)
アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録 (P.43)
フォト/ムービーへ付加	⇒ <b>フォトまたはムービーを選択</b> ⇒ <b>OK</b> 選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示
ベタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをベタメモに付加 (P.189)
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>選択</b> GPS情報、タイトルを削除 (P.31)

## ● 現在地メールを送る




GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

おでかけメニューで

### 1「現在地」を選択⇒**▶**⇒「現在地メール」を選択⇒**●**

GPS情報の確認完了画面が表示されます。

GPS情報の取得精度が、3段階の確認レベルで表示されます。「地図で確認修正」で、取得したGPS情報の地図を確認できます。地図が正しく表示されない場合は、見通しのよい場所で操作し直してください。

- ・ 確認レベル：A、位置精度：最良 
- ・ 確認レベル：B、位置精度：良 
- ・ 確認レベル：C、位置精度：悪 


確認レベルCでは正しい位置情報が取得できていない可能性がありますので、地図を確認して修正してください。

### 2「メールを送信」を選択⇒**●**

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.100をご参照ください。

## ● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、W41Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。

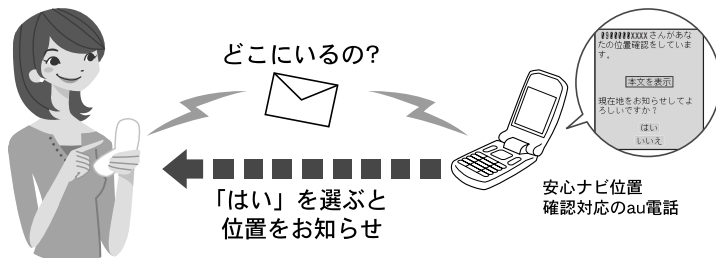

お知らせ

- ・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.164)。



## ■位置確認メールメニューを表示する

EZナビメニューで  「安心ナビ位置確認」⇒「位置確認メール」を選択⇒⇒ナビパスワードを入力⇒⇒「OK」を選択⇒

位置確認メールメニュー



以下の項目から選択します。

位置確認メール	アドレス帳に登録したau電話に位置確認メールを送信 (P.169)	
履歴	位置確認メールの送信／受信履歴を表示 (P.170)	
設定	起動設定	⇒「毎回確認する」または「確認しない」を選択⇒  位置確認メール起動時にナビパスワード認証画面を表示するかどうかを設定
	音／バイブ設定	⇒「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒  位置確認されたときに音／バイブでお知らせするかどうかを設定
ヘルプ／問合せ	位置確認メールのサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示	

### ご注意

- 位置確認メールの送信中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、位置確認は中止されます。

### お知らせ

- ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。ただし、「毎回確認する」に設定するとナビパスワード画面を表示するように変更できます。
- 位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

## ■位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

### 位置確認メールメニューで

1  「位置確認メール」⇒アドレス帳を選択⇒⇒本文入力欄を選択⇒⇒本文を入力⇒⇒「OK」を選択⇒⇒「送信」を選択⇒

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2「地図を表示」を選択⇒

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を地図で確認することができます。

### お知らせ

- 確認完了画面で「リトライ」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- 本文は最大全角／半角38文字まで登録できます。

## ■位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にW41Kの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で  ⇒「はい」を選択⇒⇒「OK」を選択⇒

### ご注意

- 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- 待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

### お知らせ

- 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。


## ■位置確認メールの送信／受信履歴を表示する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記録します。位置確認が成功していた場合は、履歴から簡単に位置確認ができます。

位置確認メールメニューで 「履歴」⇒ で「受信履歴」または「送信履歴」を選択⇒履歴を選択⇒ 「詳細」

### ■履歴画面について

①	保護状態
②	位置確認結果 ○：位置情報の取得成功 ×：位置情報の取得や位置確認メールの送受信失敗
③	au電話の名前
④	位置確認日時
⑤	位置情報の確認レベル (P.168)

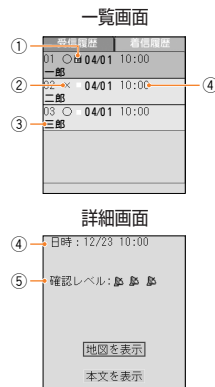


### お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認時のau電話の位置を確認できます。
- ・履歴の詳細画面で「本文を表示」を選択すると、本文を確認できます。
- ・履歴選択中に を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。また、履歴は10件まで保護できます。

1件削除	履歴の1件削除 (P.31)
全件削除	履歴の全件削除 (P.31)
保護／解除	履歴の保護／保護解除

## ●いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。例えば、お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したauの電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。

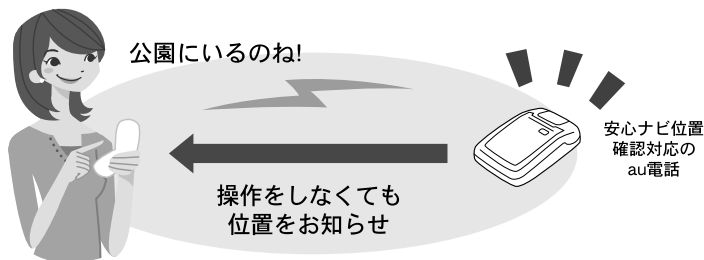

### お知らせ

- ・いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.164)。

## ■いつでも位置確認メニューを表示する

**EZナビメニューで** **「安心ナビ位置確認」⇒「いつでも位置確認」を選択⇒「選択」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒「選択」**

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.172)
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.172)
位置確認履歴	位置確認の履歴を表示 (P.173)
設定	いつでも位置確認の応答方法や音/バイブなどを設定 (P.174)
入会/ヘルプ	いつでも位置確認のサービス説明、入会/退会、利用規約、お問い合わせを表示

いつでも位置確認メニュー



### ご注意

- ・いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビいつでも位置確認への入会（有料）が必要です。「入会/ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手续を行ってください。
- ・登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。

### お知らせ

- ・位置確認の新しい履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

## ■位置確認するau電話をパートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を3件まで登録できます。

### いつでも位置確認メニューで

**1** **「位置確認」⇒1～3を選択⇒「新規」⇒「OK」を選択⇒「OK」⇒アドレス帳を選択⇒「選択」⇒「送信」を選択⇒「選択」**

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

**2** **「OK」を選択⇒「OK」**


待受画面に戻ります。

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。

### ■パートナーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：au電話の位置確認可能 同意待ち（位置確認不可能）：相手の許可待ち
②	au電話の名前（最大全角/半角12文字）
③	au電話の電話番号
④	パートナーリストに登録した日時

パートナーリスト画面

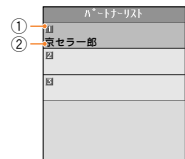

EZナビ

### お知らせ


- ・パートナーリスト選択中に **「X」** を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒「選択」⇒名前を編集⇒「OK」⇒「完了」 選択中のau電話の名前を編集
再登録*1	⇒「送信」を選択⇒「選択」⇒「OK」 相手の同意を確認するための登録情報を再送信
削除*2	選択中のau電話を削除 (P.31)

\*1：「同意待ち」が表示されているau電話を選択して **「再登録」** を押した場合も同様です。

\*2：「同意待ち」が表示されているau電話を選択して **「削除」** を押した場合も同様です。

詳細画面

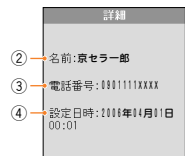

## ■位置を確認する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

いつでも位置確認メニューで

### 1 「位置確認」⇒au電話を選択⇒ 「位置確認」を選択⇒

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.168をご参照ください。

### 2 「地図を表示」を選択⇒

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

お知らせ

- ・ 確認完了画面で「リトライ」を選択すると、相手のau電話の位置を再確認します。

## ■他のau電話からの登録依頼を許可する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がW41Kの位置を確認できるようになります。

登録許可の確認画面で 「はい」を選択⇒ ⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」を選択⇒ ⇒「送信」を選択⇒

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がW41Kの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・ ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・ すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・ 「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。
- ・ 待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

## ■許可ユーザーリストを確認する

いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、相手のau電話が許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで  「許可ユーザーリスト」


### ■許可ユーザーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：相手のau電話からW41Kの位置確認可能 未許可（位置確認不可能）：相手からの登録依頼の許可を保留中
②	au電話の名前
③	au電話の電話番号
④	許可ユーザーリストに登録した日時


許可ユーザー  
リスト画面





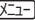
詳細画面

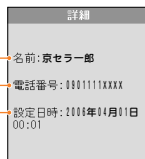



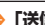

お知らせ

- ・ 許可ユーザーリスト選択中にを押すと、相手の状態によって以下の操作ができます。

未許可	⇒「はい」を選択⇒  ⇒「送信」を選択⇒  選択中のau電話からの位置確認を許可	
表示なし (位置確認可能)	自動（確認なし）	位置を確認されたときに確認画面を表示せずにW41Kの位置をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに確認画面を表示
	拒否	W41Kの位置をお知らせしない

- ・許可ユーザーリスト選択中に  を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒  ⇒  ⇒  ⇒  選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除 (P.31)

\*「未許可」のau電話を選択して  を押した場合も同様です。

## ■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定 (P.174) または許可ユーザーリストに登録されているau電話の個別応答設定を「手動 (確認あり)」に設定している場合、許可ユーザーリストのau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、確認画面が表示されます。

**確認画面で 「はい」 を選択 ⇒  ⇒ **

W41Kの位置情報が相手のau電話に送信されます。

### お知らせ


- ・待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。
- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

## ■いつでも位置確認の履歴を表示する

**いつでも位置確認メニューで  「位置確認履歴」 ⇒  で「確認された履歴」  
または「確認した履歴」を選択 ⇒ 履歴を選択 ⇒ **

履歴の詳細画面が表示されます。履歴画面の詳細については、P.170をご参照ください。

### お知らせ

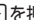- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認時のau電話の位置を確認できます。
- ・履歴選択中に  を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。また、履歴は10件まで保護できます。

1件削除	履歴の1件削除 (P.31)
全件削除	履歴の全件削除 (P.31)
保護／解除	履歴の保護／保護解除

### 確認された履歴画面

確認された履歴	確認した履歴
01 . . . 05/09 12:00 名前1	
02 . . . 05/09 10:00 名前2	
03 . . . 05/09 09:00 名前3	
04 . . . 05/09 08:30 名前4	
05 . . . 05/09 07:00 名前5	

### 確認した履歴画面

確認された履歴	確認した履歴
01 . . . 05/09 10:00 名前1	
02 . . . 05/09 09:00 名前2	
03 . . . 05/09 08:00 名前3	
04 . . . 02/16 00:04 名前4	

## いつでも位置確認の設定をする

いつでも位置確認メニューで



「設定」

以下の項目から選択します。

応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定	
	自動（確認なし）	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW41Kの位置情報をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに、確認画面を表示
	拒否	W41Kの位置情報をお知らせしない
登録情報受信	⇒「受信する」または「受信しない」を選択⇒ <b>選択</b> au電話からのいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信するかどうかの設定	
ナビパスワード変更*1	ナビパスワードの変更（P.164）	
音／バイブ設定*2	⇒「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒ <b>選択</b> 位置確認されたときに音／バイブでお知らせするかどうかを設定	

\*1：ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。

\*2：マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

### ご注意

- ・ ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W41Kで位置確認を許可する必要があります。

## ● 安心ナビエリア通知を利用する

安心ナビエリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせし、あらかじめ指定した特定のau電話にもメッセージを通知することができるサービスです。例えば、自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、家族に自動的にお知らせできます。

### お知らせ

- ・ 安心ナビエリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です（P.164）。

## ■ 安心ナビエリア通知メニューを表示する

EZナビメニューで



「安心ナビエリア通知」⇒ナビパスワードを入力

⇒**OK** ⇒「OK」を選択⇒**選択**

以下の項目から選択します。

エリア通知リスト	エリア通知を行う時間、エリアを設定（P.175）
受信履歴	エリア通知の受信履歴を表示（P.176）
設定	安心ナビエリア通知の起動方法や音／バイブなどを設定（P.177）
ヘルプ／問合せ	安心ナビエリア通知のサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示

安心ナビエリア  
通知メニュー



### お知らせ

- ・ ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。




## ■エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

安心ナビエリア通知メニューで

エリア通知  
設定画面

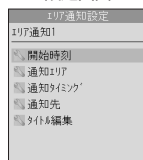

### 1 「エリア通知リスト」⇒1～10を選択⇒登録⇒OK

以下の項目から選択します。

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻とエリア通知の繰り返しを設定 (P.175)
通知エリア	エリア通知の基準地点を設定 (P.176)
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選択⇒確定 エリア通知のタイミングを設定
通知範囲	通知エリアに入った（出た）ことを判定する範囲を設定 標準 徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定 広域 乗物など高速での移動中や、屋外や地下街等での利用に適した設定
通知先・メッセージ*	⇒「通知先」を選択⇒選択⇒アドレス帳を選択⇒OK⇒「メッセージ」を選択⇒選択⇒au電話に送信するメッセージを入力（最大全角/半角38文字）⇒OK⇒確定 エリア通知するau電話を設定

\*設定したau電話にエリア通知しない場合は、「通知しない」を選択して「選択」を押し、チェックを付けてください。

### 2 完了⇒「はい」を選択⇒選択

ご注意

- ・ご使用環境によっては正確なエリア判定ができない場合がありますのでご注意ください。

お知らせ

- ・エリア通知リスト選択中に[戻る]を押すと、以下の項目が選択できます。

ON/OFF	エリア通知の設定/解除
タイトル編集	⇒タイトルを入力（最大全角/半角18文字）⇒確定
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更
新規登録	選択したエリア通知の設定を削除し、新規に登録

- ・設定したエリア通知のタイトルは、「（設定した）通知エリアの名称を出たとき/入ったとき」となります。タイトルは[戻る]から変更できます。

### 開始時刻を設定する

時刻は10分単位で設定できます。

エリア通知設定画面で

### 1 「開始時刻」を選択⇒選択⇒開始時刻枠を選択⇒選択⇒時刻を選択⇒選択⇒「繰り返し」を選択⇒選択

以下の項目から選択します。

オフ	エリア通知の繰り返しをしない設定
毎日	エリア通知を毎日繰り返し
曜日指定	⇒曜日を選択⇒設定または解除⇒確定



### 2 確定

## 通知エリアを設定する

### エリア通知設定画面で

## 1 「通知エリア」を選択⇒⇒「通知エリア」を選択⇒

以下の項目から基準地点を選択します。

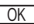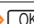現在地	現在地のGPS情報を取得
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択⇒ 
Myスポットから	⇒Myスポットを選択⇒ 

## 2 ⇒「エリア名称」を選択⇒⇒エリア名称を入力（最大全角／半角12文字）⇒⇒

### お知らせ

- ・GPS情報の確認完了画面で「エリア変更」を選択すると、再度GPS情報を取得し直すことができます。
- ・GPS情報の確認完了画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、通知エリアの地図を確認することができます。

## ■エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

お知らせ画面で  ⇒ 現在地を確認 ⇒ アラーム通知 ⇒ 

「通知先」を設定している場合は、5秒経過するかを押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

### お知らせ

- ・安心ナビエリア通知は、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が起動します。
- ・待受中および安心ナビエリア通知アプリ起動中に指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビエリア通知アプリを終了してください。
- ・安心ナビエリア通知アプリ以外のEZアプリ起動中に指定時刻になった場合は、EZアプリ終了後、約5分以内に安心ナビエリア通知が起動してGPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知を中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知が再度起動します。
- ・指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビエリア通知アプリは起動しません。

## エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。


メッセージ受信のお知らせ画面で  ⇒ メッセージを確認 ⇒ 

## ■受信履歴を表示する

安心ナビエリア通知メニューで   「受信履歴」⇒履歴を選択⇒

エリア通知の受信日時とメッセージが表示されます。

### お知らせ

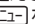

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴選択中にを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

削除	履歴の1件削除 (P.31)
全件削除	履歴の全件削除 (P.31)

## ■安心ナビエリア通知の設定をする

安心ナビエリア通知メニューで  「設定」

以下の項目から選択します。

起動設定	⇒「毎回確認する」または「確認しない」を選択⇒  安心ナビエリア通知を起動するときに、ナビパスワード認証画面を表示するかどうかを設定
音/バイブ設定*	⇒「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒  安心ナビエリア通知のアラーム音/バイブを設定




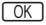





\*マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

## ●EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

EZナビメニューで  「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON（確認画面あり）	⇒  地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示
	ON（確認画面なし）	⇒  地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示
	OFF	⇒  GPS情報（現在地情報）の非通知
ナビパスワード変更	⇒  ⇒現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力⇒  ⇒新しいナビパスワードを入力⇒  ⇒新しいナビパスワードを再入力⇒ 	
プライバシーフィルター	指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定（P.178）	
GPSメールURL*	⇒  ⇒  ⇒URLを入力⇒  GPSメールの本文に挿入されるURLの編集	

\*お買い上げ時のURLに戻すには、を押します。

### ご注意

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W41Kで位置確認を許可する必要があります。
- ・GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

### お知らせ






- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報のネットワークへの送信が制限されますが、おでかけメニューや現在地メールなどは利用できます。
- ・GPSメールURLにはお買い上げ時は「EZナビウォーク（<http://walk.eznavi.jp/map/>）」が設定されています。

## ■プライバシーフィルターを設定する


指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認および安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定することができます。

**EZナビ設定画面で**  **「プライバシーフィルター」⇒ロックNo.を入力⇒** 

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  指定番号リストの電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定
	指定番号リスト	⇒番号を選択⇒  ⇒電話番号を入力⇒  を繰り返す⇒  受信拒否する電話番号の登録（10件まで）
アドレス帳登録外	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定	

### お知らせ

- ・ 指定番号選択中に  を押すと、以下の項目が選択できます。

1件削除	指定番号の1件削除（P.31）
全件削除	指定番号の全件削除（P.31）

## ● EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。EZアプリは約45MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

・ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.22) を行ってください。

### ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

## ● EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう! (P.179)、EZアプリカタログ (P.179)、EZアプリ設定 (P.181) が表示されます。

### 待受画面で



EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.180)。

EZアプリメニューからは「EZ」で待受画面に戻れます。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ (サービスダウンロードアプリ) があらかじめ登録されています。

EZナビウォーク (P.165)	バーコードリーダー&メーカー (P.182)
安心ナビエリア通知 (P.174)	EZテレビ 番組ガイド (P.183)
安心ナビ位置確認 (P.168、170)	live earth (P.184)
EZ Game Street!2 (P.184)	EZ・FM (P.185)

### EZアプリメニュー



### ご注意

- ・「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリカタログ」、「EZアプリ設定」は削除されません。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## ● EZアプリを探そう! について

EZアプリの検索サイトに接続します。

待受画面で ⇒ 「EZアプリを探そう!」を選択 ⇒


## ● EZアプリカタログについて

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要です。

### EZアプリ カタログ画面

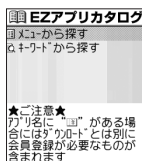

## EZアプリをダウンロードする

EZアプリメニューで 「EZアプリカタログ」 を選択⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

メニューから探す	⇒ <b>カテゴリ</b> を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>EZアプリ</b> を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ 「 <b>ダウンロード</b> 」 を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>はい</b> ⇒ <b>はい</b>
キーワードから探す	⇒ <b>編集</b> ⇒ <b>キーワード</b> を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒ <b>EZアプリ</b> を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ 「 <b>ダウンロード</b> 」 を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>はい</b> ⇒ <b>はい</b>

### ご注意

- ・EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なります。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8をご参照ください。

### お知らせ

- ・ダウンロード後、EZアプリをすぐに起動できます。
- ・待受EZアプリのダウンロード直後に、待受画面に設定することもできます。
- ・ダウンロード中にメモリの空き容量が足りなくなるとメッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。

## EZアプリを起動する

EZアプリメニューで **EZアプリ** を選択⇒ **起動**

### お知らせ


- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動するには、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・EZアプリ選択中に **メニュー** を押すと、以下の機能を利用できます。

一発起動に設定／ 一発起動解除	待受画面で <b>電源</b> を1秒以上押して起動するEZアプリの設定／解除		
待受EZアプリに設定／ 待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリの設定／解除		
バージョンアップ確認*1	⇒ 「 <b>バージョンアップ</b> 」 を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>はい</b> *2		
詳細情報	詳細情報の表示		
削除	⇒ <b>はい</b> ⇒ <b>OK</b>		
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示を切り替え（以下の3パターンから選択） ※画面は表示例のため、EZアプリの名称など実際の画面とは異なります。		
	アイコン表示大	アイコン表示小	一覧表示
			

\*1：バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

\*2：ダウンロード直後に起動するか確認画面が表示されます。

## ■その他の方法で起動する

待受画面から一発起動	待受画面で  (1秒以上)
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる
EZwebから起動	EZwebの情報サイト/EZチャンネルの番組/Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZアプリを起動 (起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)
EZチャンネルから起動	
Flash®から起動	
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動

### ご注意

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリにより異なります。

## ■EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。

電話をかける	発信／通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成／送信可能
アドレス帳を利用する	W41Kのアドレス帳を登録／引用可能
カメラを使う	W41Kのカメラを利用（フォトのみ）可能
データフォルダを利用する	W41Kのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

## ■EZアプリを一時停止／終了する



EZアプリ実行中に



「中断」または  「終了」

一時停止を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で  を押します。

### ご注意

- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、 を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、一時停止を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、 を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。







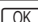



## ●EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。

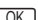
EZアプリメニューで

「EZアプリ設定」を選択⇒ 

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	⇒待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒  EZアプリを待受画面に設定
待受EZアプリ起動時間	⇒  ⇒ 起動時間（2～30秒）を入力⇒  ⇒  待受EZアプリの起動時間を設定
一発起動設定	⇒一発起動設定に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒  待受画面で  を1秒以上押して起動するEZアプリを設定
アプリ並べ替え	⇒移動するアプリを選択⇒  ⇒移動先を選択⇒  ⇒  ⇒  EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認

### お知らせ

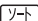- ・待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- ・ を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアプリの並び順を変更することができます。ただし、「EZアプリを探そう!」「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」の位置は変わりません。

## ● バーコードリーダー&メーカーを使う

W41Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W41Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

### ■ バーコードを読み取る

待受画面で ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択⇒ ⇒ 「バーコード読み込み」を選択⇒ ⇒ カメラを使ってバーコードを画面に表示

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

電話をかける	⇒ 電話番号を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「電話発信」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 発信
メールを作成する	⇒ Eメールアドレスを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「メール作成」を選択 ⇒ 選択
URLを参照する	⇒ URLを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「URLへジャンプ」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい
EZナビウォークを起動する	⇒ 住所またはGPS情報を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「EZナビウォーク起動」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい
アドレス帳に登録する	⇒ 「アドレス帳一括登録」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい ⇒ OK
読み取り結果を保存する	⇒ 保存 ⇒ はい ⇒ OK



「バーコードリーダー&メーカー」を起動しバーコードを読み込みます。

アドレス帳一括登録

名前：au  
ヨミ：エーユー  
TEL：157

コード内の情報を表示

アドレス帳に登録する  
電話をかける  
⋮

#### ご注意

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

#### お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダー-EZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、 を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、 を押します。
- ・アドレス帳制限やダイヤル発信制限が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例





## ■バーコードを作成する

〔待受画面で〕**フ**⇒「バーコードリーダー&メーカー」を選択⇒〔起動〕⇒「プロフィール」を選択⇒〔選択〕⇒ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択⇒〔OK〕⇒パターンを選択⇒〔選択〕⇒「背景デザイン」と「項目」を選択⇒「バーコード表示」を選択⇒〔OK〕

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードをほかのバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。

バーコードの中身を確認する	⇒〔確認〕
コメントを追加する	⇒〔コメント〕⇒コメントを選択⇒〔選択〕

### ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルム等を貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

## ●EZテレビ 番組ガイドを使う

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や番組の検索、ガイドの表示などが行えます。

〔待受画面で〕**フ**⇒「EZテレビ 番組ガイド」を選択⇒〔起動〕

操作の詳細は、EZテレビ 番組ガイドのヘルプをご確認ください。

### ご注意

- ・EZテレビの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

### お知らせ

- ・メインメニューの「アクセサリ」から「EZテレビ 番組ガイド」を選択してもEZテレビ 番組ガイドを起動できます。
- ・番組ガイド画面で〔メニュー〕を押すと以下の機能が使用できます。「EZテレビ 番組ガイド」では、無料で使用できるメニューと、EZテレビ会員登録（有料）後に使用できるメニューがあります。

番組表の閲覧	地上波放送（Gガイドモバイル対応）、BS、「スカパー！」の番組表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、「スカパー！」のチューナーを操作するリモコンとして使用
関連情報の入手	番組関連情報や、放送局のサイトに一発でジャンプ
番組お知らせメール*1	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
番組カレンダー*1	EZテレビ番組上のカレンダーに、気になる番組を登録
番組検索機能*1	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約*1	ダウンロードした番組表から、対応機器に録画予約を転送*3
遠隔録画予約*2	外出先からも対応機器に録画予約*3

\*1：有料サービス「デラックス」

\*2：有料サービス「プレミアム」

\*3：対応機器の機種名などの詳細は、「EZテレビサイト」でご確認ください。「EZテレビサイト」へは、「EZトップメニュー」⇒「EZサービスで探す」⇒「EZテレビ」の順でアクセスできます。

番組ガイド画面



## ● live earthを使う

地球を覆う雲の様子や日陰をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめインストールされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。

※雲画像の更新にはパケット通信料が発生します。

### ■live earthを起動する

待受画面で ⇒ 「live earth」を選択 ⇒ (起動)

を押すとキーの説明が表示されます。

各キー操作により地球のサイズや位置・表示を変更することができます。

#### ご注意

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。

live earth画面



#### お知らせ

- 雲画像は1日に4回更新（4:30頃、10:30頃、15:30頃、22:30頃）されます。
- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earthプロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。KDDIはThink the Earthプロジェクトに協賛しています。  
<http://www.ThinkTheEarth.net/jp/>
- 雲画像の取得には最大40KBのデータ通信を行います。パケット通信料割引サービスへの加入をお勧めいたします。
- オプションメニューを表示すると、地球の表示方法を変更したり、各種設定や会員登録等を行えます。メニューを表示するには、live earth画面でを押します。
- 別途登録（有料）を行うと、雲画像をリアルタイムに表示できます。雲画像を表示するには、live earth画面でを押します。

### ■表示する都市を選択する

live earth画面で ⇒ 表示する都市を選択 ⇒

## ● EZ Game Street!2を使う

「EZ Game Street!2」は、ゲームをアイコン表示することでよりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができます。また、共通の「メダル」で気軽に遊べる対応アプリ（メダルアプリ）の紹介や利用状況の確認もできる、ゲームを一層便利に楽しく遊んでいただけるアプリです。

### ■EZ Game Street!2からゲームを検索する

待受画面で ⇒ 「EZ Game Street!2」を選択 ⇒ (起動) ⇒ 「ゲーム検索」を選択 ⇒

⇒ 検索方法を選択 ⇒ ⇒ 画面の指示に従って操作

©G-mode ©2002-2005 ARMOR PROJECT/ BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX All Rights Reserved.

©SEGA ©2005 Sony Computer Entertainment Inc. ©TAITO CORP. 1994, 2005

©NET CORPORATION ©TECMO, LTD. ©HUDSON SOFT ©1960 LINK RESEARCH CORP.

©1960 LINK RESEARCH CORP. ©1990 MILTON BRADLEY COMPANY.

©TAKARA ©2i ©BTD/ QMC ©YAMASA CO., LTD



#### お知らせ

- ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「EZ Game Street!2」使用方法の詳細は、サイト「55556」をを入力⇒にてご確認ください。

### ■メダルの所持枚数とメダルアプリのプレイ状況を確認する

待受画面で ⇒ 「EZ Game Street!2」を選択 ⇒ 起動 ⇒ メニュー ⇒ 「メダルメモリ」を選択

## ● EZ・FMをご利用の前に

付属の京セラマイク付きリモコン01とステレオイヤホン（試供品）を接続してからEZ・FMを起動してください。京セラマイク付きリモコン01のコードがアンテナの役割をしています。京セラマイク付きリモコン01の接続方法についてはP.9をご参照ください。

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.22）を行ってください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめEZ・FMアプリがインストールされています。

### ご注意

- ・電波の弱いところでは聞き取りにくい場合がありますので、コードをいっぱい伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。また、W41Kや共通ACアダプタ01を電子機器（電子レンジやパソコンなど）の近くに置かないでください。ノイズが入る場合があります。
- ・EZ・FMの受信にはパケット通信料がかかります。曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- ・EZ・FMのBGMリスニング中にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかる場合は、EZ・FMが一時停止します。続けて聞く場合は、カメラなどを終了してください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。

## ● EZ・FMを聞く


待受画面で ⇒ 「EZ・FM」を選択⇒ 選択

④または京セラマイク付きリモコン01の【+】／【-】で音量を調節できます。

### お知らせ

- ・待受画面で京セラマイク付きリモコン01の を1秒以上押してもEZ・FMを起動できます。
- ・EZ・FM起動中は、メインディスプレイに「」（BGMリスニング中にはサブディスプレイに「」）が表示されます。
- ・EZ・FMをはじめて起動した場合は、使用する受信エリアを選択してください。
- ・EZ・FMアプリを削除すると、再度ダウンロードする画面が表示されます。
- ・EZ・FM画面で表示がある場合 を押すと、聞いている曲のダウンロードサイトに接続します。 を押すと、選局中のサイトに接続します。
- ・EZ・FM画面で を押すと、放送中の曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては情報提供されない場合があります。
- ・曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示されると、 でそのサイトに接続できます。

EZ・FM画面

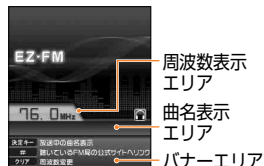

## ■ チューニングを行う

チューニングを行い、任意のFM放送を受信します。指定可能な周波数は76.0～108.0MHzです。

EZ・FM画面で **（ダイレクトチューニングモードで）** または京セラマイク付きリモコン01の【◀◀】／【▶▶】で周波数を指定

④または京セラマイク付きリモコン01の【◀◀】／【▶▶】を1秒以上押すと、自動チューニングを行います。

### お知らせ

- ・ で選局モード／ダイレクトチューニングモードを切り替えることができます。選局モードでは でプリセットされた放送局から選局します。

## EZ・FMをBGMリスニングに切り替える

EZ・FMをBGMリスニングに切り替えると、EZ・FMを聞きながら、他の機能进行操作できます。

EZ・FM画面で



「中断」

### ご注意

- ・BGMリスニング中は、放送局の変更や各種設定など通常の操作は行えません。ただし、京セラマイク付きリモコン01を使った音量変更や選局、自動チューニングは行えます。
- ・待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、EZ・FMが鳴らない場合があります。

### お知らせ

- ・BGMリスニングは、待受画面でを押して終了できます。
- ・BGMリスニング中の待受画面でを押すと、通常のEZ・FMに戻ります。

## EZ・FMを終了する

EZ・FM画面で



「終了」

### お知らせ

- ・京セラマイク付きリモコン01のを1秒以上押しても、EZ・FMを終了できません。
- ・EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間聞くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」で設定変更できます。

## EZ・FMのメニューを使う

EZ・FM画面で



以下の項目から選択します。

着せ替え	着せ替え変更	EZ・FM画面の変更	
	着せ替えダウンロード	スキンのダウンロード	
曲名表示履歴	取得した曲名表示の履歴一覧を表示		
番組情報	番組表	選局中のFM放送のタイムテーブルを、ダウンロード番組を選択してお気に入り番組に登録可能	
	FM番組検索	条件を選択して、番組を検索	
	お気に入り番組	登録したいお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して番組開始前にメールで通知するように設定可能	
設定	受信エリア設定	受信エリアの設定	
	FM局番号キー設定	放送局と周波数をダイヤルキーに割り当て	
	FM局の追加	プリセットされた放送局の追加、および放送局の周波数変更	
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替	スピーカーで聞かイヤホンで聞か選択
		オート／モノラル切替	モノラルとオートの切り替え
		ラジオ自動終了	一定時間操作を行わないとEZ・FMが終了するように設定
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
		通信確認設定	ネットワーク接続を確認するかどうかを設定
		バナー取得設定	バナーを取得するかどうかを選択
ガイド	EZ・FMのガイド画面を表示		
EZ・FMサイト	サイトTOPへ	EZ・FMサイトTOPのサイトに接続	
	オンエア曲クリックランキング	オンエア曲クリックランキングのサイトに接続	
	会員登録／削除	会員登録／削除のサイトに接続	
	ヘルプ	ヘルプのサイトに接続	
終了	EZ・FMの終了		

### ご注意



- ・マナーモード設定中でも「イヤホン」で聞くことができます。

# 便利な機能

## ● アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

### お知らせ

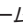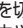


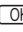









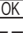










- ・ アラームを設定すると、待受画面に「」(サブディスプレイは「」)が表示されます。
- ・ 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・ 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・ スケジュールアラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

## ■ アラームを登録／編集する



### 待受画面で

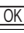1 ⇒「アラーム」を選択⇒⇒アラームの番号を選択⇒

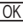以下の項目から選択します。

 (ON/OFF)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ 	
 (時刻)	⇒時刻(24時間制)を入力⇒ 	
 (繰り返し指定)	毎日	毎日、指定した時刻に鳴動
	曜日指定	⇒指定する曜日を選択⇒  で「ON」または「OFF」の選択を繰り返す⇒  決まった曜日の指定した時刻に鳴動
	休日以外*1	休日以外の指定した時刻に鳴動
	休日*1	休日の指定した時刻に鳴動
	1回のみ	指定した時刻に1回のみ鳴動
 (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.33)	
 (アラーム音量)	⇒  で音量を調節⇒ 	
 (アラーム画像) *2	アラーム画像の設定 (P.33)	
 (スヌーズ設定)	ON	⇒鳴動間隔を入力(1~10分)⇒  指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動
	OFF	スヌーズを解除
 (アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  マナーモードを設定しているときでも、アラームを鳴動	
 (メモ)	⇒メモを入力⇒  アラーム鳴動時、画面にメモを表示	
 (バイブレータ)	以下の項目を設定し、  を押します。	
	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」から選択⇒ 
	振動レベル	⇒「標準」または「強」を選択⇒ 
 (ネオンウェブ)	⇒点灯パターンを選択⇒ 	

\*1: 休日はカレンダーの休日設定 (P.192) で指定できます。

\*2: 「 (アラーム音)」でムービーまたはアニメ&メロディが登録されている場合は、「 (アラーム画像)」を選択できません。

2 

### アラーム一覧画面

アラーム		
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日
	OFF 00:00	毎日

#### お知らせ

- ・アラーム一覧画面で[ON/OFF]を押しても、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・アラーム一覧画面で[リセット]を押すと、アラーム設定を解除できます。
- ・アラームの設定を編集する画面で[再生]を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

## ■アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは1分間鳴動すると止まり、待受画面に戻ります。

アラームが鳴ったら [停止] を押すか、W41Kをクローズする

#### お知らせ

- ・スヌーズ設定中は、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。  
アラームが鳴ったら [停止] を押すか、W41Kをクローズする⇒ [解除] ⇒ [ ] [YES]


## ●メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

## ■新しい内容を登録する

待受画面で [ ] ⇒ 「アクセサリ」を選択⇒ [選択] ⇒ 「メモ帳」を選択⇒ [選択] ⇒ メモ番号を選択⇒ [編集] ⇒ メモを入力⇒ [OK]


メモ帳一覧画面

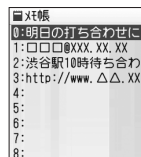

## ■メモ帳を呼び出す

メモ帳一覧画面で メモ番号を選択⇒ [表示]

メモ帳詳細画面

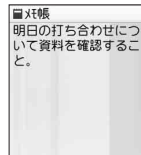

#### お知らせ

- ・メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で[メニュー]を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

編集	メモ帳の編集
ベタメモ登録	メモ帳をベタメモに登録 (P.189)
1件削除	表示しているメモ帳の削除 (P.31)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ [選択] メモ帳の削除 (P.31)

- ・メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URLを選択すると、電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したりできます (P.32)。

## ● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。

### ■ ペタメモを登録する

待受画面で

#### 1 ⇒新規

以下の項目から選択します。

メモ帳	⇒メモを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> メモ帳のデータを登録（先頭の8文字を表示）
アドレス帳*1	⇒「Eメールアドレス」、「電話番号」、「URL」、「1件登録」から選択⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> アドレス帳のデータを登録（アドレス帳の優先順位に従った内容を表示）
スケジュール	⇒スケジュールを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> スケジュールのデータを登録（「用件」を表示）
タスクリスト	⇒タスクリストを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> タスクリストのデータを登録（「用件」を表示）
絵日記	⇒絵日記を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 絵日記のデータを登録（「コメント」を表示）
データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> データフォルダ内のデータを登録（データ名を表示）
Myスポット	⇒Myスポットを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> Myスポットに登録されているGPS情報を登録（タイトルを表示）
EZweb	⇒お気に入りを選択⇒ <input type="button" value="選択"/> お気に入りを登録（タイトルまたはURLを表示）
Eメール	⇒「新規作成」、「受信ボックス」、「送信ボックス」、「新着メール問合せ」から選択⇒ <input type="button" value="選択"/> Eメールメニューの項目を登録（各項目名を表示）
Cメール	⇒「新規作成」、「受信ボックス」、「送信ボックス」から選択⇒ <input type="button" value="選択"/> Cメールメニューの項目を登録（各項目名を表示）
機能*2	⇒機能を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 機能を登録（機能名を表示）
メインメニュー*2	⇒メインメニューを選択⇒ <input type="button" value="選択"/> メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録（メニュー名、機能名を表示）
発信履歴	⇒発信履歴を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 発信履歴を登録（名前または電話番号を表示）
着信履歴	⇒着信履歴を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> 着信履歴を登録（名前または電話番号を表示）

\*1：電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

\*2：「機能」、「メインメニュー」で、機能またはメニュー内の項目を登録したいときは、を押します。ただし、一部の機能は登録できません。

## 2 ペタメモアイコンを選択⇒**選択**⇒**あ**「アイコン+メモ」または<sup>か</sup>**か**「アイコンのみ」⇒**↑**で貼り付ける位置を選択⇒**OK**

### ご注意

- ・アクセス制限（P.93）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ・複数のアクセス制限を設定中は、1つのアクセス制限を解除すると、すべて一時解除されます。


### お知らせ

- ・ペタメモは12件まで登録できます。
- ・「データフォルダ」でデータ選択時に<sup>X</sup>**X**を押すと、データ再生や表示方法／並び順の変更、検索、詳細表示が行えます（P.81）。
- ・以下の機能については、機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
  - ・メモ帳                      ・アドレス帳                      ・Myスポット                      ・データフォルダ                      ・絵日記
  - ・スケジュール                      ・タスクリスト                      ・着信履歴                      ・発信履歴
- ・ペタメモアイコンについては、P.241をご参照ください。

## ■ペタメモの内容を呼び出す

待受画面で **↑**でペタメモを選択⇒**選択**／**表示**／**再生**／**作成**／**接続**

ペタメモ一覧画面

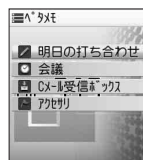

### ご注意

- ・アクセス制限（P.93）設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ・複数のアクセス制限を設定中は、1つのアクセス制限を解除すると、すべて一時解除されます。

### お知らせ

- ・ペタメモ一覧画面で<sup>X</sup>**X**を押すと以下の機能が使用できます。

台紙色変更	⇒ <b>台紙色</b> を押して台紙色を変更⇒ <b>OK</b>
貼り付け位置変更	⇒ <b>↑</b> で移動させたい位置を選択⇒ <b>OK</b>
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b> ペタメモの削除（P.31）

- ・待受画面でペタメモが表示しきれないときは、ペタメモの上下に「▲」「▼」が表示され、**↑**でペタメモを選択します。
- ・**フル**を押すと、ペタメモの表示／非表示を切り替えることができます。



# ● カレンダーの使いかた


## ■ カレンダーを表示する





待受画面で  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ 

### ご注意

- ・ シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.93)。

### ■ カレンダー表示 (1ヶ月/2ヶ月表示) の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと1日表示になります。

	1日前／後に移動
	前／次の週の同じ曜日に移動
 	1ヶ月表示：前／次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動 2ヶ月表示：2ヶ月前／後の同じ日 (ない場合は月末) に移動

カレンダー表示画面  
(1ヶ月表示)



### お知らせ


- ・ 当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日付には赤い下線が表示されます。
- ・ 日付を選択すると、登録内容がカレンダーの下部に3個まで表示されます。開始／終了日時が過ぎたスケジュールや期限日時が過ぎたタスクリストは赤字で表示されます。




カレンダー表示画面  
(2ヶ月表示)



### ■ 一覧表示の場合

表示切替で「一覧表示」を選択したときに表示されます。

以下の操作で表示したい日付を選択し、 を押すと1日表示になります。

	1日前／後に移動
 	前／次のページを表示



一覧表示画面




### お知らせ

- ・ アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日は、アイコンが1日につき最大7個まで表示されます。

### ■ 1日表示の場合

 	前／次の予定登録日に移動
---	--------------

1日表示画面

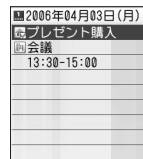

### お知らせ

- ・ チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・ 未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは赤字で表示されます。

## ■カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示画面で **Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。



スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
表示切替	⇒「1ヶ月表示」、「2ヶ月表示」、「一覧表示」から選択⇒ <b>選択</b> カレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面の表示切替
日付指定	⇒年月日を入力⇒ <b>OK</b> 指定した日付のカレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月）／一覧表示画面を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択⇒ <b>選択</b> スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定*2	⇒日付または曜日を選択⇒ <b>変更</b> ⇒ <b>完了</b> 選択した曜日または日付を休日として設定
ベタメモ登録	スケジュール／タスクリストをベタメモに登録（P.189）
全件削除*3	登録されているスケジュール／タスクリストをすべて削除（P.31）
シークレット時設定	⇒ <b>ロックNo.</b> を入力⇒ <b>OK</b> 一時的なシークレットモードの設定（カレンダーを終了するとシークレットモードを解除）

\*1：シークレットモード設定中は、スケジュールのシークレット登録件数が表示されます。

\*2：一覧表示画面から設定／解除するときは、表示が一時的にカレンダー表示画面になります。

\*3：「全件削除」しても誕生日は削除されません。

### お知らせ

- チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。  
例：カテゴリ「仕事」の場合  
：チェック済み ：未チェック
- 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- 誕生日一覧画面で**詳細**を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- 休日を設定する画面で**リセット**を押し「1ヶ月リセット」／「1年リセット」／「全リセット」を選択すると休日設定が解除されます。

### スケジュール 一覧画面

スケジュール
映画
04/02 12:00-14:00
会議
04/03 13:30-15:00
納品
04/05 15:00-15:00

### タスクリスト 一覧画面

タスクリスト
プレゼント購入
議事録提出
電話

### 誕生日一覧画面

誕生日
01/08 京セラ一郎
02/02 京セラ二郎
04/01 松岡〇子
05/03 田中△太郎
06/13 京セラ三郎
07/24 京セラ四郎
09/13 後藤△二
10/06 竹本△吉

## スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う

1日表示／スケジュール画面／タスクリスト一覧で **スケジュールまたはタスクリストを選択**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除	
編集	スケジュール (P.194) / タスクリスト (P.196) の編集	
Eメール添付	スケジュール／タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.100)	
データフォルダへコピー／ miniSDカードへコピー	1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	スケジュール／タスクリストを1件ずつコピー
	選択コピー	⇒スケジュール／タスクリストを選択⇒ <b>選択</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b>
	全件コピー*3	スケジュール／タスクリストを全件コピー
赤外線送信	スケジュール、タスクリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)	
表示内容変更	未チェック表示	チェックが付いていないタスクリストの表示
	チェック済み表示	チェックが付いているタスクリストの表示
	全て表示	タスクリストをすべて表示
ベタメモ登録	スケジュール／タスクリストをベタメモに登録 (P.189)	
削除	⇒「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b> スケジュールの削除 (P.31)	
	⇒「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択⇒ <b>選択</b> タスクリストの削除 (P.31)	
シークレット時設定	⇒ <b>ロックNo.を入力</b> ⇒ <b>OK</b> 一時的なシークレットモードの設定 (カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)	

\*1：チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

\*2：選択を解除するには**解除**を押します。

\*3：「データフォルダへコピー」の場合は選択できません。

### ご注意

- ・繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

### お知らせ

- ・データフォルダまたはminiSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」＋「mmdd（開始日付、期限日付）」となります。  
※用件が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。  
※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- ・データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。
- ・カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。

## ■スケジュールを登録／編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で

1 ●⇒「カレンダー」を選択⇒**選択**⇒**新規**⇒


**あ** **あ**「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

(用件)	⇒用件を入力⇒ <b>OK</b> ⇒カテゴリを選択⇒ <b>OK</b>
(開始／終了日時)	⇒開始日時を入力⇒ <b>OK</b> ⇒終了日時を入力⇒ <b>OK</b>
(繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.194)
(場所)	⇒場所を入力⇒ <b>OK</b>
(詳細)	⇒詳細を入力⇒ <b>OK</b>
(URL)	⇒URLを入力⇒ <b>OK</b>
(アラーム設定)	アラームの設定 (P.195)
(シークレット*)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b>

\*ベタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ベタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

スケジュール登録画面

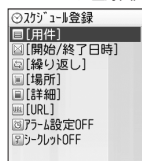

2 **完了**

ご注意

- ・シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.93)。

お知らせ

- ・日時を設定する画面で**終日**を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、**時間**を押します。

予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録画面で **繰り返し**を選択⇒**編集**⇒**あ**「毎日」、**か**「毎週」、**さ**「毎月」、**た**「毎年」、**な**「なし」から選択












以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。

無制限	無制限に繰り返す
回数指定	⇒繰り返し回数 (01～99回) を入力⇒ <b>OK</b> 繰り返し回数の設定


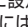
## スケジュールアラームを設定する

スケジュール登録画面で「 アラーム設定OFF」を選択⇒編集⇒ 「ON」⇒アラーム日時を入力⇒

以下の項目から選択します。

 (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.33)
 (アラーム音量)	⇒  で音量を調節⇒ 
 (アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  マナーモードを設定しているときでもアラームを鳴動
 (バイブレータ)	振動パターン ⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒ 
	振動レベル ⇒「標準」または「強」を選択⇒ 
 (ネオンウェブ)	⇒点灯パターンを選択⇒ 







### お知らせ

- ・アラーム設定を「ON」に設定中は、スケジュール登録画面に設定した日時が表示されます。また、待受画面には「」(サブディスプレイには「」)が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・アラームを止めるには、「**停止**」を押すか、W41Kをクローズします。
- ・指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で「**確認**」を押すと詳細内容が表示されます。
- ・以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
  - シークレット登録しているスケジュールのとき
  - スケジュール制限 (P.93) を設定しているとき

## スケジュールを確認する

待受画面で  ⇒「カレンダー」を選択⇒選択⇒日付を選択⇒選択⇒スケジュールを選択⇒

スケジュール内容  
表示画面

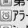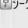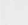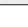○スケジュール
 打ち合わせ
 2006/04/03 14:00
 2006/04/03 16:00
 第一会議室
 アラーム設定OFF
 シークレットOFF

## スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面で  メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

URLページ接続	情報サイトにアクセス
編集	スケジュールの編集 (P.194)
Eメール添付	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成 (P.100)
データフォルダへコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー
miniSDカードへコピー	スケジュールの内容をminiSDカードにコピー
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)
ベタメモ登録	スケジュールをベタメモに登録 (P.189)
1件削除	表示しているスケジュールの削除 (P.31)

### お知らせ

- ・スケジュールにURLがある場合、 を押すと情報サイトにアクセスします。

## ■タスクリストを登録／編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

1 ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ 「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。


(用件)	⇒ 用件を入力 ⇒  ⇒ カテゴリを選択 ⇒
(期限日時)	⇒ 期限日時を入力 ⇒

2 完了

## ■タスクリストを確認する

待受画面で ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ⇒ 日付を選択 ⇒ ⇒ タスクリストを選択 ⇒ 詳細

タスクリスト  
内容表示画面

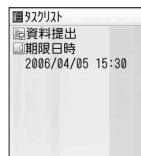

タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。

チェック／チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除
編集	タスクリストの編集 (P.196)
Eメール添付	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.100)
データフォルダへコピー	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
miniSDカードへコピー	タスクリストの内容をminiSDカードにコピー
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)
ベタメモ登録	タスクリストをベタメモに登録 (P.189)
1件削除	表示しているタスクリストの削除 (P.31)

# ● 絵日記を使う

絵日記は250件まで登録できます。

## ■ 絵日記を登録する

待受画面で

- 1 ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ で日付欄を選択 ⇒ ⇒ 日付を入力 ⇒ ⇒ で天気欄を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

晴れ	くもり	雨	晴れ時々曇り
雪	かみなり	台風	

日付欄 画像添付欄



コメント欄  
天気欄

- 2 で画像添付欄を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒ データを選択 ⇒ データフォルダのデータを添付
フォト撮影	絵日記作成中にフォトを撮影して添付 (P.64)
ムービー撮影	絵日記作成中にムービーを録画して添付 (P.71)

- 3 でコメント欄を選択 ⇒ ⇒ コメントを入力 ⇒ ⇒

## ■ 絵日記を表示する

待受画面で

- ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ ⇒ 「絵日記」を選択 ⇒

### ■ カレンダー表示の場合

絵日記が登録されている日付の下に赤い線が表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記の日付にカーソル (□) を移動し、 を押すと詳細表示になります。

	1日前／後に移動
	前／次の週の同じ曜日に移動
	前／次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動

カレンダー表示画面




### ■ 一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダー表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録されていたときに表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記を選択し、 を押すと詳細表示になります。

	絵日記の選択
	前／次のページを表示

一覧表示画面

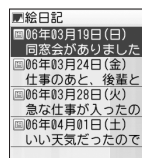

### ■ 詳細表示の場合

	1つ前／後の絵日記を表示
	画像の再生

詳細表示画面



便利な機能

## ■絵日記のメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。

■カレンダー表示の場合（選択できる項目は日付に登録された内容により異なります。）

一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	⇒年月日を入力⇒ <span>OK</span>
ベタメモ登録	絵日記をベタメモに登録（P.189）
削除	⇒「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <span>選択</span> 絵日記の削除（P.31）

■一覧表示／詳細表示の場合（選択できる項目は画面により異なります。）

Eメール添付*1	絵日記データを添付したEメールの新規作成（P.100）
編集	絵日記の編集（P.199）
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え
データフォルダへコピー／ miniSDカードへコピー	詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う
	1件コピー 選択している絵日記のコピー
	選択コピー ⇒コピーしたい絵日記を選択⇒ <span>選択</span> *2を繰り返す⇒ <span>確定</span>
	全件コピー*3 絵日記を全件コピー
ベタメモ登録	ベタメモに登録（P.189）
1件削除	表示している絵日記の削除（P.31）
削除*4	⇒「1件削除」、「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ <span>選択</span> 絵日記の削除（P.31）

\*1：添付データが500KB以上、「長時間」で録画したムービー、著作権ありのデータの絵日記の場合は選択できません。

\*2：選択を解除するには 解除 を押します。

\*3：「データフォルダへコピー」の場合は選択できません。

\*4：詳細表示の場合は、「1件削除」になります。

### お知らせ

- データフォルダまたはminiSDカードへコピーすると、ファイル名は「絵日記」＋「mmdd（絵日記の日付）」となります。
- データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号（001～999）が入ります。
- 全件コピー時に画像データの含まれる絵日記がある場合は、画像データもコピーするかどうかの確認画面が表示されます。



## 絵日記を編集する

一覧表示／詳細表示画面で

### 1 [メニュー] ⇒ 「編集」を選択⇒ [選択]

■ 日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合

[↑]で編集したい項目を選択⇒ [編集] ⇒ 日付、天気、コメントを編集⇒ [OK]

■ 画像添付欄を編集する場合

[↑]で画像添付欄を選択⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	⇒データを選択⇒ [OK] データフォルダのデータを添付
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.64)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.71)
解除する	添付した画像の解除	

### 2 [完了] ⇒ [決定] 「YES」

## ● 自分の声を録音する (Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。


[待受画面で] [クリアメモ] ⇒ [マイボイスメモ] ⇒ [録音] ⇒

[開始]で録音開始⇒ [終了]または約10秒経過で録音終了⇒ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

[再生]	録音した内容の確認	
[メニュー]	やり直し	Myボイスメモ録音のやり直し (録音したMyボイスメモを破棄)
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了

Myボイスメモ  
一覧画面

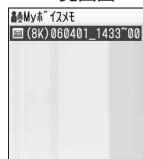

## ■ Myボイスメモを再生する

Myボイスメモ一覧画面で Myボイスメモを選択⇒ [再生]

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

## ■ Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で [メニュー]

以下の項目から選択します。

Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成 (P.100)
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ [選択] Myボイスメモの削除 (P.31)

便利な機能

## ● 電卓を使う

待受画面で **●** ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「電卓」を選択 ⇒ **選択** ⇒ ダイアルキーと以下のキーを使用して計算（10桁まで）

	＋（たし算）		＝（計算結果を表示）		MR（メモリ値の表示）
	－（ひき算）		C（クリア（「8+9」と入力時は「9」「＋」「8」の順にクリア））		.（小数点を入力）
	×（かけ算）				%（パーセント計算）
	÷（わり算）		M＋（メモリに加算）		

## ■ 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。  
1グループ9人、6グループまで計算できます。

電卓画面で **割り勘** ⇒ **金額を入力** ⇒ **OK** ⇒ **人数入力欄を選択** ⇒ **入力** ⇒ **人数を入力** ⇒ **OK** ⇒ **割合入力欄を選択** ⇒ **入力** ⇒ **割合を入力** ⇒ **OK** ⇒ **計算**

### ご注意

- ・ 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

### お知らせ

- ・ 入力は999,999円までです。
- ・ 1円未満は切り上げて計算します。

## ● ムービープレイヤーを使う

ムービーデータをムービープレイヤーに登録し、連続して再生することができます。再生リストは5つ、1つのリストに登録できるデータは20件までです。

## ■ 再生リスト画面のメニューを使う

待受画面で **●** ⇒ 「アクセサリ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「ムービープレイヤー」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 再生リストを選択 ⇒ **メニュー**

以下の項目から選択します。

登録／追加	⇒ <b>データを選択</b> ⇒ <b>OK</b> 追加登録する場合は、で追加したデータを入れる順番を設定します。
タイトル編集	⇒ <b>タイトルを入力</b> ⇒ <b>OK</b>
再生方法	⇒ 「通常再生」または「ランダム再生」を選択 ⇒ <b>OK</b>
リピート設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ <b>OK</b>
リスト削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ <b>選択</b> リストからデータを削除（P.31）

再生リスト画面



## ■ データを表示する

再生リスト画面で 再生リストを選択⇒[表示]

データリスト画面

お知らせ

- ・ データリストにデータが登録されていないときは、[登録]を押してデータを登録できます。



## ■ 再生する

再生リスト/データリスト画面で 再生リスト/データを選択⇒[再生]

再生中のキー操作についてはP.78をご参照ください。

## ■ データリスト画面のメニューを使う

データリスト画面で データを選択⇒[メニュー]

以下の項目から選択します。

追加	⇒データを選択⇒[OK] ⬇で追加したデータを入れる順番を設定します。
順番入れ替え	⇒⬇で登録位置を選択⇒[OK]
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒[選択]⇒「YES」を選択⇒[OK]

お知らせ

- ・ データリストの解除を行っても、データフォルダのデータは削除されません。


## ● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）

待受画面で ●⇒[わ.ん.]⇒[詳細]

プロフィール  
詳細画面

お知らせ

- ・ 待受画面で●を押して[プロフィール]を押しても、プロフィールを呼び出せます。

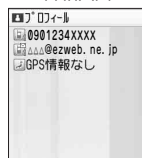














## ■プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で

### 1 ⇒ 「編集」を選択 ⇒

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.40をご参照ください。

 (名前)	 (読み)	 (電話番号2/3)	 (Eメールアドレス2/3)	 (住所)
 (GPS情報)	 (URL)	 (血液型)	 (誕生日)	 (星座)
 (趣味)	 (メモ)	 (画像)		

### 2


ご注意

- ・「電話番号1」と「Eメールアドレス1」は編集できません。

## ■プロフィール詳細画面のメニューを使う




プロフィール詳細画面で **項目を選択** ⇒ 

以下の項目から選択します。選択できる項目はプロフィールの登録状況や選択項目により異なります。

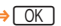特番付加*	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.25)
Cメール作成*	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.123)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成 (P.100)
URLページ接続	URLに登録している情報サイトに接続 (P.136)
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.100)
編集	プロフィールの編集 (P.202)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.41)
Eメール添付*	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.100)
赤外線送信*	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.207)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録 (P.166)
リセット	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒  プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.41)

\*通話中は選択できません。



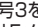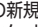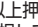

お知らせ

- ・電話番号2または電話番号3を選択してを1秒以上押しても、Cメールの新規作成ができます。
- ・Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を選択してを押しても、Eメールの新規作成ができます。
- ・URLが登録されている場合、を押しても情報サイトにアクセスできます。

## ● EZwebの料金照会を使う (料金照会)

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります (P.22)。

待受画面で  ⇒  あ ⇒  あ ⇒ 

## ● 通話時間と料金を表示する（時間／料金目安）

最後にかけた電話の通話時間と料金（前回時間／料金）、今までにかけた電話の通話時間と料金（累積時間／料金）の目安を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒ か 録

時間／料金目安画面

時間／料金目安	H12
前回時間／料金（目安）	20秒 95円
累積時間／料金（目安）	1分40秒 559円

### お知らせ

- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です（P.203）。
- ・累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超えた場合は0秒に戻ります。
- ・前回通話／累積通話料金は9,999,999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・以下のような場合、通話料金は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
  - 電話がかかってきた場合
  - EZwebを利用した場合
  - 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合
  - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合

## ■ 表示をリセットする

「前回時間／料金」と「累積時間／料金」をそれぞれ「0秒／0円」にリセットします。

時間／料金目安画面で ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

## ● 通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。

待受画面で ⇒ ⇒ DEF ⇒ か 録 「ON」または か 録 「OFF」

## ● 通話料金のレートを設定する（通話料金レート）

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1～9.9倍の間で設定します。「時間／料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

待受画面で ⇒ ⇒ た ち ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ ⇒ 通話料金レートを設定 ⇒

### ご注意

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・通話料金の目安は、変更になることがあります。
- ・通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されていた時間／料金目安、通話料金表示は変更されません。

### お知らせ

- ・通話料金レートについて、各料金プランの設定倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍

ご加入の料金プラン	設定倍率
コミコミデタイムWIN	
主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍
主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍
主に夜間・土日にご利用になるお客様	3.0倍

## ● EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.22）。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒

## ● エニーキーアンサーを設定／解除する

電話がかかってきたとき、～、、、、、、のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、のみで電話を受けるようにすることができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「ON」または 「OFF」

### お知らせ

- ・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

## ● 着信時にオープンしたときの動作を設定する（着信オープン設定）

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、オープンするだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

状態継続	オープンしても状態を継続
着信応答	着信中の電話を応答（Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」）
サイレント	着信音が消音になり振動も停止
サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始

## ● イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）

au Music Playerなどで使用する京セラマイク付きリモコン01や通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）またはマイクなしイヤホンを接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

待受画面で ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

イヤホン種類	マイクなし	マイクなしのイヤホンを使用する場合
	マイクつき	付属の京セラマイク付きリモコン01や通話用のマイク付きイヤホンを使用する場合
イヤホン出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンと、W41Kのスピーカーから音を出力
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力
オート着信	ON	⇒ 応答時間（01～16秒）を入力 ⇒ 電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定
	OFF	オート着信を解除

### ご注意

- ・ 「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.699に発信します。

## ● 指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ 「オートパワーオン」または ⇒ 「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

日時指定	⇒年月日と時刻（24時間制）を入力⇒
毎日	⇒時刻（24時間制）を入力⇒ 電源をオン／オフする時刻（毎日）の設定
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

### ご注意

- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

## ● クローズしたときにキーを使えないようにする（サイドキー操作無効）

サイドキー操作無効を設定するとW41Kをクローズしたときに、☐（マナー／シャッター）キーの操作ができなくなります。

待受画面で （1秒以上）

### お知らせ

- ・サイドキー操作無効の設定中に、（1秒以上）を押すと解除することができます。

## ● 外部機器とデータを送受信する（データ転送モード）

データフォルダに保存されているデータやPIM機能（アドレス帳やカレンダー）のデータを、USBケーブルで接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ USBケーブルでW41Kをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信	⇒送信するデータを選択⇒データを送信⇒「継続」または「終了」を選択⇒
	全件送信	⇒「YES」を選択⇒
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒データを受信⇒「継続」または「終了」を選択⇒	
PIMデータ送信	⇒「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択⇒「YES」を選択⇒	
PIMデータ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信／受信	

\*全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後にを押して行います。

### ご注意

- ・著作権のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳制限」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.が必要です。

### お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいになると、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。

## ● USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続した場合に、優先して起動する転送モードを設定します。



以下の項目から選択します。


マストストレージモード優先	マストストレージモードを優先して接続
データ転送／通信優先	データ転送／通信モードを優先して接続
接続時に選択	接続時に、マストストレージモードで接続するか、データ転送モードで接続するかを選択

### お知らせ

- 待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合は、データ転送／通信モードになります。

## ● 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ、Eメールのデータなどを1MBまで送受信できます。赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

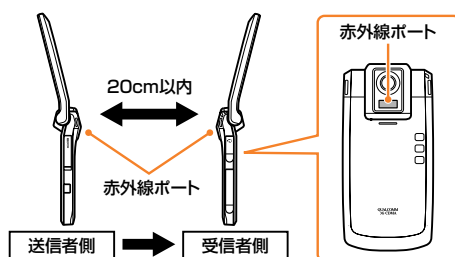

### お知らせ

- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- W41Kの赤外線通信はIrMCバージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。

## ■ 赤外線で受信する

W41Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

### 待受画面で

1 ① ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ② ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒ ③

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、④ 「YES」

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。

追加登録	受信したデータをW41K内のデータに追加登録
上書き登録	⇒ 「YES」を選択⇒ロックNo.を入力⇒OK W41Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る



#### お知らせ

- ・データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- ・赤外線を受信されるデータの登録／保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録／保存先
vCard	アドレス帳
vCalendar（スケジュール／タスクリスト）	カレンダー（スケジュール／タスクリスト）
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ

## ■赤外線で送信する

赤外線受信を待機している携帯電話に、赤外線でデータを送信します。アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダの各メニューから、「赤外線送信」を選択します。

例：アドレス帳データを赤外線送信する場合

#### 待受画面で

1 ⇒アドレス帳を選択⇒⇒「赤外線送信」

■1件送信する場合

2 「1件送信」⇒「YES」

■全件送信する場合

2 「全件送信」⇒ロックNo.を入力⇒⇒「YES」⇒  
認証パスワードを入力

#### ご注意

- ・著作権があるデータ、Flash®データ、着うたフル®データ、チャンネルボックス／マルチフォルダ／ブックフォルダ内のデータ、不明データなどは送信できません。

#### お知らせ

- ・データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・送信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- ・アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。
- ・送信後、相手が約10秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

## プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、相手のアドレス帳に登録します。

#### 待受画面で

⇒「赤外線」を選択⇒⇒「プロフィール送信」を選択⇒

#### お知らせ

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。

## ● ケータイアアップデートを利用する

### ■ ケータイアアップデートについて

W41Kはケータイアアップデートに対応しています。

ケータイアアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.210)を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したときに更新の実行/中止を選択できます。
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

### ■ ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157/通話料無料）までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池パックをはずさないでください。電池パックをはずすと、ケータイアアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、W41Kは使用できなくなる場合があります。W41Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（一部店舗除く）にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれ等）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアアップデートを実行できません。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアアップデートを実行できません。
- ・ケータイアアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.208)よりケータイアアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中/待受EZアプリ起動中のときはケータイアアップデートを利用できません。EZアプリ/待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.208)よりケータイアアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。

### ■ 手動で更新する

W41Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW41Kのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1  ⇒  ⇒  ⇒  「アップデート開始」 ⇒ 


W41Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新確認画面が表示されます。

2 更新が必要な場合は **実行**


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

3 更新が完了したら **OK**

## ケータイアップデート（手動）の画面の流れ

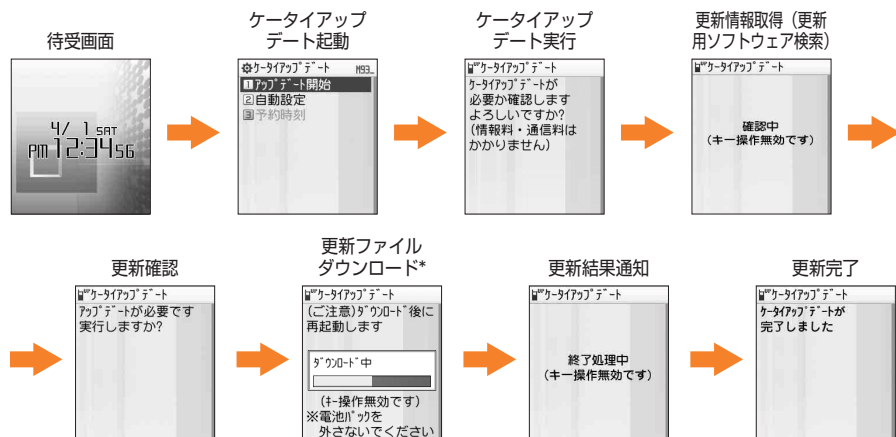

\*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。



## ソフトウェアを後で更新する（予約更新）

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

**更新確認画面で** **予約** ⇒ **予約確認 (ソフトウェア更新用データのダウンロード)** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

### お知らせ

- 更新開始日時を入力する際に **[中止]** を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- EZアプリが中断中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で「自動時刻補正」(P.22) の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」(P.208) よりケータイアップデートを実行してください。

## 予約更新を確認／変更／解除する



予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

### 待受画面で

**1** **[OK]** ⇒ **[F12]** ⇒ **[DEF]** ⇒ **[DEF]** **「予約時刻」**  
設定されている更新開始日時が表示されます。

**2** **[変更]** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

**[解除]** を押すと、予約更新を解除できます。

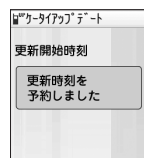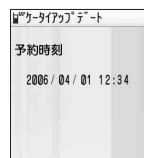

便利な機能

## ■自動的に更新する

W41Kが更新のお知らせを受信したときに、W41Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

### お知らせ

- ・ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

### 更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する

待受画面で → → → 「自動設定」

「ON」／「OFF」の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。以下の項目から選択します。


ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新を行うかどうかを選択

### 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「ON」のとき）

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信すると、自動的にW41Kのソフトウェア更新を開始します。

## 1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W41Kのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

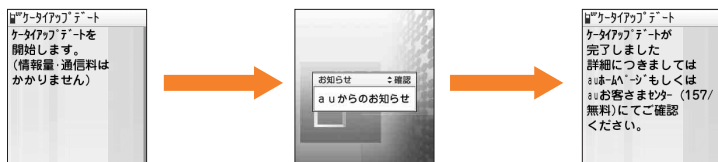

2

### 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信した場合、更新の実行／中止を選択できます。

## 1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

2 →

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W41Kのソフトウェアが更新されます。ソフトウェアを後で更新する場合は、を押してください。更新するときは「アップデート開始」（P.208）よりケータイアップデートを実行してください。



### 更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）」を受信したときは（M932「自動設定」が「OFF」のとき）と同様です（P.210）。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデート  
失敗しました  
修理が必要です  
お近くのauショップ  
またはPitIt店  
（一部店舗を除く）  
にお持ちください

# auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

## ● auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

標準サービス	参照先
Cメール	P.122
お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.211
着信転送サービス	P.216
発信番号表示サービス	P.220
番号通知リクエストサービス	P.221
データ通信サービス	P.224
割込通話サービス	P.218

有料オプションサービス	参照先
三者通話サービス	P.220
EZ待ちうた	P.222
迷惑電話撃退サービス	P.223
通話明細分計サービス	P.224

### ご注意

- ・ オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターにご連絡ください。

## ● お留守番サービスについて（標準サービス）


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預かりします。

### ■ ご利用になる前に

- ・ au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですすぐにご利用いただけます。
- ・ 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときW41Kの「簡易留守メモ」（P.29）が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」（P.216）は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.221）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「ダイヤル発信制限」（P.93）が設定されているときは、「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。）。

### お留守番サービスの開始から停止まで



「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで <sup>*1</sup>
お預かりできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>\*1</sup>：お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

<sup>\*2</sup>：21件以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.215）の伝言も含まれます。

## ■お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒

### お知らせ

- 総合案内では以下の機能が利用できます。

機能	参照	機能	参照
伝言再生（1417）	P.213	不在通知の設定／解除（1610／1611）	P.214
応答メッセージの録音／確認／変更（1414）	P.214	伝言お知らせの選択／変更	P.213
英語ガイダンスの設定／解除（14191／14190）	P.215	着信お知らせの開始／停止	P.214

## ■お留守番サービスを開始／停止する

### 待受画面で

1 ⇒ ⇒

以下の項目から選択します。

留守番開始1（M812）	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
留守番開始2（M813）	通話中にかかってきた電話は転送しない
留守番停止（M814）	「お留守番サービス」を停止

### 2 発信

電話がかかってきたときに、W41Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合（留守番開始1の場合のみ）
選択転送	着信中に  ⇒ 「転送／留守」または  を押した場合

### 3

#### ご注意

- 「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- 「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生（「1417」）や応答メッセージの録音／確認／変更（「1414」）、着信お知らせ／伝言お知らせの設定変更ができます。

### お知らせ

- 「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

留守番開始1	待受画面で
留守番開始2	待受画面で



- 転送される条件は選択できません。
- 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- 「お留守番サービス」は、待受画面で を押しても停止できます。



## ■お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

**お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒で録音終了⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る**

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。


キー	操作内容
	録音した伝言を再生して確認
	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)

キー	操作内容
	録音した伝言を消去して、録音を終了
	録音した伝言を消去して、録音をやり直し

### ご注意

- ・「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料金が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切れば、通話料金は発生しません。

### お知らせ

- ・「お留守番サービス」に転送されると、設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方はで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定できます(P.214)。
- ・録音時間は3分以内です。

## ■伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴(P.25)で確認することができます。

### <通知されるタイミング>

- ・伝言お預かり後  
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。






着信履歴	
01	
04/01 16:09	
留守伝言受信: #1417	
ダイヤル発信	
0900000XXXX	01/01
留守電件数	
未読メッセージ日時	
04/01 16:09	






### お知らせ

- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(録音日時や電話番号などをお知らせしない)と、「発番情報あり」(録音日時や電話番号などをお知らせする)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内(P.212)で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。
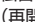
## ■伝言を聞く

**着信履歴画面で「auお留守番」を選択⇒⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従ってキー操作⇒**

キー	操作内容
	同じ伝言をもう一度聞く
	伝言の保存(再生中は保存できない)
	約5秒間巻き戻して聞き直し
	伝言の一時停止(約20秒間) (再開するには  以外のキーを押す)

キー	操作内容
	約5秒間早送りして聞く
	伝言の消去
	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く
	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)
	前の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)

### ご注意

- ・伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした伝言と「ボイスメール」(P.215)は、同じものとして扱われます。

### お知らせ

- ・伝言は、以下の操作でも再生できます。  
待受画面で⇒⇒⇒「留守伝言再生」⇒⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する  
または待受画面で⇒⇒⇒⇒



## ■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、着信履歴（P.25）で確認することができます。

＜通知されるタイミング＞

- ・相手の方が伝言を残さず電話を切った後  
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

着信履歴	
01	
04/01 16:09	
京セラ一歩	
0900000XXXX	
むか-アケビ日時	
04/01 16:09	

### お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- ・ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.212）で行えます。

## ■応答メッセージと不在通知の設定

### 応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更／録音／スキップ禁止などの設定ができます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **発信** ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒  ⇒ <b>3分以内で応答メッセージを録音</b> ⇒  ⇒
名前のお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒  ⇒ <b>10秒以内で名前を録音</b> ⇒  ⇒
設定されている応答メッセージを確認する	⇒  ⇒ <b>応答メッセージを確認</b>

### ご注意

- ・応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

### お知らせ

- ・ご契約時は既製の応答メッセージに設定されています。
- ・応答メッセージは、待受画面で を押しても編集できます。
- ・電話をかけてきた方は で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で禁止できます。

### 不在通知を設定／解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声（蓄積停止メッセージ）で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

#### ■不在通知を設定する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **発信** ⇒ ⇒ **3分以内で蓄積停止メッセージを録音** ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認** ⇒

#### ■不在通知を解除する場合

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認** ⇒

### ご注意

- ・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止（「1410」）しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始（「1411」／「1413」）すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除（「1611」）してください。



## ■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

**待受画面で** **090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒**  **⇒お客様のW41Kの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒** 

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

### ご注意

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

## ■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

### お知らせ

- ・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ※お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ・ボイスメールを送信しても、相手の方に電話はかかりません。

### W41Kからボイスメールを送る

**待受画面で**      **+送信先のau電話番号を入力⇒**  **⇒ガイダンスに従って伝言を録音する⇒** 

### ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、「お留守番サービス」(P.211)の伝言と同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.213)と同じ操作で再生してください。

### ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.215)と同じ操作をしてください。

## ■ガイダンスを利用する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替えることができます。

**待受画面で**  **⇒**  **や**  **⇒**  **⇒**  **「英語ガイダンス」または**  **「日本語ガイダンス」⇒** 

上記手順の後、ガイダンスを確認して  で待受画面に戻ります。

### お知らせ

- ・ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

英語ガイダンス (M816)	待受画面で        
日本語ガイダンス (M817)	待受画面で        

- ・ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

## ● 着信転送サービスについて（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。W41Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作（通常）
無応答転送（M821）	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波の届かない場所にいる場合などに転送します。	+ 転送先電話番号 ⇒  ⇒
話中転送（M822）	通話中に着信した電話を転送します。	+ 転送先電話番号 ⇒  ⇒
フル転送（M823）	着信した電話すべてを転送します。	+ 転送先電話番号 ⇒  ⇒
選択転送（M824）	着信時に手動で転送します。	+ 転送先電話番号 ⇒  ⇒
転送停止（M825）	—	⇒  ⇒

※前回と同じ電話番号に転送する場合は、再設定時の特番で転送を開始できます。

### ご注意

- ・緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）などの番号には転送できません。
- ・転送の種類を変更する前に、いったん転送を停止してください。

### お知らせ

- ・海外へも転送できます（P.218）。
- ・「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」（P.29）が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・「着信転送サービス」と「お留守番サービス」（P.211）を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- ・「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.221）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限」（P.93）が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・「着信転送サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始（1422～1425）	無料
	サービス停止（1420）	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW41Kまでのご利用料金 ※電話をかけてきた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、W41Kから転送先までの通話料金 ※お客様のご負担になります。（注）	有料

（注）海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

## ■ 転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 電話番号を入力 ⇒

### ご注意

- ・転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録すると、着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

## ■着信転送サービスを開始／停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で

1 ⇒ や ⇒

転送の種類	内容
無応答転送開始 (M821)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送
話中転送開始 (M822)	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送開始 (M823)	かかってきたすべての電話を転送（お客様のW41Kは呼び出されません）
選択転送開始 (M824)	かかってきた電話に出られないときに以下の操作で転送 手動で転送する場合：  ⇒ 「転送／留守」または
転送停止 (M825)	着信転送サービスの停止

2 ⇒

ご注意

- 複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送の優先順位で転送されます。

お知らせ

- 待受画面で を押しても転送を停止できます。
- 着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
話中転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
フル転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
選択転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒

- 「話中転送」と「割込通話サービス」(P.218)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

## ■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始（無応答転送／話中転送／フル転送／選択転送）、サービス停止ができます。

待受画面で 090-4444-XXXX（XXXXは下記参照） ⇒ ⇒ お客様のW41Kの電話番号を入力⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ガイダンスに従って操作する

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

ご注意

- 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

## ■海外の電話に転送する（注）

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例：アメリカの「212-123-△△△△」に転送する場合

待受画面で

1 →

転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	
話中転送	
フル転送	
選択転送	

2 →

KDDI国際アクセスコード

国番号  
（アメリカ）

市外局番

転送先  
電話番号

3

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から  
0120-786-001（通話料金無料）  
受付時間 毎日 9：00～20：00

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

## ● 割込通話サービスについて（標準サービス）

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始／停止を切り替えることができます。

お知らせ

- ・ お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

### ■通話中に割込が入ったとき

例：Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

「通話中に」 割込音（プップッ・・・プップッ・・・）が鳴る⇒ でBさんと通話開始（Aさんは保留中）

を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

- ・ を押すと、通話中／保留中の両方通話が終了します。

お知らせ

- ・ 割込中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ・ 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・ 「お留守番サービス」（P.211）を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。

## ■ 割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させることができます。

待受画面で **1** あ **4** た **5** な **2** か **⇒** 相手先電話番号を入力 **⇒** **📞** **⇒** **📞**

### お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を先にダイヤルしてください。  
186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」  
184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」  
※ 1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話し中になります。

## ■ 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

待受画面で **📞** **⇒** **8** や **⇒** **4** た **⇒** **1** あ **「割込通話開始」** または **2** か **「割込通話停止」**  
**⇒** **📞** **⇒** ガイドンスに従って操作する **⇒** **📞**

割込通話開始	「割込通話サービス」の開始（以降すべての通話中に割込通話が可能）
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止（以降すべての通話で割込を禁止）

### ご注意

- Packet通信中やEZwebご利用中（とくに有料データのダウンロード中）、Eメール送受信中などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- 「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受けることができます。
- 「割込通話停止」に設定すると、「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

### お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.221）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」（P.223）を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話し中になります。
- 「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で <b>1</b> あ <b>4</b> た <b>5</b> な <b>1</b> あ <b>📞</b> <b>⇒</b> ガイドンスを確認 <b>⇒</b> <b>📞</b>
割込通話停止	待受画面で <b>1</b> あ <b>4</b> た <b>5</b> な <b>0</b> 〇 <b>📞</b> <b>⇒</b> ガイドンスを確認 <b>⇒</b> <b>📞</b>

- 「割込通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけた方のご負担（保留中にも通話料金は発生します。）

## ● 三者通話サービスについて（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で通話できます。



### ■通話中に電話をかける

例：Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合


**通話中に Bさんの電話番号をダイヤル\*⇒  ⇒ Aさんが保留になり、Bさん呼出⇒ Bさんの応答を確認して  ⇒ 3人で通話**

\*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。


三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様が  を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様が  を押す	すべての通話が終了します。

#### ご注意

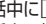- ・三者通話中、割込通話はできません。
- ・三者通話中に  を押すと、すべての通話が終了します。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- ・三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みできません。

#### お知らせ

- ・Bさんの応答がない場合は  を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。










月額使用料	有料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担

## ● 発信番号表示サービスについて（標準サービス）

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

### ■発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する／しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+  *
	   + 相手先電話番号+ 
電話番号を通知しない場合	   + 相手先電話番号+ 

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

#### ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な個人情報です。取扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話（P.220）を行う場合でも、発信者番号の通知／非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知設定」により、「186」／「184」を自動付加できます（P.26）。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「発信者番号通知設定」（P.26）を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

## ■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

### お知らせ

- ・ 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・ 電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。






## ●番号通知リクエストサービスについて(標準サービス)


電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

### お知らせ

- ・ お買い上げ時には「番号通知リクエストサービス」はサービス停止に設定されています。
- ・ サービスの起動／停止の通話料金はかかりません。
- ・ 「お留守番サービス」(P.211)、「着信転送サービス」(P.216)、「割込通話サービス」(P.218)、「三者通話サービス」(P.220)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」(P.223)を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

## ■番号通知リクエストサービスを起動／停止する

待受画面で  ⇒  や  ⇒  ⇒   「サービス起動」または   「サービス停止」  
⇒ 






























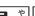


上記手順の後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

### ご注意

- ・ 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直ください。」とガイダンスが流れます。
- ・ 相手側にガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

### お知らせ

- ・ 「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

サービス起動 (M831)	待受画面で                
サービス停止 (M832)	待受画面で                



## ● EZ待ちうたについて（オプションサービス）

EZweb契約要

●別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

### ご注意

- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（Myリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料金が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

### お知らせ

- ・ 「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
-------	----

## ■楽曲を設定登録する

待受画面で **EZ** ⇒ **あ** 「トップメニュー」 ⇒ 「EZサービスで探す」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「EZ待ちうた」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 待ちうたを設定登録

### お知らせ

- ・ 設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・ 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- ・ 相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## ■楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（楽曲を設定登録した場合の操作）

**EZ**トップメニューで 「EZサービスで探す」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「EZ待ちうた」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「EZ待ちうた設定メニュー」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 「待ちうたMy設定」を選択 ⇒ **OK** ⇒ **あ** 「みんなに聴かせる」 ⇒ 画面の指示に従って操作

### お知らせ

- ・ 発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

## ■待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

**au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信**

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

### お知らせ

- ・ 「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・ Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料金は発生します。
- ・ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。




## ● 迷惑電話撃退サービスについて（オプションサービス）

● 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

### ■ 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に         



























上記手順の後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### ご注意

- ・ 受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・ 警察・消防・救急・海上保安部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの着信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかります。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「受信拒否ガイダンス」に接続しません。
- ・ 発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。

#### お知らせ

- ・ 「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしているでも動作します。
- ・ 「お留守番サービス」(P.211)、「着信転送サービス」(P.216)、「割込通話サービス」(P.218)、「三者通話サービス」(P.220)、「番号通知リクエストサービス」(P.221)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録 (          )	無料
	最後の登録を削除 (          )	無料
	すべての登録を削除 (         )	無料

### ■ 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で          

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

- ・ 新しい登録から1件ずつ削除します。

### ■ 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で         


上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

## ● 通話明細分計サービスについて（オプションサービス）

### ● 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます）。

### ■ 請求書発行イメージ

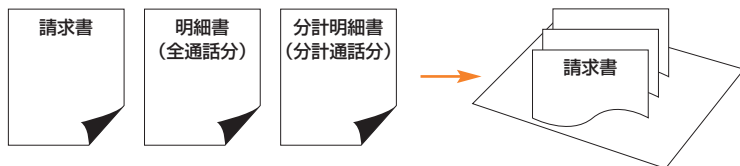

待受画面で

1 あ

⇒

3 DEF

⇒

1 あ

⇒

相手先電話番号を入力⇒

☎

### お知らせ

- ・ 分計したい通話ごとに、電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.25をご参照ください。
- ・ 分計したい通話ごとに、電話番号の通知／非通知を以下のように指定できます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	1 あ 3 DEF 1 あ + 相手先電話番号 + ☎*
	1 あ 3 DEF 6 12 131 + 1 あ 3 DEF 1 あ + 相手先電話番号 + ☎
電話番号を通知しないで分計する場合	1 あ 3 DEF 4 131 + 1 あ 3 DEF 1 あ + 相手先電話番号 + ☎

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- ・ フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどへは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初にさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

	4/1	4/15 (サービス加入)	5/1
例1)	サービス未加入		サービス加入
	4/1	5/1 (サービス加入)	
例2)	サービス未加入		サービス加入

- 「131」付加した通話は分計対象となる  
□ 「131」付加した通話は分計対象とならない

## ● データ通信について（PacketWIN）

### ● PacketWIN

PacketWINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W41Kは「au.NET（エーユー-dot-ネット）などのPacketWIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

### ■ パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防、対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

## ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）を照会いただけます。  
パソコンから→<https://au-cs0.kddi.com/AuHome>（オンラインカスタマーサービス）

au電話から→☎⇒☎⇒「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」を選択⇒OK

W41Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144KbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144Kbps/送信64Kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ご注意

- ・ auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用する接続はできません。小文字で設定の上接続してください。
  - ・ データ通信サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。
  - ・ ご利用にはUSBケーブルの接続機器が必要です。
  - ・ 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ\*による接続もできます。
  - ・ パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
  - ・ W41Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
  - ・ 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。
- \*対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

### お知らせ

- ・ PacketWINのご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	無料
通信料金	有料

- ・ au.NETのご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料金	有料（ご利用月のみ発生）
通信料金	有料

※通信料金については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

## ■PacketWINを利用する＜利用するための準備＞

PacketWINをご利用になる前には、ドライバーの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

ドライバーはあらかじめインストールしてください。

詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

京セラのホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w41k/usb.html>

PacketWINを利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器（USBケーブルなど）をパソコンなどに接続する



接続機器のモデム設定をする



パソコンのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する（P.226）

## ■通信環境を確認する

待受画面で



「CDMA 1X WIN」サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信可能です」と表示されます。

「CDMA 1X WIN」サービスエリア以外のときは「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。

## ■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目	設定内容	備考
ユーザー名	au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード	au	全ユーザー共通
電話番号	*99* *24#	—
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183
	セカンダリDNS	210.141.112.163

※ Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\* \*24#」と設定してください。


※ ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

例：Windows®XPでのau.NETご利用の設定


- 1 **【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワークの接続】⇒ネットワークタスク中の【新しい接続を作成する】をクリックする**




- 2 **【次へ】をクリックする**

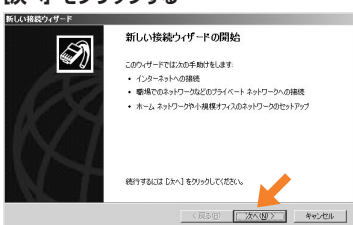


- 3 **【インターネットに接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする**

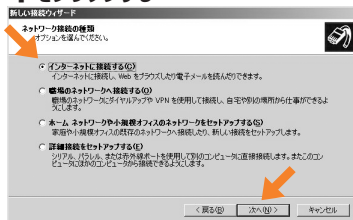

- 4 **【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】をクリックする**

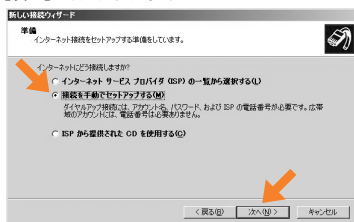


- 5 **【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする**

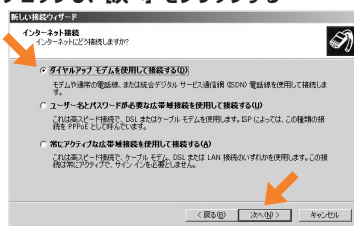


- 6 **使用するモデムを選択して、【次へ】をクリックする**



- 7 [ISP名] に任意の名前（例：au.NET）を入力し、[次へ] をクリックする

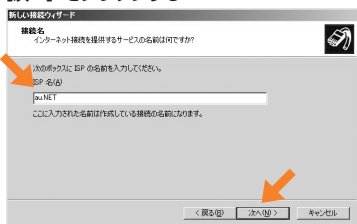


- 8 [電話番号] に「\*99\* \*24#」を入力し、[次へ] をクリックする

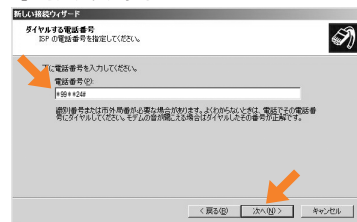


- 9 [ユーザー名] に「au@au-win.ne.jp」、[パスワード] と [パスワードの確認入力] に「au」と入力し、[次へ] をクリックする

● [パスワードの確認入力] の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。

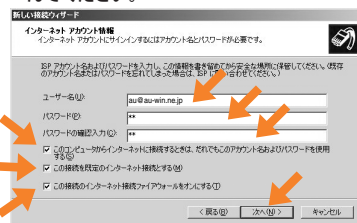


- 10 [完了] をクリックする

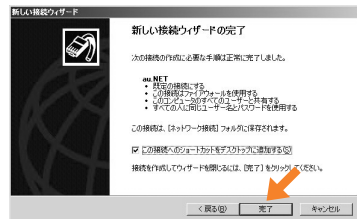


- 11 [スタート] ⇒ [コントロールパネル] ⇒ [ネットワークとインターネット接続] ⇒ [ネットワークの接続] ⇒ 手順7で入力した名前（例：au.NET）のアイコンを右クリックして [プロパティ] を開く




- 12 プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、[設定] をクリックする

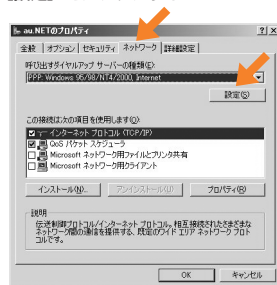

- 13 [PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする




- 14 プロパティ画面で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] をクリックする

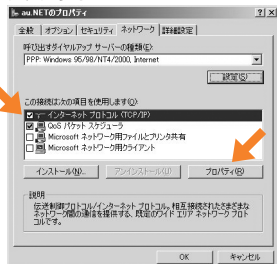


- 15 [次のDNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先DNSサーバー]と[代替DNSサーバー]に以下のようにアドレスを入力して[OK]をクリックする

優先DNSサーバー	210.196.3.183
代替DNSサーバー	210.141.112.163

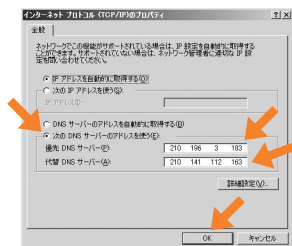

- 16 プロパティ画面で[OK]をクリックする

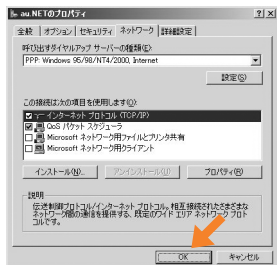

- 17 [スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[ネットワークとインターネット接続]⇒[ネットワークの接続]⇒手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする



- 18 [ダイヤル]をクリックする  
au.NETに接続します。



#### ご注意

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W41KはASYNC/FAX通信は非対応です。

#### お知らせ

- Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。シフトを押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。


送信中	受信中	送受信中

W41K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、W41Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

## ● 周辺機器のご紹介

### ■ 電池パック（商品コード41KYUAA）


定格：780mAh／3.7V



### ■ 卓上ホルダ（商品コード41KYPUA）

入力：DC5.0V 600mA

出力：DC5.0V 600mA

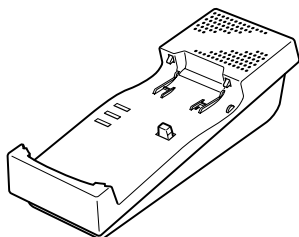

### ■ 共通DCアダプタ01（別売：商品コード0201PEA）

充電時間：約130分

入力：DC12/24V

出力：DC4.8V 520mA


#### ご注意

- ・ 共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（250V、1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。


### ■ 共通ACアダプタ01（別売：商品コード0202PQA）

入力：AC100V 50/60Hz


出力：DC5.0V 600mA

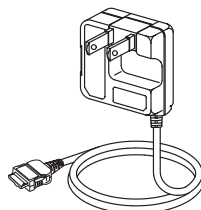

### ■ 京セラマイク付きリモコン01（商品コード41KYQFA）

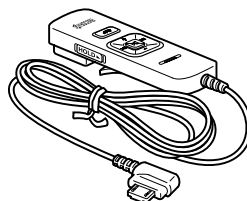

### ■ ステレオイヤホン（試供品）

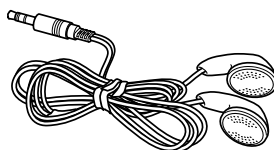

### ■ USBケーブル（試供品）

#### ご注意

- ・ W41KはASYNC／FAX通信は非対応です。


### ■ 平型ステレオイヤホンマイク（別売）／ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）

## ■電池パックを交換する


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

### 取りはずしかた

- 1 電池パックカバーの突起部分を押さえながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

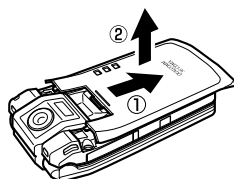


- 2 くぼみから電池パックを持ち上げて、取りはずします。

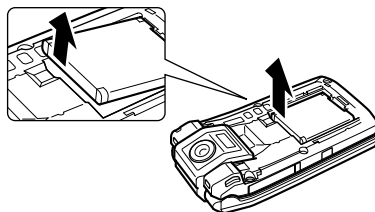


### 取り付けかた

- 1 電池パックを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

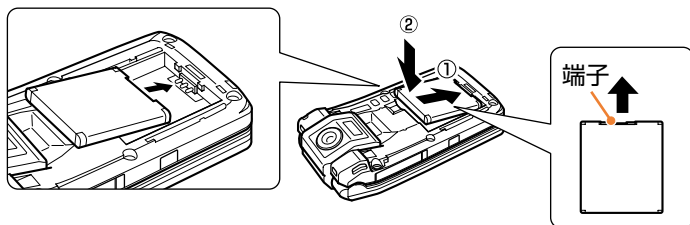

- 2 ①のように電池パックカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

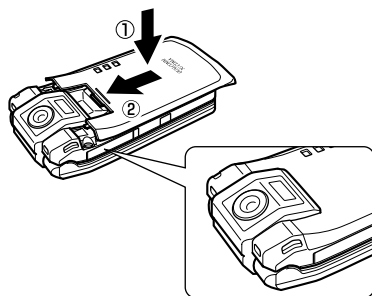

### ご注意




- ・ 取り付け／取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・ 電池パックカバーを確実に取り付けしないと、水滴などが侵入し、故障の原因となります。
- ・ 電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。



## ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池パックは充電されていますか。</li> <li>・  を1秒以上押していますか。</li> <li>・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>・ 電池パックの端子が汚れていませんか。</li> <li>・ 電源OFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。</li> </ul>	20 21 230 230 —
キー操作をしても反応がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源を入れていますか。</li> <li>・ キー操作無効に設定されていませんか。</li> </ul>	21 205
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「圏外」表示が点灯していませんか。</li> <li>・ 電話番号が間違っていないか(市外局番からダイヤルしていますか)。</li> <li>・  を押しましたか。</li> <li>・ 電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>・ オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4～8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>・ ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo. (4～8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>・ アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo. (4～8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>・ サービスエリア外にいませんか。</li> </ul>	18、24 25 25 50 91  93 93 —
電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、ブーッ」と音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電波の弱いところか、サービスエリア外です。</li> <li>・ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話し中です。電話を切って再度かけ直してください。</li> </ul>	— —
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 着信音量が「OFF」に設定されていませんか。</li> <li>・ マナーモードにいませんか。</li> </ul>	47 49
ダイヤルする前に受話口から何も聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、 を押してください。</li> </ul>	—
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源を入れていますか。</li> <li>・ 着信拒否、着信転送設定していませんか。</li> <li>・ 電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>・ サービスエリア外にいませんか。</li> </ul>	21 30、216 50 —
操作中に、突然、着信音またはバイブレータが起動した	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EメールやCメールを受信していませんか。</li> </ul>	104、124
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共通ACアダプタ01（別売）などのコネクタが正しく接続されていますか。</li> <li>・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>・ 卓上ホルダに正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	20  230 20
電源が自動で切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池パックは充電されていますか。</li> <li>・ オートパワーオフ設定にいませんか。</li> <li>・ 電池パックの端子部は汚れていませんか。</li> </ul>	20 205 230
電話が自動で応答する	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 簡易留守メモ設定にいませんか。</li> </ul>	29
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/EZweb/EZアプリ/EZナビ/カメラ/EZ・FMの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。</li> <li>・ 通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>	— 230
電話機が温くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温くなる場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>	—
相手の方の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受話音量が最小になっていませんか。</li> </ul>	28
画面の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行うと表示が現れます。</li> </ul>	50
イヤホンマイクが使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「イヤホン種類 (M641)」を「マイクなし」に設定していませんか。</li> </ul>	204

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

※上記記載以外にも以下のサイトで故障と思われる症状とその対策をご案内しております。

・ パソコンから→<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w41k/faq/index.html> (京セラホームページ)

## ●アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### ■補修用性能部品について

当社はこのW41K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■アフターサービスについて


アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎ 0077-7-113 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番 （通話料無料）

EZwebからは（お問い合わせ）

アクセス方法  **5 5 7 5 6** または

☞ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

### ■auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。）
補償内容	同一機種／同一色*のau電話（携帯電話本体および電池パック）

\*在庫状況によっては、同一機種／同一色をご提供できない場合もあります。

#### ご注意

- ・盗難・紛失されたau電話が後日発見されても、お客様ご負担金の返金はございません。
- ・以前にご利用のau電話を、持ち込みで新規加入、機種変更された場合は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象外です。
- ・充電機器類は補償対象に含まれません。
- ・契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ・「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります（au電話ご加入年数は継続されます）。
- ・auショップ、PiPiでのごサービスとなります。
- ・販売台数が限定されるau電話は対象外です。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番 （通話料無料）

## ● 主な仕様

質量	約127g (電池パック装着時)	Weight	Approx.127g (Battery pack attached)
連続通話時間	約180分	Continuous talk time	Approx.180minutes
連続待受時間	約290時間	Continuous standby time	Approx.290hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約51mm×約106mm× 約22mm (突起部含まず)	Dimensions (W×H×D)	Approx.51mm×106mm×22mm (Excludes protruding parts)

### ご注意

- ・ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

## ■携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種W41Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W41KのSARの値は、0.664W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ: <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ: <http://www.au.kddi.com>

\*技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

## ● スペック一覧

### ■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件 (受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件 (未送信・送信失敗メール含む)
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

## ■Eメール

送信メール	宛先	5件（To、Cc、Bccの合計が半角640文字）*1	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、合計500KB	
送信ボックス	保存容量	200件または200KB（添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除。）	
	保護数	100件または100KB	
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字	
	差出人	半角88文字（ニックネーム含む）、アドレス1件につき半角64文字	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、データ1件につき500KB	
受信ボックス	保存容量	500件または500KB（添付データを除いた未受信、受信済みのメールとメッセージの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールと未読／既読のメッセージを順に削除。）	
	保護数	250件または250KB	
	受信フォルダ	10件（メインフォルダ1件+ユーザーフォルダ9件）	
	振り分け登録	件数	200件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
なかよしボックス	送受信フォルダ	10件	
	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
サーバ	保存容量	3MB	
	保存期間	30日	
Eメール設定	添付自動受信	1～685KB*2まで	
	返信先アドレス	半角64文字	
	差出人名称	全角10文字、半角20文字*3	
	冒頭文	全角128文字、半角256文字*4	
	署名	全角128文字、半角256文字*4	
	アドレス変更送信	変更ルール4件、1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角62文字 タイトル名は1ルールにつき全角9文字、半角18文字	

\*1：Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となります。

\*2：添付データは送受信時には符号化されてデータフォルダで表示される値より大きなデータとなります。約685KBのデータを受信して、受信後データフォルダに保存すると約500KBとなります。

\*3：絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

\*4：半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

・送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）です。

## ■ドメイン名

相手の方	基本アドレス	フォトメール便送信
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

## EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）
	ショートカット登録件数	9件
URLダイレクト入力	最大入力数	半角1000文字（「http://」や「https://」を含む）
画面メモリスト	タイトル	50文字
	最大登録件数	20件または150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）

## カメラ

		フォト		ムービー		
モニター画面 (撮影前)	画像サイズ (ドット,横×縦)	ケータイ	120×160	標準S	96×80	
		壁紙 連写	240×320	標準M 高品質M	128×96 (Sub-QCIF)	
		顔変形 合成撮影		高品質L	176×144 (QCIF)	
		VGA	640×480	長時間	320×240 (QVGA)	
		SXGA	1280×960			
		UXGA	1600×1200			
		3メガ	2000×1500			
	ズーム	ケータイ	12倍 30段階	標準S	16倍 30段階	
		壁紙 連写	5.5倍 30段階	標準M 高品質M	12倍 30段階	
		顔変形 合成撮影		高品質L	10倍 30段階	
		VGA	3.2倍 30段階	長時間	5.5倍 30段階	
		SXGA	1.6倍 16段階			
		UXGA	1.3倍 8段階			
		3メガ	－			
	明るさ	－5～＋5の11段階				
画像効果	フレーム	ケータイ 壁紙 連写	あり	－		
		顔変形 合成撮影 VGA SXGA UXGA 3メガ	－			
		特殊効果 セピア、モノクロ、カラーネガ、モノクロネガ、セピアネガ、ポスター				
	日付スタンプ	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 合成撮影	あり	－		
		VGA SXGA UXGA 3メガ	－			
		撮影シーン (標準、ビーチ& スノー、人物、 パーティー、 夜景、風景、 スポーツ)	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 合成撮影 VGA SXGA UXGA 3メガ			あり
	セルフタイマー	10秒				
	シャッター音	あり				

モニター画面 (撮影前)	録画時間	—		標準S 標準M 高品質M 高品質L	～15秒
	消音録画	—		あり	
	保存形式	.jpg		.amc (標準S、標準M)、.3gp (高品質M、高品質L)、.3g2 (長時間)	
	データフォルダ保存時：～300秒 miniSD保存時：～900秒				
プレビュー画面 (撮影後)	Eメール添付	あり		あり	
	編集	ケータイ 壁紙 連写 顔変形 合成撮影	フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果 (ぼっちゃり、ぼっそり、キラリ、センターフォーカス、魚眼レンズ、美白、日焼け、額縁、丸顔緑、セピア、モノクロ、浮彫り、モザイク、版画、ネガアート)、画像調整 (明るさ調整、ソフト/シャープネス調整)、回転	標準S 標準M 高品質M 高品質L	アフレコ、テロップ
	VGA SXGA UXGA 3メガ	—			
撮像素子		CMOS			
有効画素数		317万画素			
撮影可能件数/秒数		P.56、57をご参照ください。			

## ■データフォルダ

最大保存容量	約45MB			
最大保存件数	1000件（フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く）			
フ ォ ト		撮影モード	フォト画質設定	撮影可能枚数
		ケータイ　：120×160	ノーマル	1000枚
		壁紙　　：240×320	ノーマル	1000枚
		VGA　　：640×480	ノーマル	約460枚
		SXGA　　：1280×960	ファイン	約92枚
			ノーマル	約153枚
			メール	約460枚
		UXGA　　：1600×1200	ファイン	約65枚
			ノーマル	約92枚
		3メガ　　：2000×1500	ファイン	約30枚
			ノーマル	約57枚
		連写　　：240×320	ノーマル	約111回*
		顔変形　：240×320	ノーマル	1000枚
		合成撮影：240×320	ノーマル	1000枚
ムー ビー		録画モード		録画可能時間
		標準S　　：96×80	約11928秒	
		標準M　　：128×96	約9480秒	
		高品質M　：128×96	約4864秒	
		高品質L　：176×144	約4864秒	
		長時間　　：320×240	約1200秒	
タイトル（ファイル）名	全角20文字、半角40文字＋拡張子（半角）			
サブフォルダ	ユーザーフォルダ：9件のサブフォルダ＋プライベートフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし			

\*1回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。

## ■miniSDカード

最大保存件数		1フォルダに1000件（ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし）								
サブフォルダ		ユーザーフォルダ：100件のサブフォルダ ムービーフォルダ／フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし								
フ ォ ト	サイズ	画質	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/枚
	ケータイ	ノーマル	約64600枚	約32000枚	約15776枚	約7705枚	約3731枚	約1804枚	約902枚	約9KB
	壁紙	ノーマル	約32300枚	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
	VGA	ノーマル	約9240枚	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約257枚	約128枚	約100KB
	SXGA	ファイン	約2020枚	約1000枚	約493枚	約240枚	約116枚	約56枚	約28枚	約500KB
		ノーマル	約3400枚	約1680枚	約830枚	約405枚	約196枚	約95枚	約47枚	約300KB
		メール	約9240枚	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約257枚	約128枚	約100KB
	UXGA	ファイン	約1470枚	約720枚	約358枚	約175枚	約84枚	約41枚	約20枚	約700KB
		ノーマル	約2020枚	約1000枚	約493枚	約240枚	約116枚	約56枚	約28枚	約500KB
	3メガ	ファイン	約680枚	約340枚	約167枚	約82枚	約39枚	約19枚	約9枚	約1500KB
		ノーマル	約1290枚	約640枚	約315枚	約154枚	約74枚	約36枚	約18枚	約800KB
	連写	－	約32300枚	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
	顔変形	－	約32300枚	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
	合成撮影	－	約32300枚	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約902枚	約451枚	約30KB
ムー ビー	サイズ		1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	撮影サイズ/件
	標準S		約17800件	約8850件	約4360件	約2129件	約1031件	約498件	約249件	約58KB
	標準M		約14200件	約7000件	約3462件	約1691件	約819件	約396件	約198件	約73KB
	高品質M		約7280件	約3600件	約1777件	約868件	約420件	約203件	約101件	約142KB
	高品質L		約7280件	約3600件	約1777件	約868件	約420件	約203件	約101件	約142KB
	長時間		約15分×30件	約15分×14件	約15分×7件	約15分×3件	約26分	約12分	約6分	約2.2MB（1分間）

※標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒のムービーの場合です。

## ■表示される画像の最大サイズ

画像種類	サイズ（横×縦、ドット）
待受画面（メインディスプレイ）	240×320*
通常／指定着信画面	240×144
メール通信中画面	240×236
アラーム鳴動時表示画面	240×144
お知らせ受信／Cメール受信	240×236

\*「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「3メガ」で撮影したフォトまたは、240×320よりも大きな画像データは、240×320にリサイズして表示します。

# メニュー（M）機能一覧

## M1 時間／料金／申込

M11	料金照会	P.202
M12	時間／料金目安	P.203
M13	通話料金表示	P.203
M14	通話料金レート	P.203
M15	各種申込	P.204

## M2 音／バイブ

M21	通常着信	M211	音量	P.47
		M212	メロディ	
		M213	バイブレータ	
		M214	通常着信画面	
		M215	ネオンウェブ	
M22	Eメール受信	M221	音量	P.47
		M222	メロディ	
		M223	バイブレータ	
		M224	ネオンウェブ	
		M225	鳴動時間	
M23	お知らせ受信	M231	音量	P.47
		M232	メロディ	
		M233	バイブレータ	
		M234	ネオンウェブ	
		M235	鳴動時間	
M24	Cメール受信	M241	音量	P.47
		M242	メロディ	
		M243	バイブレータ	
		M244	ネオンウェブ	
		M245	鳴動時間	
M25	効果音	M251	データ再生音量	P.48
		M252	キー操作音量	
		M253	ウェイクアップトーン	
		M254	充電開始／終了音	
M26	エフェクト設定	M261	イコライザ設定	P.48
		M262	イヤホンBass設定	
		M263	サラウンド設定	
M27	ウーファー設定			P.48

## M3 画面表示

M31	メインディスプレイ	M311	待受画面	P.50
		M312	メール送信中画面	
		M313	節電起動時間	
M32	サブディスプレイ	M321	待受画面	P.51
		M322	着信画面設定	
		M323	表示時間設定	
M33	照明			P.51

M34	ネオンウェブ	M341	通話中点減	P.51
		M342	お知らせ通知	
		M343	au Music Player	
		M344	クローズ点減	
M35	文字サイズ	M351	発信／着信	P.52
		M352	発信／着信履歴	
		M353	アドレス帳	
		M354	Eメール	
		M355	EZweb	
		M356	入力文字	
		M357	一括最大サイズ	
M36	配色設定			P.52
M37	着信名前表示			P.52
M38	プレイヤーデザイン			P.52
M39	エモーションメール	M391	エモーションメール表示	P.53
		M392	オリジナル	
M30	長持ちモード			P.53

## M4 プライバシー

M41	セキュリティロック	M411	オートロック	P.91
		M412	遠隔オートロック	P.92
		M413	ロックNo.変更	P.91
M42	アクセス制限	M421	ダイヤル発信制限	P.93
		M422	アドレス帳制限	
		M423	メール制限	
		M424	EZweb制限	
		M425	EZアプリ制限	
		M426	ハロー制限	
		M427	スケジュール制限	
		M428	絵日記制限	
		M429	シークレット	
M43	着信制限	M431	指定番号	P.94
		M432	非通知	
		M433	公衆電話	
		M434	アドレス帳登録外	
		M435	通知不可	
		M436	着信履歴保存	
		M437	着信制限解除	
M44	ハロー着信制限			P.95
M45	リセット	M451	学習内容リセット	P.95
		M452	機能リセット	
		M453	メモリリセット	
		M454	EZアプリリセット	
		M455	オールリセット	
M46	発信者番号通知			P.26



## ■M5 文字入力

M51	単語登録	P.37
M52	定型文	P.38
M53	顔文字	P.38
M54	オプション辞書	M541 オプション辞書登録 P.38 M542 オプション辞書編集
M55	貼り付け一覧	P.39
M56	変換モード	P.36
M57	メール返信時学習	P.39
M58	入力方式	P.36

## ■M6 通話

M61	エニーキーアンサー	P.204
M62	市外局番メモリ	P.27
M63	着信オープン設定	P.204
M64	イヤホン設定	M641 イヤホン種類 P.204 M642 イヤホン出力先 P.204 M643 オート着信 P.204
M65	電波OFFモード	P.50

## ■M7 時計

M71	自動時刻補正	P.22
M72	オートパワーオン	P.205
M73	オートパワーオフ	P.205
M74	ビクト時計	P.51

## ■M8 ネットワークサービス

M81	留守番サービス	M811 留守伝言再生 P.213 M812 留守番開始1 P.212 M813 留守番開始2 P.212 M814 留守番停止 P.212 M815 応答内容変更 P.214 M816 英語ガイダンス P.215 M817 日本語ガイダンス P.215
M82	着信転送サービス	M821 無応答転送開始 P.216 M822 話中転送開始 M823 フル転送開始 M824 選択転送開始 M825 転送停止 M826 転送先登録
M83	番号通知リクエスト	M831 サービス起動 P.221 M832 サービス停止
M84	割込通話サービス	M841 割込通話開始 P.218 M842 割込通話停止

## ■M9 データ通信

M91	通信環境確認	P.225
M92	データ転送モード	P.205
M93	ケータイアップデート	M931 アップデート開始 P.208 M932 自動設定 P.210 M933 予約時刻 P.209
M94	マストレージ	M941 マストレージモード P.88 M942 USB設定 P.206

## ■M0 プロフィール

M0*	プロフィール	P.201
-----	--------	-------

\*通話中でも操作できます。

# ● 各機能の選択項目一覧

## ■定型文 (M52)

No.	定型文の内容	No.	定型文の内容	No.	定型文の内容
00	TEL (自分の電話番号) *	17	A HAPPY NEW YEAR!	34	ごめんなさい
01	自分のEメールアドレス*	18	Merry Christmas!	35	OK!
02	@ezweb.ne.jp*	19	連絡ください	36	NG!
03	http://www.	20	携帯に電話して	37	元気?
04	.ne.jp	21	メッセージください	38	了解!
05	.co.jp	22	メールして	39	大丈夫!
06	.com	23	あとで電話するね	40	もう少し待って!
07	.or.jp	24	またメールするね	41	今、電話できない
08	.ac.jp	25	どこにいるの?	42	いつもお世話になっております。
09	ありがとうございました	26	なにしているの?	43	至急電話ください。
10	おはようございます	27	遅れます	44	申し訳ありません。
11	お疲れ様です	28	すぐ行きます	45	よろしくお願いたします。
12	お久しぶりです	29	待ってます	46	後ほどご連絡いたします。
13	こんにちは	30	迎えに来て!	47	変更します。
14	こんばんは	31	がんばって!!	48	中止します。
15	おやすみなさい	32	Thank you!	49	延期します。
16	Happy birthday!	33	ありがとう		

\*編集できません。

カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容
笑い	00	a(^_^)o	怒り	04	f^_^;	驚き	08	(^з^)-☆Chu!!
	01	(^0^)		05	(^。 ^;)		09	〇〇o。 . (T→T) /￣
	02	(^o^)/		06	(-o-;)		00	(-o-;)
	03	(*^_^*)		07	(・ω・;)(;・ω・)		01	(*_*)
	04	(^_^)v		08	σ(^◇^);。。。		02	(￣〇￣;)
	05	(￣ー￣)ニヤリ		09	ㄣ(～;)ㄣ		03	\(◎o◎)/
	06	(σ- )b		00	(^へ^)		04	w(☆o◎)w
	07	(*^m^*) ムフツ		01	(-_#)		05	(ΘoΘ;)
	08	(≥ω≤) b		02	("-;)		06	(° ㊦ ;)
09	(^_^)g"	03	(o´)	07	ヽ (・_・ ; )ノ			
泣き	00	(T_T)	04	(´ε´)	その他	08	(・o・)	
	01	(ToT)	05	<<o(>_<)o>>		09	( ; ￣ ▽ ￣)	
	02	(>_<)	06	(*´θ´*)		00	(-.)zzZ	
	03	(;_;)	07	a(へ)○☆パンチ!		01	(?_?)	
	04	(㊦_㊦)	08	\(O´θ／キック!		02	(-.)y-￣	
	05	。・・・ (>_<)°・・。	09	(ノ-o)ノ ㄣ		03	☆^(>。《)	
	06	(>_<)。。	00	m(_)_m		04	(ρ_-)ネムイ	
	07	(ノ_<) )	01	(^人^)		05	。。。 (〃_ )σ Ⅱ	
	08	(;O;)	02	(^_ _)∠☆PAN!		06	L(・o・)J	
09	(/_;)	03	(; _ ;)/￣	07	(◇)ゞ			
汗	00	(・_・)エッ.....?	04	(^O^)/ see you !		08	(ρ_ ; ) \ ( ^ ^ )	
	01	(・_・;)	05	(^_ )/□☆□\(^_ )		09	♪ へ(^o^へ)(ノ^o^ノ)♪	
	02	(^_ ^;)	06	ト㊦\(^_ ) (^_ )/ト㊦				
	03	(-;)	07	(^_ )人(^_ ^)				

## ■記号一覧（全角記号）

・ 。 . . . : ; ? ! “ ” ‘ ’ ` ^ ~ ¨ ˇ > < // 全タメ〇— ^ —      …… “ ” 〈 〉 ( ) [ ] { } < > 《 》 「 」 『 』 + - ± × ÷ ≠ < > ≤ ≥ ∞ ∂ ∫ ∑ ∏ ∙ ∘ ° £ ¥ % # & * @ \$ ☆ ★ ○ ● ◇ ◆ ◊ ■ ▣ ▲ ▼ ✕ ✖ ✗ ✘ ↗ ↘ ↙ ↚ ≡ ≒ ≐ ≑ ≔ ≕ ≖ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊	≪ ≫ √ ∞ ∴ ∵ ∶ ∷ Å Å% # b ∩ † ‡ ¶ ○ わ ズ ワヱ ヲ カ ケ A B Γ Δ E Z H Θ I K Λ M N Ξ Ο Π Σ Τ Υ Φ Χ Ψ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Я Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х	ц ч ш щ ъ ѱ ѿ ѹ я 十 卄 卅 卌 卍 华 协 卐 卑 卒 卓 協 单 卖 南 卛 卜 卝 卞 卟 占 卡 卢 卣 卤 卥 卦 卧 卨 卩 卪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ㉒ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ IX X ミリコ ソンゲムクト、アーヘク ドルヲゴロド、セルニミナシ トハツネシ mm cm kmmgkgccm 平成 、 NoKk TEL 上中下左右(株)有代聯 大正聯 ♪ L △
---	---	---

## ■記号一覧（半角記号）

. @ - \_ / : ! ? ~ ( )  
\* # + , ^ ; < = > \$ ¥  
% & [ ] ' ` { | } " 。  
「 」 、 · - ° ° ◻

・実際の表示とは多少異なります。

[illegible][illegible]

カテゴリ	絵文字
生き物・ 星座	
食べ物・ 飲み物	
自然・ 季節	

カテゴリ	絵文字
ファッション・ 遊び	
乗物・ 建物・ 地図	
道具	
記号	

・絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示されない場合があります。

#### ■カメラフレーム一覧

クール	キラキラ	パーティー	アメコミ	チョコレート

#### ■カメラスタンプ一覧


#### ■メインメニューデザイナー一覧

シルバー	レッド	ブラック

#### ■バタメモ登録アイコン一覧


#### お知らせ

・カメラフレーム／カメラスタンプは、サイズが2種類あります。



## 英数

184発信	25
186発信	25
2タッチ方式	37
au Music	152
au Music Player	152
BGM再生	158
アーティスト一覧／	
アルバム一覧／全曲一覧	153
うたと™	156
聴かせて検索	157
再生	153
設定	158
フォトアルバム	156
プレイリスト	154
au Music Port	159
au.NET	226
auあんしんサービス	232
au国際電話サービス	27
Cメール	122
Cメールメニュー	122
作成／送信	123
受信	124
返信	125
Cメール安心ブロック機能	128
Cメール設定	127
受信フィルター	127
署名	127
蓄積機能	127
DPOFプリント	86
EZ・FM	185
BGM	186
聞く	185
曲名表示	185
チューニング	185
メニュー	186
EZ Game Street!2	184
EZweb	136
EZトップメニュー	137
EZメニュー	140
アクセス番号	138
お気に入りリスト	140
画面メモ	142
初期設定	22
ブラウザメニュー	142
EZweb制限	93
EZweb専用通信料金	136
EZアプリ	179
EZ・FM	185
EZ Game Street!2	184
EZアプリカタログ	179
EZアプリメニュー	179
EZテレビ 番組ガイド	183
live earth	184
一時停止／終了	181

バーコードリーダー&	
メーカー	182
メニュー表示切替	180
EZアプリ制限	93
EZアプリ設定	181
アプリ並べ替え	181
一発起動設定	181
フォルダ使用状況	181
待受EZアプリ起動時間	181
待受EZアプリ設定	181
EZアプリリセット	95、98
EZキー	17
EZ設定	143
EZ設定確認	143
一発ジャンプ設定	143
画像サイズ変更	143
カンタンアクセス設定	143
タイトル表示設定	143
タイムアウト設定	143
添付データ再生設定	143
バージョン情報	143
ブラウザ履歴クリア設定	143
ベジスクロール設定	143
文字サイズ変更	143
EZチャンネル	146
EZチャンネルメニュー	148
お知らせ	150
解約	150
継続	150
更新	150
再生	149
できること	146
登録	149
登録番組一覧	149
番組ガイド	149
ブックフォルダ	149
保存	150
マルチフォルダ	149
EZチャンネル設定	151
コントロールサーバ設定	151
次回更新チェック確認	151
自動更新チェック設定	151
番組ガイドサーバ設定	151
EZテレビ 番組ガイド	183
EZナビ	160
EZナビウォーク	165
安心ナビ位置確認	160
安心ナビエリア通知	174
位置確認メール	168
いつでも位置確認	170
声de入力	161、242
できること	160
EZナビウォーク	165
Myスポット	166
おでかけメニュー	165

現在地マップ	165
現在地メール	168
自宅へ帰る	166
EZナビ設定	177
GPS情報通知	177
GPSメールURL	177
ナビパスワード変更	177
プライバシーフィルター	178
EZパスワード	8、140
EZ待ちうた	222
EZムービー	144
Eメール	99
Eメールメニュー	100
アドレス自動変更	101、117
作成／送信	100
受信	104
仕様	234
初期設定	22
転送	112
返信	113
Eメールアドレスの変更	99
Eメール設定	115
Eメール設定確認	115
受信・表示設定	115
送信・作成設定	117
その他の設定	120
メールフィルター	118
Flash®	76、181
GPS情報	160
Hello Messenger	129
お誘いする	131
オプション設定	135
できること	129
ハロー制限	93
ハロー着信制限	95
live earth	184
miniSDカード	8、75
フォルダ構成	89
miniSDカードスロット部	17
Myボイスメモ	199
PacketWIN	224
PIMデータ受信	205
PIMデータ送信	205
SAR	233
SD受信ボックス	106
SSL/TLS	137
USBケーブル (試供品)	229
USBモード	206
W41Kでできること	15

## あ

明るさ	61
アクセス制限	93
EZweb制限	93
EZアプリ制限	93
アドレス帳制限	93

絵日記制限	93
オートロック	91
シークレット	93
スケジュール制限	93
ダイヤル発信制限	93
ハロー制限	93
メール制限	93
アドレス帳	40
グループ設定	44
検索	45
他の機能から登録	43
電話をかける	45
登録／編集	40
呼び出す	43
アドレス帳キー	17
アドレス帳検索	45
アドレス帳No.検索	45
画像検索	45
キーワード検索	45
グループ検索	45
電話番号検索	45
名前検索	45
アドレス帳制限	93
アフターサービス	232
アプリキー	17
アフレコ	73
アラーム	187
登録／編集	187
止める	188
暗証番号	8
安心ナビ	164
安心ナビエリア通知	174
安心ナビエリア通知メニュー	174
エリア通知リスト	175
受信履歴	176
設定	177
メッセージの受信	176
アンテナ(内蔵)	17

## い

位置確認メール	168
位置確認メールメニュー	169
受信	169
送信	169
履歴	170
一括送付	26
いつでも位置確認	170
位置確認の受信	173
位置確認の登録許可	172
位置の確認	172
いつでも位置確認メニュー	171
許可ユーザーリスト	172
入会／ヘルプ	171
パートナーリスト	171
履歴	173
イヤホン設定	204
インデックスプリント設定	87
インフォボックス	114

## う

ウーファース設定	48
ウェイクアップトーン	21
うたとも™	156

## え

英語ガイドランス	215
エニキーアンスー	204
絵日記	197
登録	197
表示	197
編集	199
絵日記制限	93
エフェクト設定	48
エモーションメール	53、104
絵文字	35、240
遠隔オートロック	92
遠隔操作	
お留守番サービス	215
着信転送サービス	217

## お

オートパワーオフ	205
オートパワーオン	205
オートプレイ	80
オートロック	91
オールリセット	95
応答保留	28
応答メッセージ	
お留守番サービス	214
簡易留守メモ	29
お気に入りへ登録	142
お気に入りリスト	140
お知らせメニュー	30
おでかけメニュー	165
オプション辞書	38
作成／編集	39
登録	38
オリジナルマナーモード	49
お留守番サービス	211
お留守番サービス総合案内	212

## か

外部接続端子部	17
顔変形	65
顔文字	35、38、240
各機能に登録するデータの選択	33
各機能の情報を削除	31
各機能の情報を利用	32
各機能の選択項目一覧	239
学習内容リセット	95
各種申込	139、204
各部の名称と機能	16
画像補正	61
カメラ	54
オートフォーカス	54
カメラについて	59
操作方法	63
できること	54

フォトとムービーを切り替える	60
フォトを撮影	64
ムービーを撮影	71
カメラ(レンズ部)	17
カメラスタンプ	69、241
カメラフレーム	67、241
画面メモ	142
表示	142
保存	142
カレンダー	191
休日設定	192
日付指定	192
表示	191
簡易留守メモ	29
応答時間設定	29
応答メッセージ設定	29
削除	30
設定／解除	29
メモ再生	29
録音	30

## き

キー操作	23
聴かせて検索	157
記号	35、240
機能リセット	95、96
京セラマイク付き	
リモコン01	9、229
共通ACアダプタ01(別売)	229
共通DCアダプタ01(別売)	229

## く

クリア／メモキー	17
----------	----

## け

ケータイアップデート	208
自動更新	210
手動更新	208
圏外	24

## こ

効果音	48
合成撮影	65
国際電話	
海外へ転送する	218
国際電話をかける	27
故障とお考えになる前に	231
コントラスト	61

## さ

彩度	61
サイドキー操作無効	205
撮影	
フォト	64
ムービー	71
撮影シーン	67
撮影補助ライン	63
撮影モード	56、66
撮影ライト	17、63
サブディスプレイ	17、19
サブディスプレイ設定	51

三者通話サービス	220
----------	-----

## し

シークレット	93
市外局番メモリ	27
時間 / 料金目安	203
自動時刻補正	22
シャープネス	61
シャッター音	68、72
充電	20
充電端子	17
充電ランプ	17
周辺機器	229
受信	

Cメール	124
Eメール	104
PIMデータ	205
ファイル	205
受信ボックス	105、125
受話口	17
ショートストーリーミング	145
仕様	233
照明	51
初期設定	
Eメール、EZweb	22
メニュー (M) 機能	22

## す

ズーム	61
スケジュール	194
確認	195
登録 / 編集	194
スケジュール制限	93
スタンダードプリント設定	86
ステレオイヤホン (試供品)	229
ステレオスピーカー	17
ストラップ取り付け部	17
ストーリーミング	145
スピードダイヤル	45
スペッカー覧	233

## せ

赤外線通信	206
赤外線ポート	17
接写 (マクロ)	68、72
節電起動時間	50
セルフタイマー	61
前回時間 / 料金	203
センターキー	17

## そ

操作ガイド	23
送信	
Cメール	123
Eメール	100
PIMデータ	205
ファイル	205
送信ボックス	105、125
送話口	17
速メール	45

## た

ダイヤルキー	17
ダイヤル発信制限	93
ダウンロード	
EZweb	138
EZアプリ	180
EZムービー	144
卓上ホルダ	20、229
タスクリスト	196
確認	196
登録 / 編集	196
単語登録	37

## ち

着うたフル®	152
着うた保存	85
着信オープン設定	204
着信お知らせ	214
着信拒否	30、94
着信制限	94
設定 / 解除	94
登録 / 編集 / 削除	94
着信転送サービス	216
着信名前表示	52
着信ランプ	17
着信ランプ設定	51
着信履歴	25

## つ

通常変換	34
通話音声メモ	29
通話明細分計サービス	224
通話料金表示	203
通話料金レポート	203

## て

データ通信サービス	
au.NETを設定	226
PacketWIN	224
データ転送モード	205
PIMデータ受信	205
PIMデータ送信	205
ファイル受信	205
ファイル送信	205
データフォルダ	75
空き容量が足りなくなったとき	90
再生	78
データを機能に登録	79
保存できるデータの種類	75
定型文	38、239
ディスプレイ	
サブディスプレイ	19
ディスプレイにこんな	
表示が出たら	24
メインディスプレイ	18
手ぶれ補正	62
テロップ	74
電源	21
電源 / 終了キー	17
伝言お知らせ	213

電子コンパス	163
--------	-----

## 転送

Eメール	112
着信転送サービス	216
電卓	200
電池バック	229
電池バックカバー	17
電池バックの交換	230
電波OFFモード	50
電話を受ける	28
応答保留	28
ハンズフリー通話	28
電話をかける	25
アドレス帳	45
国際電話	27
スピードダイヤル	45
着信履歴	25
電話番号を入力	25
発信履歴	25
ワンタッチ呼出	45

## と

特殊効果	62
時計表示	50
ドライブモード	49
取扱上のお願ひ	6

## な

長持ちモード	53
なかよし登録	114
なかよしボックス	113
ナビパスワード	8

## に

日本語ガイダンス	215
入力方式	36

## ね

ネオンウェブ	47、51
ネットワークサービス	211

## は

バーコードリーダー&メーカー	182
作成する	183
読み取る	182
配色設定	52
ハイパーリンク	145
ハイパーリンクテキスト	74
バイプレータ	
Hello Messenger	135
アドレス帳登録	42
アラーム	187
オリジナルマナーモード	49
スケジュールアラーム	195
着信 / 受信時	47
パステルメール	103
バックアップ	87
バック機能	34
発信キー	17
発信者番号通知	26
発信番号表示サービス	220



発信履歴	25
貼り付け一覧	39
ハロー制限	93
ハロー着信制限	95
番号通知リクエストサービス	221
ハンズフリー通話	28

## ひ

ビクト時計	51
平型イヤホンマイク端子部	17
平型スイッチ付イヤホンマイク	229
平型ステレオイヤホンマイク	229

## ふ

ファイル受信	205
ファイル送信	205
フォーカスロック	62
フォト	64
GPS情報	67
撮影	64
撮影シーン	67
シャッター音	68
画像効果	70
画像調整	69
画像補正	61
再生	69
スタンプ	69
通常撮影モード設定	66
テキスト入力	69
特殊効果	62
撮り直し	64
日付スタンプ	68
フォト設定	68
フォト編集	69
フォルダ使用状況	68
フレーム	67
編集撮影モード設定	65
フォト画質設定	68
フォトサイズ変更	83
フォト編集	69
フォトミキサー	79
フォトメール便	74
不在通知	214
ブッシュ信号	27、41
プライバシー	91
ブラウザメニュー	142
URLダイレクト入力	140
お気に入り登録	142
お気に入りリスト	140
画面メモへ保存	142
画面メモリスト	142
サーバ証明書表示	142
データフォルダへ保存	142
ページ更新	142
ブラウザ履歴	136
ブラウザ履歴クリア	140
フラッシュ	76、181
ぶりペイド送信	123
ぶりペイド発信	25
プレイヤーデザイン	52

プレミアムEZパスワード	8
プロフィール	201
フロントジョグ	1、17
分計発信	25

## へ

ペア機能	46
ベストシーンセレクト	84
ベタメモ	189
登録	189
登録アイコン一覧	241
呼び出す	190
変換モード	36
返信	
Cメール	125
Eメール	113

## ほ

ボイスメール	215
ボイスメール発信	25
ホワイトバランス	62
本書の使いかた	1

## ま

マイク	17
マクロ	68、72
マストレージモード	88
待受EZアプリ	180、181
待受画面	50
マナー/シャッターキー	17
マナートーク	50
マナーモード	49

## む

ムービー	71
アフレコ	73
画像補正	61
再生	73
シャッター音	72
消音	72
テロップ	74
特殊効果	62
撮り直し	73
フォルダ使用状況	72
ベストシーンセレクト	84
ムービー編集	73
録画	71
録画モード設定	72
ムービープレイヤー	200
ムービー編集	73
ムービーメール変換	84

## め

メールキー	17
メール制限	93
メール送信中画面	50
メールフィルター	118
メール返信時学習	39
迷惑電話撃退サービス	223
メインディスプレイ	17、18
メインディスプレイ設定	50

節電起動時間	50
通常着信画面	47
配色設定	52
待受画面	50
メール送信中画面	50
メインメニュー	53、241
メニュー (M) 機能一覧	238
メモ帳	188
登録	188
呼び出す	188
メモリリセット	95
メロディ	47
メンバーリスト	130

## も

文字サイズ	52
文字入力	34
オプション辞書	38
キーの割り当て	35
記号/絵文字/顔文字入力	35
区点コード入力	36
コピー/切り取り/貼り付け	36
単語登録	37
定型文/顔文字の編集	38
変換モード	36
文字入力モード切り替え	34

## よ

予測変換	34
------	----

## り

リセット	
EZアプリリセット	95、98
オールリセット	95
学習内容リセット	95
機能リセット	95、96
コメントログリセット	135
ハローランキングリセット	135
ペア機能	46
メモリリセット	95
料金照会	202

## る

累積時間/料金	203
留守番開始	212
留守番停止	212

## れ

レシーバー	17
連写	64
レンズ部	17

## ろ

録画モード	57、72
ロックNo.	7、8
ロックNo.変更	91

## わ

割り勘計算	200
割込み禁止発信	25
割込通話サービス	218
ワンタッチ呼出	45



# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書 (以下「本利用契約」) の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者 (以下「本アプリケーションの権利者」といいます) に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社 (本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。) は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の確実性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

## EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話 (株) は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## うたとも™利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

### ■利用規約

お客さまがKDDI株式会社（以下「当社」といいます。）がソニー株式会社との協業により提供する「うたとも」（以下「本サービス」といいます。）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー」といいます。）が提供する携帯電話向けインターネット接続サービスEZweb（以下「EZweb」といいます。）の利用者に対して、当社が別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニティ形成の支援などを行うサービスです。なお、本サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」とがあり、「有料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみのご利用とさせていただきます。
- (2) 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料（以下「本サービス利用料」といいます。）が必要になります。なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。
- (3) ①本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZパスワードを入力して下さい。  
②「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約（以下「本利用契約」といいます。）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。また、「有料メニュー」をご利用のお客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約が解除されたことがある場合又はその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。
- (5) お客さまが当社が別に指定するWebページ（以下「会員ページ」といいます。）において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等（以下「会員情報等」といいます。）や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等（以下「コメント等」といいます。）の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等（以下併せて「情報等」といいます。）について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、また、これを監視する義務を負うものではありません。
- (6) お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設定することを承諾するものとします。
- (7) お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生履歴及びEZ番号がEZwebを通

じて当社のシステムに送信され（かかる送信のためのEZwebに係るパケット通信料はお客さまの負担となります。）、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用することを承諾するものとします。

- (8) お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページにアクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。
- (9) 情報等の著作権（但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。）はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作権者人格権を行使しないものとします。
- (10) 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。
- (11) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (12) お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、  
①本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の請求は行いません。  
②本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。
- (13) お客さまは、本サービスのご利用にあたり、以下の行為及びその虞のある行為を行わないものとします。  
①当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為  
②他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える行為  
③不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為  
④氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個人情報等を掲載する行為  
⑤青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阻害すると判断される行為  
⑥第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為  
⑦第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為  
⑧虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為  
⑨犯罪行為をすること又はこれを助長する行為  
⑩選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為  
⑪本サービスの運営又は他のお客さまによる本サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為  
⑫不良俗又は法令に反する行為  
⑬他人に不当に不利益を与える行為

- ⑭特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為
- ⑮自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的とする行為
- ⑯物品の売買又は譲渡を目的とする行為
- ⑰金銭の貸借等を目的とする行為
- ⑱その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

- (14) 当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客さまの承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
- (15) お客さまは、自己の会員ページにおいて、第13項各号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとしします。
- (16) お客さまが本利用契約を解約される場合は、お客さまの使用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (17) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (18) お客さまと当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (19) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (20) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
- (21) 本利用契約が解除された場合、当社は、お客さまの情報等を全て消去できるものとします。
- (22) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
  - ①本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
  - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (23) 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (24) 当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (25) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供することはできません。
- (26) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## 聴かせて検索利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「聴かせて検索」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客さまへ送付するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —



## EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまが KDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます) を利用するためのアプリケーション (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

—以 上—

## EZ Game Street!2利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZ Game Street!2」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## live earth利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「live earth」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## 安心ナビ利用規約

### 【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビ位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限り、以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能

② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(2) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリアに入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。

3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合に、いつでも位置確認機能を弊社に申し込んだ日（有料プレミアムEZパスワード）の属する月の翌月からいつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社に支払って戴きます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社に支払って下さい。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

### 【利用契約の締結等】

1. 安心ナビを利用しようとするお客様は、弊社が別に定める手続に従って、本規約を承諾のうえ、安心ナビの利用を弊社に申し込んで下さい。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、お客様の申込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとし、

- (1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定して下さい。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとし、お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約しようとする場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社に申し出て下さい。

4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとし、

- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 第7項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行って下さい。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守して下さい。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビを利用して下さい。

2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守して下さい。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

#### 【免責事項】

1. お客様は、次の各号に該当する場合には、予め、安心ナビを利用できないことについて異議無く承諾するものとします。なお、弊社は、次の各号で定める場合には、安心ナビを利用できなかったことに対する責任を一切負わないものとします。

- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) au端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
- (3) au端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又はau端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) au端末（本ソフトを含みます。）に故障その他の不具合がある場合。
- (5) au端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (6) 安心ナビを提供するための設備の保守、点検等のために当該設備を停止する場合。
- (7) 前各号に定めるほか、弊社の責めに帰することができない事由により正常に安心ナビを利用できない場合。

2. 第三者の提供するコンテンツをダウンロードしたことにより、本ソフト又はau端末が正常に動作しない場合、弊社はその責任を一切負いません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約に従って安心ナビを提供します。

－以 上－



## <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZWebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

## <「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。  
ただし、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受け取ることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。  
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。  
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合  
(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合  
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

## <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

## <「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合  
なお、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合  
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

### お知らせ

- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。



# W41K クイックガイド

## お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは


**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)



※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

## ● Cメールを送信する

- 1  (1秒以上) ⇒  「新規作成」
- 2 「宛先未設定」を選び  【編集】 ⇒ 電話番号を入力し  【OK】
- 3 「メッセージ未設定」を選び  【編集】 ⇒ 本文を入力し  【OK】
- 4  【送信】

## ■受信メールを見るには

- 1  (1秒以上) ⇒  「受信ボックス」
- 2 メールを選び  【表示】

4

## ● アドレス帳から電話をかける

- 1  ② 「相手を選ぶ」
- 2  ③  「」
- 3

## ■アドレス帳に登録するには

- 1  (1秒以上)
- 2 項目を選び  【編集】 ⇒ 内容を入力し  【OK】
- 3  ④ 【完了】

1

## ● フォトを撮影する















- 1  ⇒ 「カメラ」を選び  【選択】 ⇒ 「フォト」を選び  【選択】
- 2 画面に被写体を表示し  【撮影】 ⇒  【保存】

## ● ムービーを撮影する

- 1  ⇒ 「カメラ」を選び  【選択】 ⇒ 「ムービー」を選び  【選択】
- 2 画面に被写体を表示し  【録画】 ⇒  【終了】 または 録画時間経過 ⇒  【保存】

5

## ● Eメールを送信する

- 1  ⇒  「新規作成」
- 2 送信メール作成画面が表示されます。  
 ②  を選び  【編集】 ⇒  【選択】 ⇒ 「直接入力」を選び  【選択】 ⇒ Eメールアドレスを入力し  【OK】
- 3  ④  /  を選び  【編集】 ⇒ 内容を入力し  【OK】
- 4  ④ 【送信】

2

## ● カレンダーを表示する

- 1  ⇒ 「カレンダー」を選び  【選択】

## ● スケジュールを登録する

- 1  ⇒ 「カレンダー」を選び  【選択】 ⇒  ④ 【新規】 ⇒  「スケジュール登録」
- 2 項目を選び  【編集】 ⇒ 内容を入力し  【OK】
- 3  ④ 【完了】

6

## ■データを添付するには

- 1 送信メール作成画面で  を選び  【編集】 ⇒  ④ 【追加】
- 2  「データフォルダ」 ⇒ データを選び  【OK】
- 3  ④ 【確定】

## ■受信メールを見るには

- 1  ⇒  「受信ボックス」
- 2 「メインフォルダ」を選び  【選択】
- 3 メールを選び  【表示】

3

## ● rナーモードを設定する

- 1  (rナー/シヤッター)
- 2 モードを選び  【OK】

## ■rナーモードを解除するには

- 1  (rナー/シヤッター) (1秒以上)

7

## ● アラームを利用する

- 1 **○**⇒「アラーム」を選び**○**【選択】
- 2 番号を選び**○**【編集】
- 3 アラームの内容を設定し**○**【完了】

## ■ アラームを止めるには

- 1 **○**【停止】を押すか、W41Kをクローズする

8

## ■ フォトを撮影して送信するには

- 1 ミーティング中画面で**○**【フォト】⇒画面に被写体を表示し**○**【撮影】
- 2 **○**【送信】

## ■ 音声で会話をするには

- 1 ミーティング中画面で**○**を押して発言権を獲得する
- 2 **○**を押しながら発言する
- 3 **○**から指を離してメンバーの応答を聞く

12

## ● ペタメモを登録する

- 1 **○**⇒**○**【新規】
- 2 登録したい機能を選び**○**【選択】
- 3 登録したい内容を選び**○**【OK】／**○**【選択】
- 4 ペタメモアイコンを選び**○**【選択】
- 5 表示方法を選び**○**【選択】
- 6 貼り付ける位置を選び**○**【OK】

## ■ ペタメモの内容を呼び出すには

- 1 **○**⇒ペタメモを選び**○**【選択】／**○**【表示】／**○**【再生】／**○**【作成】／**○**【接続】

9

## ● au Music Playerで音楽を聴く

- 1 **○**⇒「au Music Player」を選び**○**【選択】
- 2 「ライブラリ」を選び**○**【選択】⇒「全曲一覧」を選び**○**【選択】⇒聴きたい曲を選び**○**【▶】

## ■ 再生中の操作について

<b>○</b> ／ <b>○</b>	音量を上げる／下げる
<b>○</b> ／ <b>○</b>	巻戻し／早送り (1秒以上)
<b>○</b>	一時停止／再生
<b>○</b> ／ <b>○</b>	前の曲／次の曲を再生

13

競こアにキ

## ● ペア機能を使って電話をかける

- 1 **○**
- 2 **○**で相手を選ぶ
- 3 「電話」を選び**○**【選択】

## ■ ペア機能に登録するには

- 1 **○**
- 2 「YES」を選び**○**【OK】
- 3 アドレス帳の検索方法を選び**○**【選択】⇒相手を選び**○**【OK】

10

## ● EZ・FMを聞く

- 1 **○**⇒「EZ・FM」を選び**○**【選択】

## ■ 再生中の操作について

<b>○</b> ／ <b>○</b>	音量を上げる／下げる
<b>○</b> ／ <b>○</b>	周波数を上げる／下げる
<b>○</b> ／ <b>○</b> (1秒以上)	自動チューニングをする
<b>○</b> 【MENU】	メニューの表示

## ■ EZ・FMを終了するには

- EZ・FM再生中に**○**⇒**○**【終了】

14

## ● メンバーとミーティングをする

- 1 **○**⇒「Hello Messenger」を選び**○**【選択】⇒「スタート」を選び**○**【選択】
- 2 「アドレス帳」を選び**○**【選択】⇒メンバーを選び**○**【選択】⇒他の名前欄を選び**○**【選択】⇒アドレス帳から同様に選ぶ
- 3 **○**【お誘い】
- 4 ミーティング中画面が表示されます。お誘いしたメンバーが参加したら**○**【コメント】⇒メッセージを入力し**○**【OK】⇒**○**【発言】

11

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからオンラインマニュアルをご利用いただけます。  
 <アクセス方法>  
 EZトップメニュー  
 →料金・申込・インフォ  
 →auオンラインマニュアル



12

## ● 区点コード表

4桁目											4桁目											4桁目											4桁目											
1-36日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-36日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-36日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-36日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	136	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	214	吉	吃	喫	結	結	結	結	結	結	結	結	275	子	屍	師	士	志	思	指	支	攷	攷
011	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	137	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	215	客	御	座	逆	丘	久	仇	及	吸	276	輪	筆	枝	止	死	氏	瀨	社	私	私		
012	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	138	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	216	宮	宮	急	数	角	三	及	込	矢	球	277	紙	紫	綑	肢	至	視	詞	試	試		
013	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	139	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	217	窮	究	葛	及	級	料	給	日	牛	去	居	278	諮	賈	閑	離	離	商	事	似	侍	侍
014	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	140	【あ】										218	巨	把	掬	掌	虚	許	距	鯨	魚	279	次	慈	慈	持								
015	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	160	亜	哇	娃	阿	哀	愛	挾	始	逢		219	禦	魚	亨	亨	亨						280	字	泣	瀧	爾	聖	摩	磁	示	而		
016	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	161	葵	吾	穗	惠	握	握	握	握	握	握	220	供	供	供	饒	饒	饒	饒	饒	饒	281	耳	目	薛	薛	亡	鹿	執	臥	識	鷗	鷗	
017	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	162	梓	杆	軒	拔	阿	姐	姉	姉	姉	姉	221	卿	川	喬	境	映	強	性	慈	恭	282	輪	穴	半	七	鹿	執	臥	識	鷗	鷗		
018	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	163	鮎	或	栗	裕	安	庵	按	照	案	案	222	扶	救	救	救	救	救	救	救	救	283	浸	透	疾	質	実	射	掛	袈	袈	袈		
019	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	164	駁	告								223	蕎	蕎	蕎	蕎	蕎	蕎	蕎	蕎	蕎	284	淫	淫	淫	淫	淫	淫	淫	淫	淫	淫			
020	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	165	【い】									224	業	局	曲	曲	玉	桐	杆	僅	勤	均	285	紗	紗	紗	紗	紗	紗	紗	紗	紗	紗		
021	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	166	以	伊	伊	伊	伊	伊	伊	伊	伊	伊	225	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	286	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺		
022	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	167	威	尉	尉	尉	尉	尉	尉	尉	尉	尉	226	戸	戸	巾	欒	欒	欒	欒	欒	欒	287	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主		
023	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	168	移	移	移	移	移	移	移	移	移	移	227	【く】									288	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫	腫		
024	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	169	根	次	字	鰯	凡	印	咽	咽	咽	咽	228	甸	甸	句	句	句	句	句	句	句	289	經	經	經	經	經	經	經	經	經	經		
025	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	170	引	飲	泣	風	風						229	便	便	便	便	便	便	便	便	便	290	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗	宗		
026	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	引	院	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	230	申	申	申	申	申	申	申	申	申	291	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝		
027	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	170	【う】										231	堀	堀	堀	堀	堀	堀	堀	堀	堀	292	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成		
028	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	171	右	宇	烏	烏							232	線	線	線	線	線	線	線	線	線	293	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從		
029	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	172	泣	雨	卍	編	癩	丑	雄	白	渦	渦	233	型	型	型	型	型	型	型	型	型	294	夙	宿	祝	祝	祝	祝	祝	祝	祝	祝		
030	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	173	云	連	雲							234	掛	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	295	句	句	句	句	句	句	句	句	句	句			
031	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	174	【え】									235	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	296	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬			
032	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	175	在	朝	觀	雙	嬰	影	映			236	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	297	書	書	書	書	書	書	書	書	書	書			
033	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	176	曳	宋	永	泳	瑛	瑛	類	類	類	237	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	298	忍	忍	忍	忍	忍	忍	忍	忍	忍	忍			
034	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	177	衛	詠	詠	詠	詠	詠	詠	詠	詠	238	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	抛	299	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾	妾			
035	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	178	閻	閻	閻	閻	閻	閻	閻	閻	閻	239	保	保	保	保	保	保	保	保	保	300	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保			
036	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	179	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽	240	保	保	保	保	保	保	保	保	保	301	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈			
037	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	180	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	241	推	推	推	推	推	推	推	推	推	302	影	影	影	影	影	影	影	影	影	影			
038	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	181	【お】									242	推	推	推	推	推	推	推	推	推	303	松	松	松	松	松	松	松	松	松	松			
039	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	182	於	汚								243	建	建	建	建	建	建	建	建	建	304	照	照	照	照	照	照	照	照	照	照			
040	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	178	巴	央	央	央	央	央	央	央	央	244	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	305	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹	紹			
041	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	179	凹	央	央	央	央	央	央	央	央	245	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	306	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳			
042	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	180	押	押	押	押	押	押	押	押	押	246	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	鏡	307	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈			
043	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	181	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨	隨	247	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	308	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾	巾			
044	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	182	三	三	三	三	三	三	三	三	三	248	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	309	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈	丈			
045	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	183	【か】									249	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	310	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭	庭			
046	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	184	下	化								250	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	311	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕	蝕			
047	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	185	仮	何	伽	伽	伽	伽	伽	伽	伽	251	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	312	心	心	心	心	心	心	心	心	心	心			
048	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	186	家	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	寡	252	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	313	身	身	身	身	身	身	身	身	身	身			
049	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	187	柵	柵	柵	柵	柵	柵	柵	柵	柵	253	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	顧	314	珍	珍	珍	珍	珍	珍	珍	珍	珍	珍			
050	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	188	我	牙	牙	牙	牙	牙	牙	牙	牙	254	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	玄	315	尋	尋	尋	尋	尋	尋	尋	尋	尋	尋			
051	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	189	介	介	介	介	介	介	介	介	介	255	幻	幻	幻	幻	幻	幻	幻	幻	幻	316	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須			
052	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	190	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨	256	幻	幻	幻	幻	幻																		

4柁目  
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
340 臙臙贈造促側則即臙  
341 捉束測定速俗臙臙族族  
342 卒柚其掄存孫尊損村遜  
【た】  
343 他多汰記詠墮愛情打  
344 柁柁柁柁狀聯休堆對柁  
345 岱帶待怠態戴替泰滯胎  
346 臙呂袋貸速遠隊臙鯛代  
347 台大醒題臙臙濯卓啄  
348 毛托拈拓沢濯啄託譚濁  
349 諾苜夙娟  
350 叩但達辰奢脫臙堅迺  
351 棚榭齋醴樽誰丹卑嘆卑  
352 採探旦數湛澁炭短端筆  
353 綻綻肛蛋蹙鍛罔壇彈斷  
354 暖暖段男狹  
【ち】  
354 值知地地弛  
355 智沓痴稚置致軋迴馳躑  
356 奮沓沓筑逐秩望茶燒着  
357 中仲宙忠拙昼柱注虫衷  
358 註註討註鮒濁渚芋著貯  
359 丁討濁喋囀  
360 帖帳行字張影徵懲挑  
361 暢暢潮襟町眺眺脹腸腸  
362 調課超跳眺長頂鳥勒抄  
363 直朕沈珍賃鎮陳  
【つ】  
363 津壁椎  
364 槌追鎗鎗通塚樹樹楓楓  
365 漬石辻葛鏡鑄棧漬坪壺  
366 婦媼爪爪鈞鈞  
【て】  
366 亭低停佇  
367 刺荊呈堤定帝底庭廷弟  
368 低低庭提梯丁錠棧程籍  
369 艇訂蹄蹄蹄  
370 邸邸釘鼎頂摘擲敵敵  
371 郎鐙鐙鐙鐙微敵敵敵敵  
372 鉄典帳天展店添添甜甜  
373 軋頰点伝敵敵敵敵  
【と】  
373 嘔吐  
374 塗塗妬屠徒斗杜渡冤冤  
375 賄賄都鋸低妬努度土奴  
376 怒倒冤冬凍刀唐搭搭搭  
377 石島嶋嶋搭搭棧桃桃桃  
378 盜海湯湯灯燈當痘痘等  
379 筭答轄轄到  
380 重濁藤計膳豆踏逃逃  
381 銚銅頭頭頭頭動動向導導  
382 憧憧頭頭撞撞銅銅導銅銅  
383 撞撞得德德特督充驚毒  
384 狹狹狹狹橡橡凸突楸楸楸  
385 實西潯潯洄洄敦沌豚豚  
386 頓舌曇曇  
【な】  
386 奈那內乍風雅  
387 謎謎捺鍋鍋馴馴囀囀南楠  
388 較較犬  
【に】  
388 二尼式迹勾販販肉  
389 缸缸日乳入  
390 如原菲任妊忍認  
【ぬ／ね／忍】  
390 濡濡  
391 杼寧葱葱熟熱年念捻捻燃  
392 粘乃煙之莖莖濃濃納納  
393 腦腦濃濃濃  
【は】  
393 巴把播霸把  
394 波派莖莖婆婆莖莖馬俳俳  
395 排排敗枚杯盃俳俳輩輩  
396 倍培煤煤煤煤煤煤莖莖亮

4柁目  
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
397 陪這蟬蚌矧矧秋剥剥搏  
398 柏泊白沓泊柏泊泊曝曝  
399 燐燐舅舅娶  
400 函箱拾箸筆箸楠楠肌  
401 畑畑八鉢澆澆醴醴伐罰  
402 拔伐匳匳匳匳匳匳伴伴  
403 半反叛叛扒扒板板汎汎版  
404 犯班畔繁般般版範範焚  
405 蕒蕒半耀葉葉容容誦誦誦誦  
406 煩煩歛斂晚晚盤盤簪簪蚤  
【ひ】  
405 匪  
406 卑否妃庇彼彼扉扉披披  
407 比泌疲皮碑秘絳罷肥肥  
408 誹費避非飛飛簾簾尾尾微  
409 比毘毘眉  
410 鼻痔樺匹匹疋髻蔭蔭蔭  
411 疝疝心畢畢暹暹松松媛媛  
412 百謫依貳標水瀟瀟票票  
413 評約廟抽病抄苗苗鈺鈺  
414 蛭體體彬斌斌洩洩資資頤  
415 敏敏  
【ふ】  
415 不付婦夫婦富富布  
416 府佈扶敷敷普普浮父符腐  
417 膚芙美賦賦賦賦阜附負腐  
418 武舞舞蕪蕪封楓風蒼蒼  
419 伏伏復復覆  
420 複複覆覆覆蒲弗弗沸沸  
421 物物勿勿噴噴憤憤焚焚蒼  
422 粉糝粉芳芳噴  
【い】  
422 丙併井井  
423 駁平弊弊北蔽閉陞陞米頁  
424 僻僻瘳瘳碧別譬譬篋篋偏偏  
425 片篇編遍返返返便勉婉弁  
426 輓  
【ほ】  
426 保舖鋪鋪捕捕甫甫補補  
427 穗募募慕慕戎暮暮薄舊故  
428 倅倅包報報奉山峰峯前前  
429 抱捧放方朋  
430 法法烹飽飽飽飽芳芳萌蓬  
431 蜂螫訪訪訪訪鋒鋒鳳鳳之  
432 亡憊憊劣劣劣劣劣劣劣房房  
433 望望萊萊榜榜仿仿諷諷貌貌  
434 針針鈐鈐鈐鈐鈐鈐鈐鈐鈐  
435 牧牧穆穆穆勃勃勃勃勃挽  
436 本翻凡盆  
【ま】  
436 摩磨魔麻埋埋埋  
437 枚枚枚每哩哩哩哩枚枚鉤鉤  
438 鱗鱗枚枚枚又抹抹抹抹抹  
439 蘭蘭乃慢慢  
440 蔓蔓  
【み】  
440 味味魅魅已質岬密  
441 蜜蜜養養裊裊耗耗民眠  
【む】  
441 務  
442 夢無牟矛霧霧嬌嬌嬌嬌  
【め】  
442 冥  
443 名命名盟迷迷銘銘咄咄滅  
444 免棉綿綿面麵  
【も】  
444 摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸  
445 孟毛猛盲網網網網網網網  
446 目目勿勿餅餅爰爰粉粉問問問  
447 絞紋門刃  
【や】  
447 也治夜爺節野弥  
448 矢矢役役約約咄咄咄咄咄咄  
449 鐘  
【ゆ】

4柁目  
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
449 愉愈油癒  
450 諭諭唯唯佑優優友有幽  
451 悠憂摺有柚油油猶猷猷由  
452 祐祐誘誘遊遊猷雄猷猷  
【よ】  
452 予  
453 余與譽與預預幼妖容庸  
454 揚揚擁擁擁擁楊楊洋洋溶溶  
455 蕒蕒半耀葉葉容容誦誦誦誦  
456 養愈欲欲欲欲欲欲欲欲  
【ろ】  
456 羅  
457 螺螺螺來萊賴賴洛洛洛洛  
458 卵卵嵐嵐瀾瀾瀾瀾瀾瀾  
【り】  
458 利吏  
459 履李梨理璃  
460 痢裏裡離離離離率率律  
461 莅莅莅莅莅莅莅莅莅莅莅莅  
462 降降略略略略流流琉琉疏疏  
463 降降降降但處處處處處處處  
464 兩兩液液料料梁梁涼涼療療療  
465 糧糧良良涼涼涼涼涼涼涼涼  
466 麗麗麗麗麗麗麗麗麗麗麗麗  
467 嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺嶺  
468 齡齡齡齡齡齡齡齡齡齡齡齡  
469 漣漣漣漣漣漣漣漣漣漣漣  
470 連連連  
【る／れ】  
470 呂魯櫓櫓路路路  
471 露露婁婁婁婁婁婁婁婁婁  
472 牢羆羆老老蠟蠟郎六麓祿  
473 肋錄論  
【わ】  
473 倭和話話誦誦脇脇脇脇  
474 梓竊互互鸛鸛詫詫驚驚詫詫  
475 腕腕  
480 巧巧不个丌、井、ノ、又  
481 乖乘亂ノ豫爭舒式于亞  
482 巫ノ九京毫毫竄ノ仄仄仄  
483 佻佻仉仉仉仉仉仉仉仉仉仉  
484 佻仉仉仉仉仉仉仉仉仉仉  
485 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
486 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
487 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
488 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
489 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
490 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
491 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
492 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
493 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
494 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
495 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
496 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
497 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
498 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
499 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
500 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
501 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
502 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
503 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
504 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
505 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
506 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
507 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
508 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
509 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
510 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
511 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
512 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻  
513 佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻佻

4柁目  
1~3柁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
515 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
516 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
517 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
518 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
519 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
520 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
521 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
522 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
523 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
524 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
525 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
526 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
527 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
528 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
529 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
530 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
531 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
532 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
533 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
534 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
535 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
536 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
537 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
538 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
539 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
540 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
541 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
542 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
543 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
544 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
545 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
546 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
547 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
548 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
549 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
550 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
551 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
552 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
553 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
554 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
555 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
556 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
557 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
558 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
559 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
560 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
561 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
562 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
563 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
564 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
565 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
566 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
567 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
568 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
569 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
570 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
571 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
572 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
573 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
574 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
575 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
576 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
577 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
578 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
579 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
580 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
581 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
582 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
583 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
584 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
585 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
586 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
587 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔  
588 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔





ADVANCED **wnn v2****NetFront**  
M-IMAP Client  
**NetFront SMIL Player**

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。  
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.  
Copyright© 1995-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn V2を使用しています。  
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2006 All Rights Reserved.

本製品は Macromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。  
Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Liteは、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0」 © ITX E-Gloaledge Corp All Right Reserved.

うたと™はソニー株式会社の商標または登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright© 2003-2005 ACCESS Co., Ltd.  
本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。Copyright© 2003-2005 ACCESS Co., Ltd.  
NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。  
© Yamashita Kohei/mountain mountain

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2005年5月現在）キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうちの一件または複数に基づいて製造されています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261  
5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773  
5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754  
5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他の件については、特許出願中

## お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法



5

5

7

5

6

または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは



0077-7-111

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの 157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you  
to an operator, after calling "157"  
on your au cellphone.

**2100**  
古紙配合率100%再生紙  
を使用しています



大豆油インキを  
使用しています



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が  
不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

発売元：KDDI（株）

沖縄セルラー電話（株）

製造元：京セラ株式会社

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



KTD03HSTXX

0106SZ

2006年1月第1版